



## Instrukcja obsługi dla rejestratorów IPOX HDR

Przeczytaj uważnie przed uruchomieniem urządzenia

## UWAGI

- Przeczytaj uważnie instrukcję oraz upewnij się, że potrafisz bezpiecznie oraz poprawnie użytkować urządzenie
- W instrukcji mogą znajdować się techniczne błędy. Uaktualnienia będą dodawane w kolejnych wersjach tej instrukcji. Zawartość instrukcji może zmieniać się bez powiadomienia.
- Niektóre funkcje mogą być niedostępne w Twoim urządzeniu. Instrukcja ma charakter ogólny i opisuje wszystkie funkcje dostępne w linii oprogramowania N9000.
- Urządzenie powinno być zasilane źródłem zgodnym z informacją na etykiecie. Zweryfikuj woltaż zasilacza zanim użyjesz go do uruchomienia urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez długi czas odepnij przewód zasilający z źródła zasilania.
- Nie pozostawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła.
- Nie pozostawiaj urządzenia w wilgotnych miejscach. Czyść wyłącznie suchą ścierką.
- Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia oraz nie zastawiaj jego wentylatorów.
- Nie odłączaj zasilania urządzenia w normalnych warunkach nagrywania.
- Rejestrator to urządzenie wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Jeżeli do urządzenia dostała się woda, odeślij je do serwisu w celu sprawdzenia.
- W razie awarii nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, odeślij je do autoryzowanego serwisu.
- Rekomendujemy zapis wrażliwych danych oraz ustawień urządzenia przed wysyłką do serwisu. Wiele akcji serwisowych wymaga przywrócenia urządzeń do ustawień fabrycznych lub formatu dysku twardego. Nie odpowiadamy za utracone dane.
- W instrukcji znajduje się własności firm; Microsoft, Apple oraz Google. Zdjęcia oraz zrzuty ekranu służą wyłącznie do wyjaśnienia działania naszego produktu. Własność znaków towarowych oraz inne własności intelektualne Microsoft, Apple oraz Google należą do wyżej wymienionych firm.
- Ta instrukcja jest zgodna z wieloma modelami. Wszystkie przykłady oraz zdjęcia pochodzą z jednego z modeli w celach informacyjnych.

## **ZASTRZEŻENIA**

- Z uwagi na dostęp produktu do Internetu, korzystanie z niego odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nasz firma nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowe działanie, wyciek prywatnych danych, oraz innych szkód powstałych poprzez ataków cybernetycznych, ataków hackerskich, infekcji wirusowej lub innych internetowych zagrożeń, jednakże nasz firma zapewni potrzebne wsparcie techniczne.
- Przepisy dotyczące nadzoru, różnią się w zależności od kraju. Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z lokalnym prawem dotyczącym nadzoru. Nasz firma nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nielegalnych działań.
- Okres przechowywania nagrań zależy od urządzeń pamięci masowej, z których korzystają użytkownicy. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

## **REKOMENDACJE CYBERBEZPIECZEŃSTWA**

- Przed użyciem zmień hasło na silne, składające się z przynajmniej 8 znaków zawierające duże oraz małe litery, cyfry i znaki specjalne.
- Ustaw czas ważności hasła na maksymalnie 90 dni, regularna zmiana hasła jest podstawowym odpowiedniego zabezpieczenia systemu
- System automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji raz dziennie. Aktualizowanie urządzenia zapewnia zgodność systemu z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń.
- Zmień domyślne porty (takie jak http-80, https-443, port danych-6036 itd.) w celu zmniejszenia ryzyka dostępu do urządzenia niepowołanych osób
- Zaleca się do uruchomienia funkcji firewall na routerze. Należy jednak pamiętać, że ważne porty nie mogą być zamknięte (tj. 80, 443, 6036)
- Nie jest zalecane udostępnianie rejestratora w sieci publicznej. W razie takiej konieczności, zalecane jest wykorzystanie zewnętrznego sprzętowego firewall'a.
- Nie jest zalecane wykorzystywanie funkcji SNMP w wersji v1 oraz v2.
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do urządzenia poprzez klienta WEB, utwórz certyfikat TLS aby aktywować protokół https.
- Używaj białych i czarnych list w celu filtrowania adresów IP. Pomoże to uniknąć niepowołanych prób uzyskania dostępu do urządzenia.
- Pamiętaj o przydzielaniu tylko potrzebnych uprawnień poszczególnym użytkownikom.
- Włączenie funkcji UPnP automatycznie przekieruje porty na routerze lub modemie. Jest to bardzo wygodna funkcja dla użytkownika, jednakże należy pamiętać, że może to doprowadzić do niepowołanego dostępu. Zalecane jest wyłączenie funkcji UPnP, jeżeli nie masz zamiaru udostępniać urządzenia w sieci publicznej.
- Sprawdzaj logi. Znaleźć w nich można informacje dotyczące historii błędów i prób pozyskania dostępu przez osoby trzecie. Informacje te pozwolą Ci podjąć odpowiednie kroki związane z zabezpieczeniem rejestratora.

## INFORMACJE REGULACYJNE

- **Certyfikacja FCC**



Produkty zostały przetestowane i uznane za zgodne z przepisami FCC części 15 podpunktu B. Działanie produktów podlega następującym dwóm warunkom. (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych sprzężeń (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia, które mogłyby wywołać jego nieprawidłową pracę.

- **Certyfikacja RoHS**

Produkty zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą UE RoHS. Dyrektywa 2011/65/EU oraz jej nowelizacja Dyrektywa EU 2015/863 w sprawie ograniczenia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

- **Certyfikacja CE**



Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi dyrektywami EMC Directive 2014/30/EU



2012/19/EU (dyrektywa WEEE): Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Aby zadbać o środowisko naturalne, zadbaj o odpowiednie segregowanie, składowanie oraz recykling niedziałających oraz zniszczonych urządzeń. W szczególności produkt oznaczony tym symbolem, utylizowany musi być w odpowiedni sposób

Dyrektywa 94/62/EC: to zarządzenie odnosi się do opakowań, pakowania odpadów oraz ochrony środowiska. Opakowanie oraz opakowanie ze zużytym sprzętem muszą zostać oddane do wyznaczonych do tego miejsc.

REACH(EC1907/2006): RECH dotyczy rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenie ilości chemikaliów, celem zapewnienia ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska. Poprzez lepszą i szybszą identyfikację właściwości substancji chemicznych. Produkt, do którego odnosi się ta instrukcja jest zgodny z zasadami oraz regulacjami REACH.

## Spis treści

1.	Wprowadzenie .....	10
1.1.	Streszczenie .....	10
1.2.	Funkcje .....	10
1.3.	Opis panelu przedniego .....	13
1.4.	Opis panelu tylnego .....	14
1.5.	Interfejsy .....	16
2.	Podstawowe operacje .....	19
2.1.	Włączanie i wyłączanie .....	19
2.1.1.	Uruchomienie .....	19
2.1.2.	Wyłączenie .....	19
2.2.	Pilot bezprzewodowy .....	19
2.3.	Mysz .....	21
2.4.	Wprowadzanie tekstu .....	22
2.5.	Przyciski operacyjne .....	22
3.	Pierwsze uruchomienie, kreator i menu główne .....	23
3.1.	Kreator ustawień .....	23
3.2.	Menu główne .....	27
3.2.1.	Wprowadzenie do menu głównego .....	27
3.2.2.	Menu kafelkowe .....	29
3.2.3.	Główne funkcje .....	31
4.	Zarządzanie kamerami .....	32
4.1.	Sygnał kamery .....	32
4.2.	Dodawanie i edytowanie kamer .....	32
4.2.1.	Dodawanie kamer .....	32
4.2.2.	Edytowanie kamer .....	34
5.	Podgląd na żywo .....	36
5.1.	Wprowadzenie do interfejsu podglądu na żywo .....	36
5.2.	Tryb podglądu .....	37
5.2.1.	Tryb wyświetlania .....	37
5.2.2.	Szybka sekwencja .....	39
5.2.3.	Schematy sekwencji .....	40
5.2.4.	Wyjście SPOT .....	41
5.3.	Ustawienia POS .....	42

5.4.	Konfiguracja obrazu .....	45
5.4.1.	Ustawienia OSD.....	45
5.4.2.	Konfiguracja obrazu.....	45
5.4.3.	Maski prywatności .....	46
5.4.4.	Znak wodny.....	47
5.4.5.	Dostosowanie obrazu .....	47
6.	PTZ.....	50
6.1.	Wprowadzenie do interfejsu kontroli PTZ.....	50
6.2.	Konfiguracja presetów (punktów).....	54
6.3.	Konfiguracja tras .....	54
6.4	Ustawienia ścieżki.....	56
6.4.	Ustawienia kontroli PTZ .....	57
7.	Zarządzanie dyskami oraz zapisem.....	58
7.1.	Konfiguracja nagrywania .....	58
7.1.1.	Tryby nagrywania .....	58
7.1.2.	Konfiguracja zaawansowana.....	60
7.2.	Konfiguracja parametrów strumienia.....	61
7.3.	Harmonogramy.....	61
7.3.1.	Dodawanie harmonogramu .....	61
7.3.2.	Konfiguracja harmonogramów nagrywania.....	64
7.4.	Tryby nagrywania.....	64
7.4.1.	Nagrywanie ręczne.....	64
7.4.2.	Nagrywanie według czasu .....	64
7.4.3.	Nagrywanie po wyryciu ruchu .....	64
7.4.4.	Nagrywanie według alarmu .....	65
7.4.5.	Nagrywanie po zdarzeniu AI.....	65
7.5.	Zarządzenie dyskami .....	65
7.5.1.	Konfiguracja trybu magazynowania .....	65
7.5.2.	Informacje S.M.A.R.T.....	68
8.	Odtwarzanie i kopia zapasowa.....	69
8.1.	Szybkie odtwarzanie.....	69
8.2.	Wprowadzenie do interfejsu odtwarzania .....	69
8.3.	Inteligentne odtwarzanie .....	75
8.4.	Wyszukiwanie, odtwarzanie i kopia nagrań .....	78

8.4.1.	Wyszukiwanie, odtwarzanie i kopia według obrazów .....	78
8.4.2.	Inteligentne wyszukiwanie.....	79
8.4.3.	Wyszukiwanie, odtwarzanie oraz kopia według czasu .....	80
8.4.4.	Wyszukiwanie, odtwarzanie oraz kopia według zdarzenia.....	81
8.4.5.	Wyszukiwanie oraz odtwarzanie według znaczników .....	81
8.4.6.	Zarządzenie obrazem .....	82
8.4.6	Podgląd statusu kopii zapasowej.....	83
8.4.7.	Podgląd statusu kopii zapasowej.....	83
9.	Alarmy .....	84
9.1.	Wejścia alarmowe.....	84
9.2.	Alarm detekcji ruchu .....	85
9.2.1.	Konfiguracja detekcji ruchu.....	85
9.2.2.	Konfiguracja obsługi alarmu detekcji ruchu .....	86
9.3.	Alarm inteligentny.....	86
9.3.1.	Ochrona obiektu .....	86
9.3.2.	Anomalie.....	88
9.3.3.	Przekroczenie linii.....	89
9.3.4.	Naruszenie strefy.....	90
9.4.	Alarm wyjątku .....	91
9.4.1.	Kamera IP offline .....	91
9.4.2.	Alarm utraty wideo .....	91
9.4.3.	Konfiguracja obsługi usterek .....	92
9.5.	Powiadomienie o alarmie .....	93
9.5.1	Wyjście alarmowe .....	93
9.5.2.	E-mail.....	93
9.5.3.	Wyświetlanie okienka .....	93
9.5.4.	Brzęczyk.....	94
9.5.5.	Powiadomienia push .....	94
9.5.6.	Serwer alarmowy .....	95
9.6.	Alarm ręczny .....	95
9.7.	Podgląd statusu alarmu.....	95
10.	Zarządzanie kontami i uprawnieniami .....	97
10.1.	Zarządzeni kontami .....	97
10.1.1.	Dodawanie użytkownika .....	97

10.1.2.	Edytowanie użytkownika .....	98
10.2.	Logowanie oraz wylogowanie użytkownika .....	100
10.3.	Zarządzenie uprawnieniami.....	100
10.3.1.	Dodawanie grup uprawnień.....	100
10.3.2.	Edytowanie grup uprawnień.....	101
10.4.	Czarne i białe listy .....	102
10.5.	Podgląd po wylogowaniu .....	102
10.6.	Polityka haseł.....	103
10.7.	Status użytkowników online.....	103
11.	Zarządzenie urządzeniem.....	104
11.1.	Konfiguracja sieciowa .....	104
11.1.1.	TCP/IP.....	104
11.1.2.	Porty .....	107
11.1.3.	PPPoE.....	109
11.1.4.	DDNS .....	110
11.1.5.	E-mail .....	113
11.1.6.	UPnP.....	114
11.1.7.	NAT .....	114
11.1.8.	802.1X.....	114
11.1.9.	FTP .....	115
11.1.10.	Dostęp do platformy.....	115
11.1.11.	3G/4G (Opcjonalne).....	116
11.1.12.	Wi-Fi (Opcjonalne) .....	116
11.1.13.	SNMP (Opcjonalne).....	116
11.1.14.	Podgląd statusu sieci .....	116
11.2.	Podstawowa konfiguracja.....	117
11.2.1.	Ogólne ustawienia .....	117
11.2.2.	Ustawienia czasu i daty .....	117
11.2.3.	Konfiguracja OSD rejestratora.....	118
11.3.	Ustawienia fabryczne.....	118
11.4.	Aktualizacja oprogramowania .....	119
11.5.	Kopia zapasowa ustawień.....	119
11.6.	Automatyczny restart.....	120
11.7.	Podgląd logów .....	120



11.8.	Podgląd informacji o systemie.....	121
12.	Dostęp zdalny.....	122
12.1.	Dostęp zdalny przez aplikację IPOX PRO .....	122
12.2.	Dostęp do interfejsu WEB z sieci lokalnej .....	122
12.3.	Dostęp do interfejsu WEB z sieci WAN .....	123
12.4.	Zarządzanie z interfejsu WEB .....	124
12.4.1.	Zdalny podgląd.....	125
12.4.2.	Zdalne odtwarzanie .....	127
12.4.3.	Zdalna kopia zapasowa .....	128
12.4.4.	Zdalna konfiguracja.....	129
	Dodatek A FAQ.....	129
	Dodatek B Obliczanie przestrzeni zapisu .....	133
	Dodatek C Lista kompatybilnych urządzeń .....	134
	Dodatek D Lista portów komunikacyjnych .....	134
	Dodatek E Zbieranie danych personalnych .....	135

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Streszczenie

Bazując na najbardziej zaawansowanej technologii SOC i systemie wbudowanym, ta seria HDR wykorzystuje nowy HID oraz obsługuje inteligentne zarządzanie kamerami IP oraz wyszukiwanie nagrań na osi czasu. Rejestratory serii N9000 oprócz wysokiej wydajności zapewniają również wysokiej jakości obraz, stabilny system oraz prosty w obsłudze interfejs. Rejestratory te są urządzeniami do scentralizowanego zarządzania sieciowym monitoringiem wideo. Ta seria HDR może być szeroko stosowana w systemach bezpieczeństwa banków, szkół, inteligentnych rezydencji, domów, ulic, sklepów, stacji benzynowych, hoteli, fabryk itd.

## 1.2. Funkcje

### Podstawowe funkcje

- Obsługa dostępu do urządzeń sieciowych w tym kamer IP IPOX oraz innych producentów, którzy posiadają integrację z protokołem ONVIF
- Obsługa standardu protokołu ONVIF
- Obsługa podwójnego strumienia nagrania z każdej kamery
- Obsługa ręcznego lub automatycznego dodawania kamer IP
- Obsługa wspólnej lub pojedynczej konfiguracji kamer OSD, masek prywatności, detekcji ruchu, parametrów wideo i innych.
- Obsługa jednocześnie kilku grup uprawnień, w tym domyślne Administrator, Zaawansowany oraz Ogólny
- Obsługa odtwarzania i kopii zapasowej
- Obsługa maksymalnie 8 grup uprawnień użytkowników, w tym Administrator, Zaawansowany oraz Ogólny, które są domyślnymi grupami w systemie
- Obsługa jednocześnie wielu użytkowników jako klientów internetowych, którzy mogą logować się przy użyciu jednej lub wielu nazw użytkownika w jednym czasie. Kontrola uprawnień użytkowników może być włączona lub wyłączona.
- Obsługa jednoczesnego logowania przez kilku klientów.

### Podgląd na żywo

- Obsługa 4K×2K/1920×1080/1280×1024 HDMI oraz 1920×1080/1280×1024 VGA, synchronizacja z wyświetlaczem HD
- Obsługa trybu wieloekranowego
- Obsługa automatycznego dopasowania obrazu z kamery do proporcji ekranu
- Obsługa monitoringu audio z kamery, może być włączony lub wyłączony
- Obsługa ręcznego przeciągania obrazu z podglądanej kamery do innych okien
- Obsługa ręcznego wykonywania zdjęć
- Obsługa sekwencji wyświetlania, która może być ustawiona w dowolny sposób
- Możliwość zapisu okna podglądu
- Obsługa podziału kamer na poszczególne grupy
- Obsługa paska narzędzi okna podglądu
- Obsługa grup podglądu kamer oraz schematu sekwencji wyświetlania razem z ustawieniem czasu przełączenia

- Obsługa detekcji ruchu oraz masek prywatności
- Wsparcie wielu popularnych protokołów kontroli PTZ oraz ustawień presetów i tras
- Obsługa myszką sterowania kamerami IP takimi jak: obrót, zoom, Focus i innych
- Obsługa przybliżenia za pomocą rolki myszki pojedynczego obrazu kamery
- Obsługa przybliżenia cyfrowego do 16x
- Obsługa dostosowywania obrazu oraz obiektywu (dostępne tylko dla niektórych kamer)
- Obsługa szybkiego dodawania kamer z poziomu okna podglądu na żywo
- Sekwencja wyświetlania obrazu z kamer na żywo z poziomu klienta WWW jest zgodna z sekwencją ustawioną lokalnie w menu rejestratora.

**Zarządzanie dyskiem**

- Ilość maksymalnie obsługiwanych dysków oraz ich maksymalna obsługiwana pojemność jest określona w karcie katalogowej urządzenia.
- Obsługa dysków twardych o maksymalnej pojemności 10TB
- Obsługa konfiguracji i zarządzania grupami dysków z różnymi pojemnościami
- Obsługa podglądu informacji o dysku oraz sprawdzanie jego błędów (S.M.A.R.T)
- Obsługa formatowania wielu dysków jednocześnie

**Konfiguracja nagrywania**

- Obsługa nagrywania głównego oraz drugiego strumienia w jednym czasie oraz w konfiguracji dla wielu bądź jednej kamery z osobna
- Obsługa nagrywania ręcznego oraz trybów nagrywania automatycznego
- Obsługa harmonogramu nagrywania, nagrywania według alarmu, detekcji ruchu itp.
- Obsługa inteligentnego odtwarzania poprzez zdarzenia, wykrycie twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcia.
- Obsługa ustawień harmonogramu nagrywania oraz nagrywania zdarzeń z różnymi strumieniami wideo.
- Obsługa harmonogramu nagrań oraz nagrywania w pętli
- Obsługa nagrywania przed i po zdarzeniu

**Odtwarzanie nagrań**

- Obsługa linii czasu w szybkim podglądzie nagrań oraz wyszukiwanie według daty. Poruszanie się po linii czasu może odbywać się za pomocą rolki myszy bądź wybranie pożądanego czasu kliknięciem. Rolka myszy może również służyć do przybliżenia obrazu nagrania.
- Obsługa wyszukiwania nagrań według linii czasu/daty/zdarzenia/etykiety
- Obsługa wyszukiwania inteligentnego
- Obsługa wyszukiwania nagrań według miesiąca, dnia, godziny oraz minuty
- Jednocześnie można wyszukiwać obraz z 16 kamer w trybie linii czasu
- Obsługa szybkiego podglądu wybierając kamerę z okna podglądu na żywo
- Możliwość ręcznego przypisywania etykiet
- Obsługa przyspieszenia odtwarzania(max. 32x) oraz zwolnionego nagrania (max. 1/32x)

**Kopia zapasowa**

- Obsługa tworzenia kopii zapasowej poprzez interfejsy USB
- Obsługa tworzenia kopii zapasowej według czasu/zdarzenia/analizy obrazu
- Obsługa maksymalnie 10 zadań kopii zapasowej oraz podglądu jej statusu
- Obsługa wyboru okresu kopii zapasowej z linii czasu

**Zarządzanie alarmami**

- Obsługa harmonogramu alarmów

- Możliwość włączenia bądź wyłączenia detekcji ruchu, zewnętrznego czujnika alarmowego, alarmu analizy obrazu, inteligentnych alarmów z wykluczeniem alarmów dotyczących konfliktów adresów IP, alarmów S.M.A.R.T, alarmu przepełnienia dysku bądź jego braku, alarmu niedozwolonego dostępu, rozłączenia sieci, rozłączenia kamery IP itp. Jest możliwa konfiguracja wyzwolenia alarmu.
- Możliwość wyzwolenia w razie alarmu operacji PTZ, zdjęcia, wyświetlenia obrazu z kamery w trybie pop-up.
- Obsługa powiadomień o zdarzeniach za pomocą wyjścia alarmowego, pop-up wideo, wiadomości pop-up, brzęczka, e-mail itd.
- Zapisane zdjęcia mogą być załączone do wiadomości e-mail i wysłane w razie alarmu.
- Obsługa podglądu statusu wejść i wyjść alarmowych oraz detekcji ruchu
- Obsługa ręcznego uruchomienia oraz wyłączenia alarmu
- Wsparcie funkcji automatycznego uruchomienia ponownie urządzenia w razie pojawienia się wyjątku w działaniu urządzenia

### **Funkcje sieciowe**

- Obsługa TCP/IP oraz protokoły PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP itd.
- Obsługa stworzenia białej oraz czarnej listy adresów IP oraz MAC
- Obsługa trybu przeglądarek za pomocą klienta WWW za pomocą przeglądarek: IE8/9/10/11, Firefox, Opera, Chrome (wersje niższe od 45) oraz Safari na MAC OS.
- Wsparcie dla zdalnej konfiguracji, importu oraz eksportu parametrów urządzenia oraz wsparcie dla zdalnych operacji związanych z aktualizacją urządzenia
- Wsparcie dla zdalnej konfiguracji kamer IP oraz cyfrowych połączonych z rejestratorem
- Obsługa zdalnego wyszukiwania oraz tworzenia kopii zapasowej.
- Obsługa zdalnego włączenia i wyłączenia alarmu.
- Kamera z funkcją motozoom może być ustawiona za pomocą web client.
- Wsparcie NVMS oraz innych platform do zarządzania rejestratorem
- Obsługa NAT do łączenia się przez aplikację IPOX PRO bądź NVMS po zeskanowaniu kodu QR
- Obsługa mobilnego nadzoru za pomocą smartfonów i tabletów z systemem Android OS oraz iOS

### **Inne funkcje**





- Rejestrator może być sterowany za pomocą przycisków na przednim panelu, pilota bądź myszki
- Prosta i intuicyjne menu kafelkowe
- Możliwość podglądu informacji takich jak: status kamer, status alarmu, status nagrywania, status kopii zapasowej
- Możliwość resetu do ustawień fabrycznych, import oraz eksport konfiguracji, podgląd logów
- Obsługa automatycznego dopasowania rozdzielczości do monitora
- Prawy przycisk cofa jedno okno w menu, przyciśnięcie rolki cofa do podglądu na żywo
- Możliwość zmiany języka systemu
- Przytrzymanie prawy przycisk myszy przez 5 sekund aby rejestrator zmienił wyjście wideo na VGA, podczas takiej zmiany zostanie wyświetlona najniższa rozdzielczość obsługiwana przez rejestrator, każda kolejna taka operacja będzie podnosiła rozdzielczość

### 1.3. Opis panelu przedniego

Typ I:

Nazwa	Opis
REC	Świeci na niebiesko, kiedy jest aktywne nagrywanie
NET	Świeci na niebiesko, kiedy rejestrator ma dostęp do sieci
Power	Świeci na niebiesko, kiedy urządzenie jest podłączone do zasilania
Fn	Tymczasowo brak funkcji


Typ II:

Nazwa	Opis
Power	Świeci na niebiesko, kiedy do urządzenia podłączone jest zasilanie
HDD	Dioda zmienia kolor na niebieski kiedy dane są odczytywane bądź zapisywane na dysku
NET	Świeci na niebiesko, kiedy rejestrator ma dostęp do sieci
Backup	Dioda świeci na niebiesko kiedy wykonywana tworzona jest kopia zapasowa
Play	Dioda świeci na niebiesko kiedy uruchomione jest odtwarzanie zapisanego materiału
REC	Dioda świeci na niebiesko kiedy uruchomione jest nagrywanie
AUDIO /+	1.Regulacja dźwięku 2. Podniesienie wartości ustawienia
P.T.Z /-	1.Wejście w tryb PTZ 2. Obniżenie wartości ustawienia
MENU	Wejście do Menu
INFO	Wyświetla informacje o urządzeniu
BACKUP	Przechodzi do ustawień kopii zapasowej
SEARCH	Przechodzi do wyszukiwania nagrań
Exit	Wyjście z obecnego okna
	Nagrywanie ręczne
	Odtwarzanie/Pauza
	Spowolnienie odtwarzania
	Przyspieszenie odtwarzania
1-9	Wprowadzenie numeru oraz wybieranie podglądu kamery
0/--	Wprowadzenie numeru powyżej 10
Joystick	Służy do wybierania pola
Multi-Screen switch	Przełączanie pomiędzy ekranami


Enter	Potwierdź wybór
USB	Interfejs usb służący do podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mysz czy pamięć przenośna

## 1.4. Opis panelu tylnego


Dla przykładu w instrukcji zostanie pokazane wyłącznie kilka rodzajów paneli tylnych aby przedstawić użytkownikowi podstawowe złącza. Pamiętaj aby nie sugerować się tą instrukcją wybierając produkt, dokładny opis panelu tylnego znajduje się w karcie katalogowej produktu.

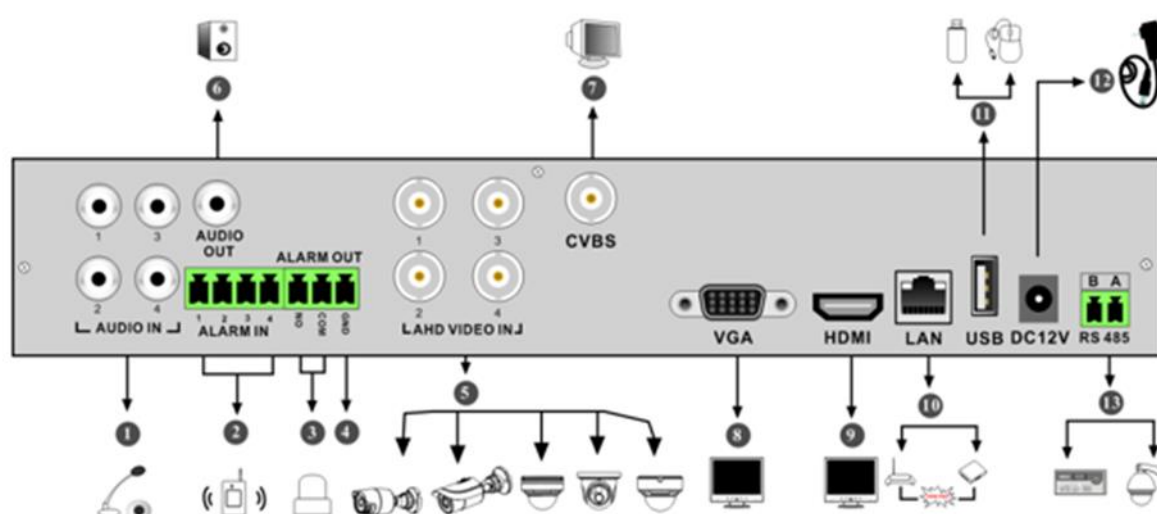

Numer	Nazwa	Opis
1	AUDIO IN	Wejście audio
2	ALARM IN	Wejścia alarmowe
3	ALARM OUT	Alarmowe wyjście przekaźnikowe
4	GND	Uziemienie
5	Wejścia AHD	Wejścia wideo
6	AUDIO OUT	Wyjście Audio
7	CVBS	Analogowe wyjście wideo, służące jako wyjście SPOT
8	VGA	Wyjście wideo VGA (D-SUB)
9	HDMI	Wyjście wideo HDMI
10	LAN	Port Sieciowy
11	USB	Interfejs USB
12	DC12V	Gniazdo zasilania DC12V
13	RS-485	Interfejs RS-485 (A = TX+, B=TX-)

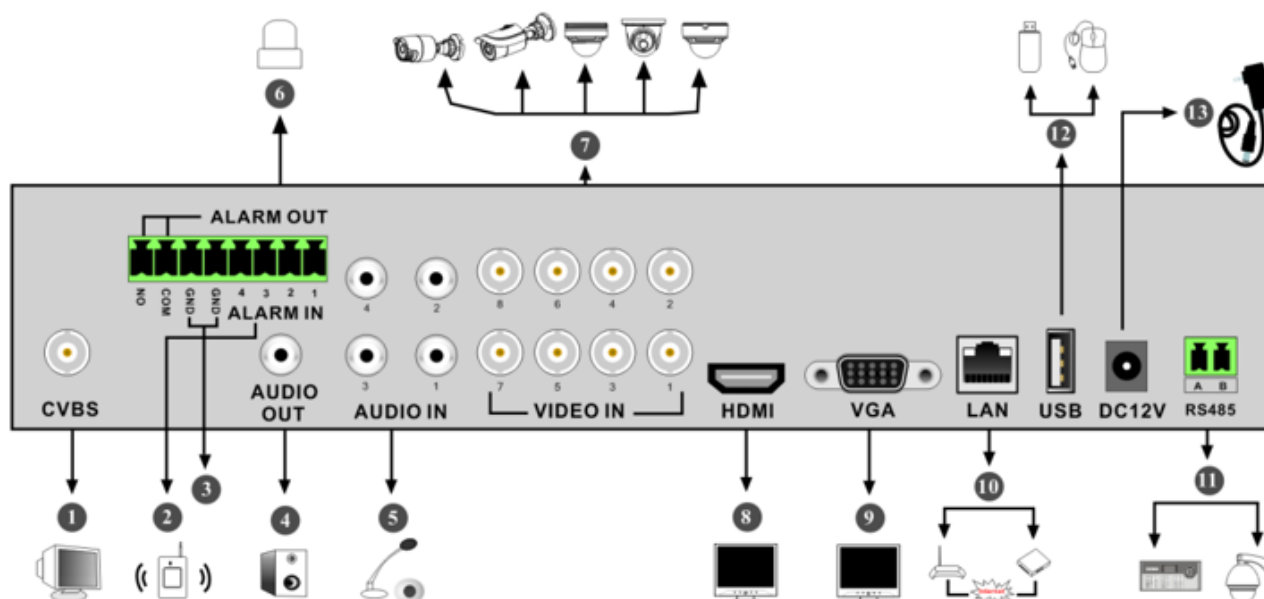

Numer	Nazwa	Opis
1	CVBS	Analogowe wyjście wideo, służące jako wyjście SPOT
2	ALARM IN	Wejścia alarmowe
3	GND	Uziemienie
4	AUDIO OUT	Wyjście Audio
5	AUDIO IN	Wejścia alarmowe
6	ALARM OUT	Alarmowe wyjście przekaźnikowe
7	Wejścia AHD	Wejścia wideo
8	HDMI	Wyjście wideo HDMI
9	VGA	Wyjście wideo VGA (D-SUB)
10	LAN	Port Sieciowy
11	RS-485	Interfejs RS-485 (A = TX+, B=TX-)
12	USB	Interfejs USB
13	DC12V	Gniazdo zasilania DC12V

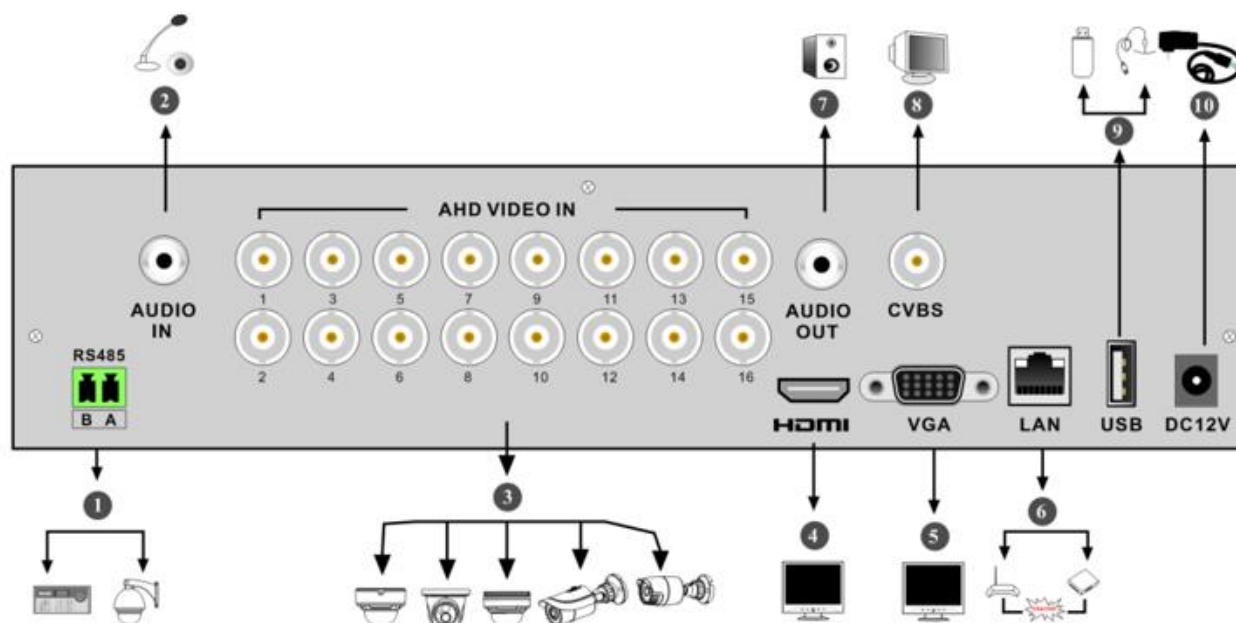

Numer	Nazwa	Opis
1	RS-485	Interfejs RS-485 (A = TX+, B=TX-)
2	AUDIO IN	Wejście audio
3	Wejścia AHD	Wejścia wideo
4	HDMI	Wyjście wideo HDMI
5	VGA	Wyjście wideo VGA (D-SUB)
6	LAN	Port Sieciowy
7	AUDIO OUT	Wyjście Audio
8	CVBS	Analogowe wyjście wideo, służące jako wyjście SPOT
9	USB	Interfejs USB
10	DC12V	Gniazdo zasilania DC12V

## 1.5. Interfejsy

### • Wideo

Wyjścia wideo: Obsługiwane HDMI oraz VGA. Można wykorzystać oba wyjścia jednocześnie oraz niezależnie w wybranych modelach rejestratorów,


### • Audio

Wejście Audio: Służy do podłączenia mikrofonów oraz innych odbiorników dźwięku  
Wyjście Audio: Służy do podłączenia słuchawek, głośników itp.

### • Alarm

Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję. Dla przykładu wzięliśmy rejestrator obsługujący 16 wejść alarmowych i jedno wyjście



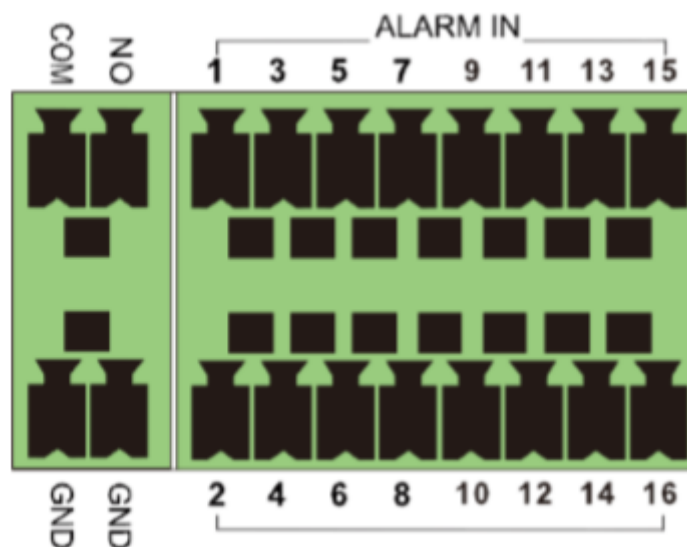

Wejścia alarmowe:


Obrazek przedstawia kość z 16 wejściami alarmowymi. Nie ma wymagań dotyczących typu czujek. Typ NO oraz NC są obsługiwane.

Sposób

podłączenia:




Powyższy obrazek przedstawia połączenie NO/NC. W przypadku innego podłączenia czujki skorzystaj ze schematu poniżej

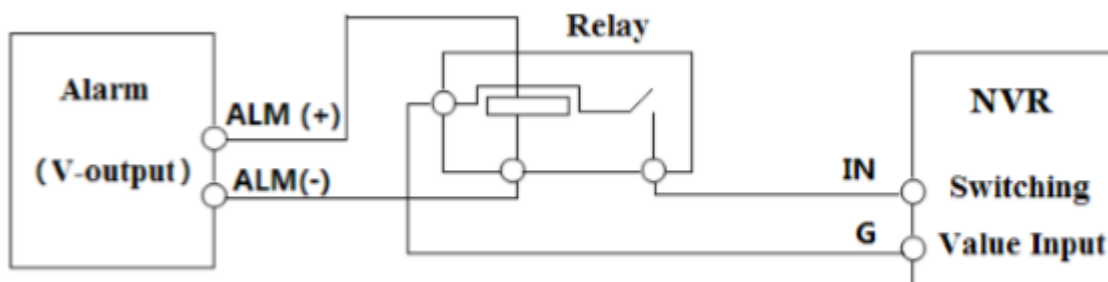

### Wyjście alarmowe:


Sposób podłączenia urządzenia z wyjściem alarmowym: wyciągnij zielone kości wejść/wyjść alarmowych oraz poluzuj śruby na wyjściach alarmowych.

Następnie włóż przewody łączące się z urządzeniem wyjścia odpowiednio NO oraz COM (osobno). Wkręć z powrotem śruby upewniając się, że przewody są na swoim miejscu. Na koniec włóż kość na swoje miejsce.

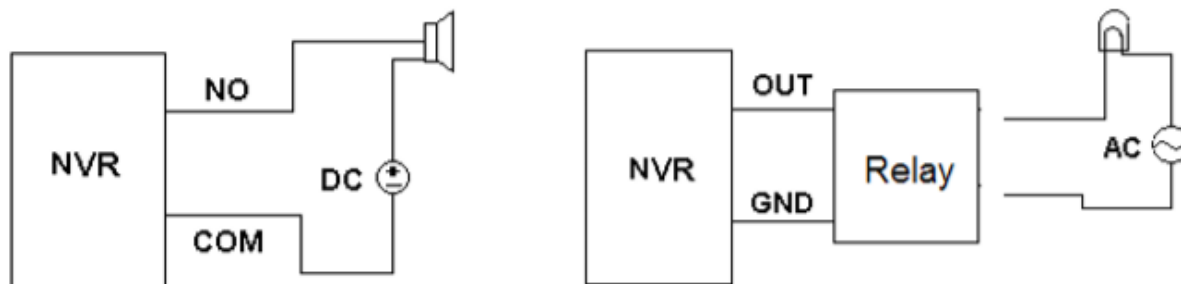

### • RS485

Istnieją dwa różne typy interfejsów RS485 w naszych rejestratorach:

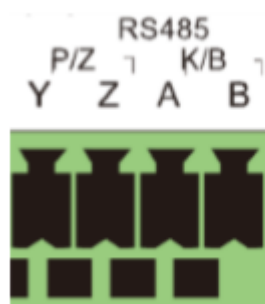

Typ 1



Typ 2

Typ 1: interfejs P/Z służy do połączenia z interfejsem RS-485 kamery obrotowej, lecz w niektórych rejestratorach został on wyłączony. Interfejs K/B służy do połączenia klawiatury.

Typ 2: RS-485 służy do podłączenia klawiatury. A= TX+, B=TX-

## **2. Podstawowe operacje**

### **2.1. Włączanie i wyłączanie**

Upewnij się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo przed włączeniem urządzenia. Prawidłowe uruchomienie oraz wyłączenie ma kluczowy wpływ dla wydłużenia żywotności urządzenia.

#### **2.1.1. Uruchomienie**

- 1) Podłącz do rejestratora urządzenie wyjścia wideo za pomocą interfejsu VGA/HDMI
- 2) Podłącz mysz oraz zasilanie. Urządzenie włączy się a dioda „Power” zaświeci się na niebiesko.
- 3) Po przeczytaniu licencji przejdź do okna kreatora, które uruchomi się automatycznie. Instrukcja dotycząca kreatora znajduje się w punkcie 3.1

#### **2.1.2. Wyłączenie**

Możesz wyłączyć urządzenie za pomocą myszki bądź pilota.

##### **Za pomocą pilota:**

- 1) Przyciśnij przycisk zasilania. Pokaże się okno zamykania systemu. System wyłączy się po wciśnięciu OK,
- 2) Odłącz przewód zasilania

##### **Za pomocą myszy:**

- 1) Kliknij *Start > Wyłącz* oraz wybierz „Wyłącz” w oknie pop.
- 2) Odłącz przewód zasilania

## **2.2. Pilot bezprzewodowy**

- 1) Przygotuj dwie baterie AAA
- 2) Otwórz klappkę z tyłu
- 3) Umieść baterię zwracając uwagę na biegunowość.
- 4) Zamknij klappkę z tyłu

Kluczowe czynności, które należy przeprowadzić kiedy pilot nie działa:

- 1) Sprawdź czy baterie są poprawnie umieszczone
- 2) Sprawdź czy baterie nie są rozładowane
- 3) Sprawdź nadajnik i odbiornik podczerwieni

Jeżeli pilot ciągle nie działa, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

W ostateczność możesz zaprogramować inny pilot do pracy z rejestratorem. Interfejs pilota znajduje się poniżej



Przycisk	Funkcja
Przycisk zasilania	Włączanie oraz wyłączanie urządzenia
REC	Przyciśnij aby włączyć nagrywanie manualne
-/--/0-9	Wybranie numeru lub wybór kamery
Fn1	Czasowo brak funkcji
Multi	Przyciśnij aby wybrać tryb podziału ekranu
Next	Przejdź do następnego okna podglądu
SEQ	Przejdź do trybu sekwencji
Audio	Włącz/Wyłącz wyjście audio w podglądzie
Switch	Czasowo brak funkcji
Przyciski nawigacyjne	Służą do nawigacji w menu urządzenia
Enter	Potwierdzenie wybrania opcji
Menu	Przejdź do menu
Exit	Wyjście z obecnego okna
Focus/IRIS/Zoom/PTZ	Obsługa trybu PTZ
Preset	Przejdź do ustawień presetów
Cruise	Przejdź do ustawień trasy
Track	Czasowo brak funkcji
Wiper	Czasowo brak funkcji
Light	Czasowo brak funkcji
Clear	Czasowo brak funkcji
Fn2	Czasowo brak funkcji
Info	Przejdź do okna informacji o urządzeniu
	Przyciski służące do kontroli odtwarzania
Snap	Przyciśnij aby zapisać zdjęcie obrazu
Search	Przejdź do okna wyszukiwania
Cut	Czasowo brak funkcji
Backup	Przejdź do okna tworzenia kopii zapasowej
Zoom	Służy do cyfrowego przybliżenia obrazu kamery
PIP	Czasowo brak funkcji



Przycisk	Funkcja
REC	Uruchomienie nagrywania ręcznego
Search	Przejdźcie do okna wyszukiwania
MANU	Przejdźcie do menu
Exit	Wyjście z obecnego okna
ENTER	Zatwierdzenie wybranej opcji
PIP	Czasowo brak funkcji
	Przyciski służące do kontroli odtwarzania
Multi	Przyciśnij aby wybrać tryb podziału ekranu
Next	Przejdźcie do następnego okna podglądu
SEQ	Przejdźcie do trybu sekwencji
INFO	Przejdźcie do okna informacji o urządzeniu

## 2.3. Mysz

- Obsługa za pomocą myszy w oknie podglądu na żywo oraz odtwarzania

W oknie podglądu na żywo oraz odtwarzania, podwójne kliknięcie na okno wybranej kamery przełącza je do podglądu w pojedynczym oknie, ponowne podwójne kliknięcie powraca do poprzedniego podglądu.

Podczas podglądu i odtwarzania zjedź kursorem na dół ekranu, pojawi się pasek narzędzi. Pasek narzędzi zniknie automatycznie kiedy zabierzesz z niego kursor myszy. Przesuń kursor do prawej strony aby wyświetlić panel sterowania. Panel znika automatycznie po oddaleniu od niego kursora.








- Wprowadzanie tekstu za pomocą myszy.

Po naprowadzeniu kursora myszy na pole tekstowe oraz przyciśnięcie na nim lewego przycisku myszy, pokaże się klawiatura ekranowa.







## 2.4. Wprowadzanie tekstu



W systemie obsługiwane są dwa typy klawiatur ekranowych, które wyświetlają się zależnie od tego jaki typ danych wymagany jest w polu tekstowym. Poniżej opis przycisków specjalnych na klawiaturze.

Przycisk	Znaczenie	Przycisk	Znaczenie
	Backspace		Znaki specjalne
	Delete		Enter
	Shift		Space
	Przełącz język		

## 2.5. Przyciski operacyjne


Przycisk	Znaczenie
	Naciśnij aby rozwinąć menu
	Naciśnij aby zmienić sekwencję
	Naciśnij aby zmienić tryb wyświetlania obrazu
	Naciśnij aby wyjść z obecnego okna
	Naciśnij aby przejść do pierwszego nagrania z kamery
	Naciśnij aby przejść do ostatniego nagrania z kamery

## 3. Pierwsze uruchomienie, kreator i menu główne


### 3.1. Kreator ustawień

Kreator ustawień pozwoli Ci na szybkie podstawowe skonfigurowanie rejestratora HDR do poprawnej pracy. Kreator nie jest obowiązkowym krokiem w konfiguracji rejestratora, możesz go pominąć klikając „Pomiń”. W zależności od wersji oprogramowania, interfejs kreatora może się różnić. Ten podrozdział skupia się na pokazaniu kreatora krok po kroku.


Pierwszym krokiem po uruchomieniu systemu jest wybór języka oraz regionu.

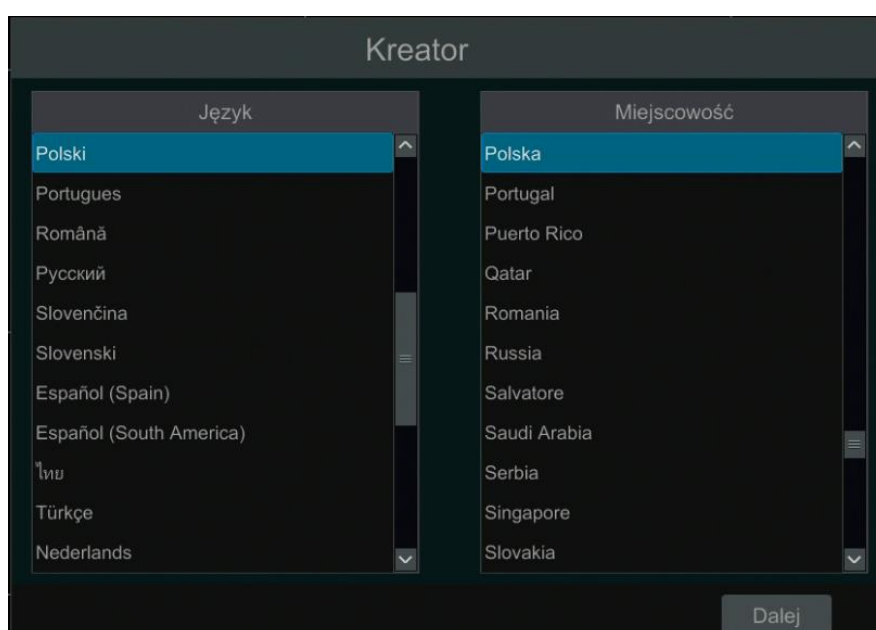

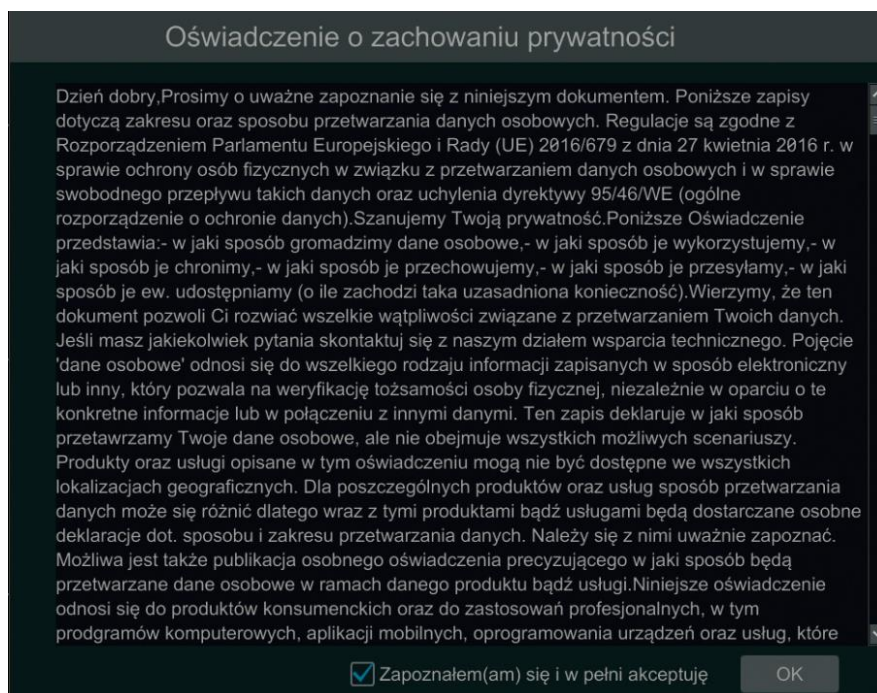


Zgodnie z zaleceniami RODO, musimy zaakceptować oświadczenie o zachowaniu prywatności z racji, że rejestrator będzie zapisywał na dysku twardym informacje, które według prawa powinny być chronione, m.in. wizerunek osób.

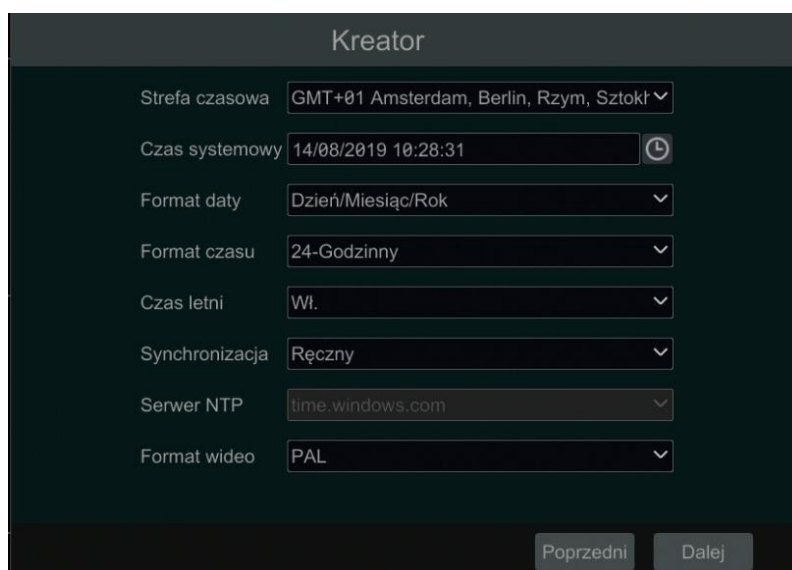

Trzeci krok po uruchomieniu rejestratora to ustawienie daty. Datę możemy ustawić ręcznie bądź zsynchronizować z serwera NTP, jeżeli urządzenie połączone jest z Internetem.




Ostatni krok to zarządzanie dyskami. W tym oknie wylistowane zostaną wszystkie dyski podłączone do rejestratora. Ikony stanu dysku pokażą się na górze ekranu po uruchomieniu systemu rejestratora. Możesz sprawdzić za pomocą nich numer oraz stan dysku (  = brak dysku,  = niedostępny,  = odczyt + zapis.


Aby dysk był dostępny należy go sformatować w oknie zarządzania dyskami.

W tym celu wciśnij **Formatuj**.



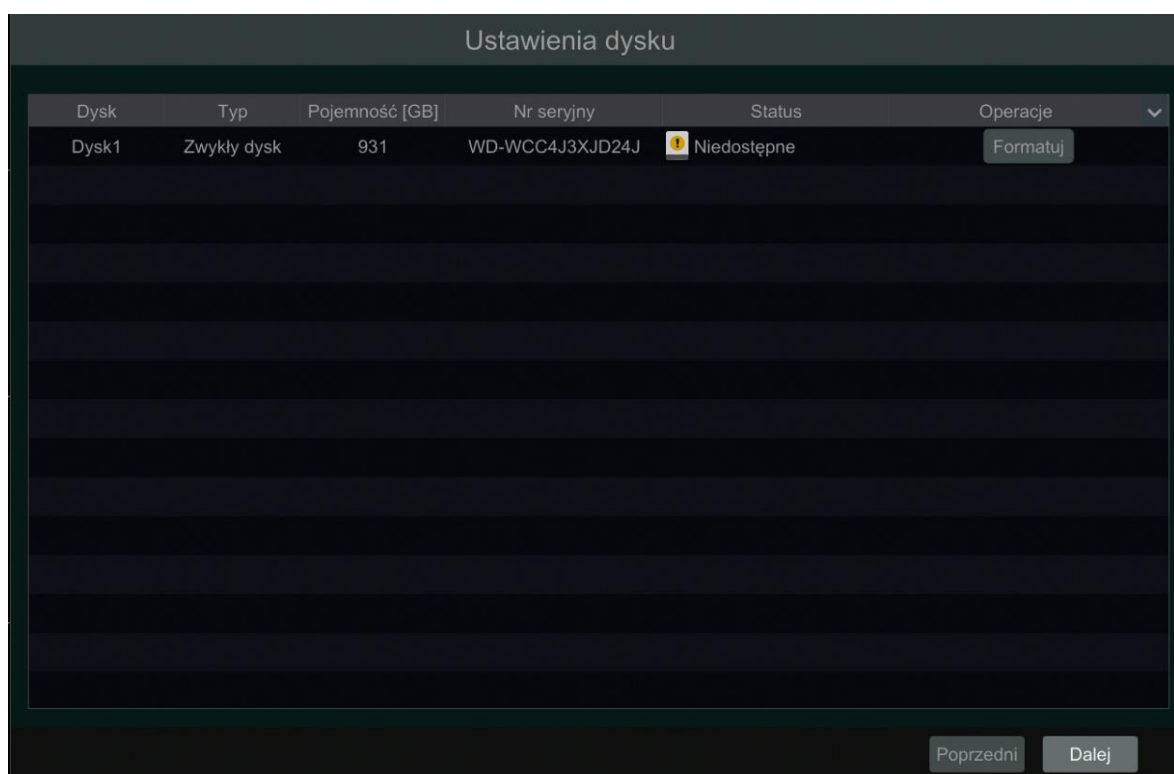

Po przejściu procedury pierwszego uruchomienia, możesz skorzystać z kreatora ustawień. Za pomocą kreatora ustawień jesteś w stanie przeprowadzić prostą konfigurację rejestratora. Jeżeli nie chcesz użyć kreatora ustawień kliknij „Pomiń”.

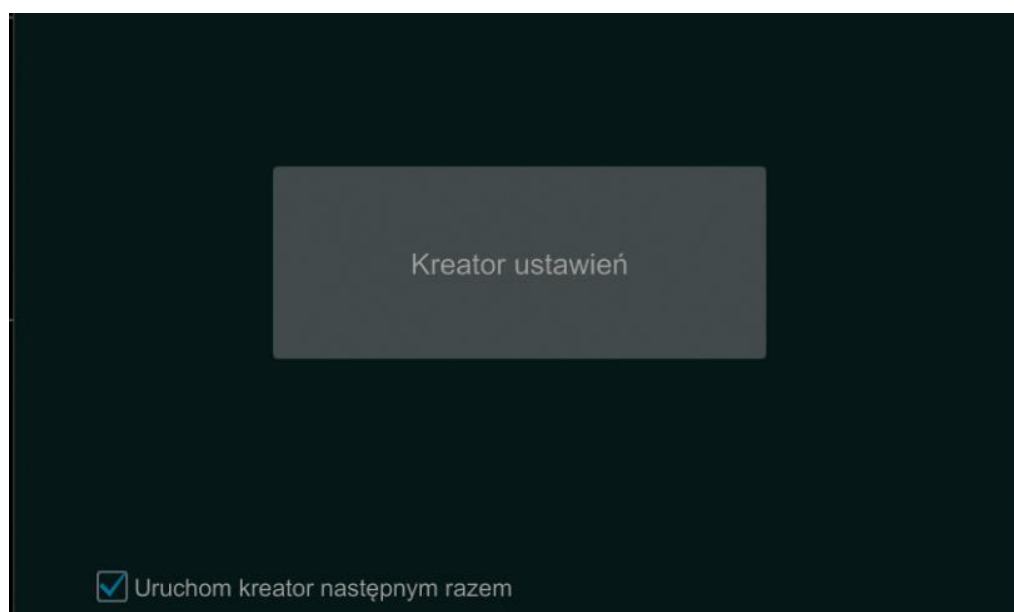

Po przeczytaniu postanowień licencyjnych, kliknij „Kreator ustawień”. Konfiguracja za pomocą tego narzędzia odbywa się w kolejnych krokach:

- a) Wybierz język oraz lokalizację
- b) Konfiguracja Daty i Czasu. Data i czas muszą być ustawione poprawnie w celu poprawnego zapisu nagrań. Ustaw strefę czasową, czas systemowy oraz format daty i czasu. Czas letni jest domyślnie włączony dla stref czasowych posiadających czas letni.

**Kreator**

Strefa czasowa: GMT+01 Amsterdam, Berlin, Rzym, Sztokholm

Czas systemowy: 14/08/2019 10:28:31

Format daty: Dzień/Miesiąc/Rok

Format czasu: 24-Godzinny

Czas letni: Wł.

Synchronizacja: Ręczny

Serwer NTP: time.windows.com

Format wideo: PAL

Poprzedni Dalej

- c) Zaloguj się do systemu. Domyślne konto użytkownika to: **admin** i hasło **123456**, pamiętaj aby zmienić domyślne hasło dla zachowania bezpieczeństwa.

**Kreator**

Ustawienia hasła administratora

Użytkownik: admin

Nowe hasło: 123456

Potwierdź hasło: 123456


☒ Wyświetl hasło ☐ Zaloguj automatycznie

Blokada graficzna: ☐ Włącz

Edytuj

Poprzedni Dalej

- d) Przy tworzeniu nowego konta lub edycji już istniejącego mamy możliwość stworzenie dla niego wzoru odblokowania.

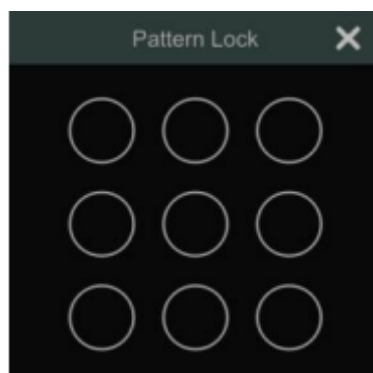


Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, przejdź do rozdziału FAQ w celu zapoznania się z procedurą odzyskiwania hasła

- e) Ustawienia sieciowe. Nasze rejestratory mają domyślnie ustawione pozyskiwanie adresu IP oraz DNS z serwera DHCP, jednak, jeżeli nie posiadamy takiego serwera, jesteśmy w stanie odnaleźć go w sieci lokalnej za pomocą adresu 192.168.1.200.








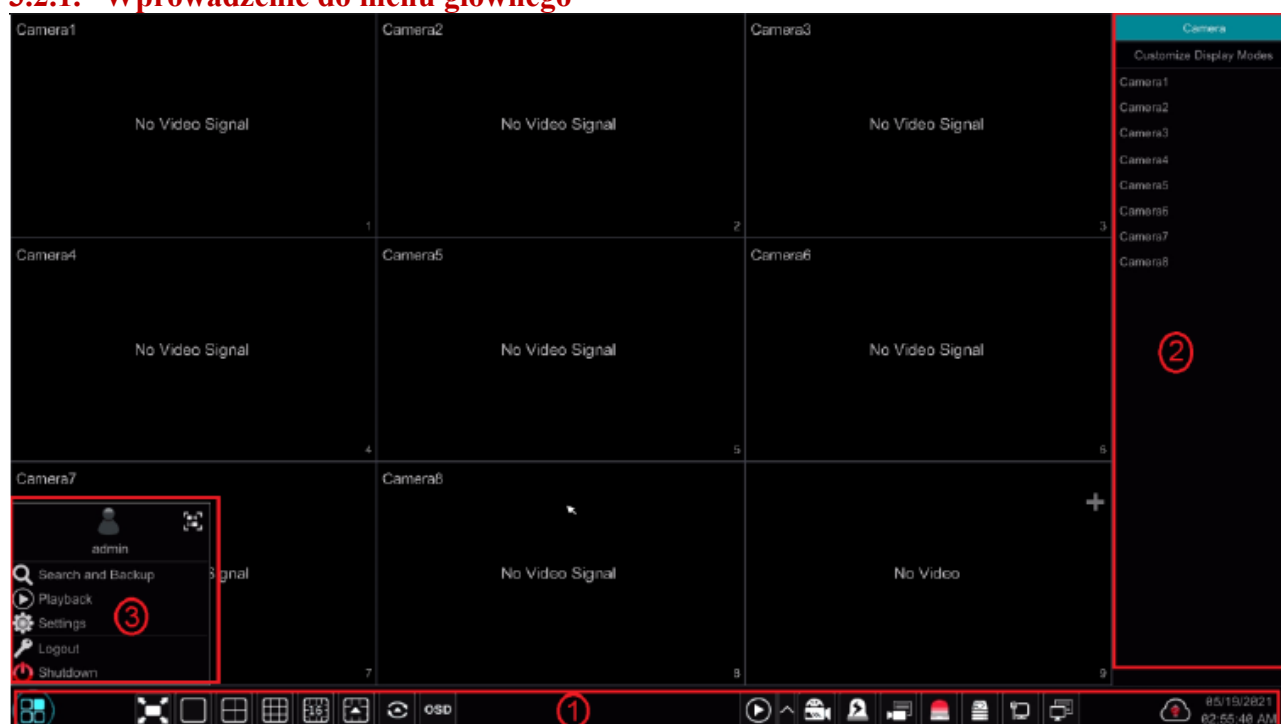








W ustawieniach sieciowych, możemy również zmienić porty sieciowe urządzenia (domyślne to: HTTP:80, HTTPS:443, RTSP:554, Port Danych:6036

## 3.2. Menu główne

### 3.2.1. Wprowadzenie do menu głównego




## Opis przycisku w polu: 1

Przycisk	Znaczenie
	Przycisk start, wywołująca opcje z pola 3
	Przycisk rozszerzający obraz na pełny ekran, ponowne wciśnięcie wychodzi z trybu pełnoekranowego
	Wybór podziału ekranu
	Przejdźcie do trybu szybkiej sekwencji
	Wywołanie OSD kamery, ponowne wciśnięcie wyłącza
	Wciśnij  aby wybrać domyślny czas dla szybkiego odtwarzania.  przechodzi do okna odtwarzania
	Włącz/Wyłącz manualne nagrywanie
	Przycisk ręcznego alarmu. Wciśnij aby wywołać lub usunąć alarm
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna stanu nagrywania
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna stanu alarmu
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna stanu dysku
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna stanu sieci
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna informacji
	Wciśnij aby wyszukać automatyczną aktualizację w chmurze








**Uwaga:** Różne modele posiadają różne przyciski w menu podglądu na żywo. Wszystkie przyciski zamieszczone są w instrukcji dla przykładu.

## Opis przycisków w polu: 2

Pole nr. 2 jest ukryte, aby je wyświetlić przesunij kursorem do prawej krawędzi ekranu. Wciśnij „Kamera” w celu podglądu zestawienia wszystkich dodanych kamer. Kliknij dwukrotnie na wybraną kamerę aby włączyć podgląd na żywo.

Wciśnij  w prawym górnym rogu aby włączyć listy grup i widoków, kamer oraz/lub menu wykrycia celu. W przypadku grup, pojawi się lista dodanych wcześniej grup, oraz możliwość utworzenia nowych. Przeciągnięcie jednej z nich na pole podglądu uruchomi automatyczną sekwencję pojedynczych kanałów według ustalonych wcześniej reguł. W przypadku widoków czy pojedynczych kamer, działanie wygląda podobnie jak w przypadku grup, lecz nie jest uruchamiana sekwencja lecz widok czy pojedyncza kamera. Opcje wyświetlania planów sekwencji zostały opisane w tej instrukcji w rozdziale 5.2.1 Tryby wyświetlania

Opis przycisków w polu: 3


Ikona/ Przycisk	Znaczenie
 admin 	Pokazuje zalogowanego użytkownika, Wciśnięcie symbolu kodu QR wyświetli kod reprezentujący numer seryjny służący do dodania urządzenia do aplikacji
 Wyszukiwanie	Wciśnij aby przejść do okna wyszukiwania oraz kopii zapasowej. Więcej o tej funkcji w rozdziale 8.4 Odtwarzanie i kopia zapasowa
 Odtwarzanie	Wciśnij aby przejść do interfejsu odtwarzania. Więcej o tej funkcji w rozdziale 8.2 Wprowadzenie do menu odtwarzania
 Ustawienia	Wciśnij aby wywołać okno ustawień
 Wyloguj	Wciśnij aby wylogować się z systemu
 Wyłącz	Wciśnij aby przejść do wyboru „Wyloguj”/”Uruchom ponownie”/”wyłącz”

### 3.2.2. Menu kafelkowe

Wciśnij *Start > Ustawienia*, aby przejść do menu kafelkowego wyświetlonego poniżej



Panel konfiguracyjny zawiera siedem modułów. Każdy moduł udostępnia kilka opcji funkcji z linkami dla wygodnej obsługi. Weźmy tutaj moduł Kamery jako przykład. Moduł Kamery udostępnia wygodne linki takie jak "Dodaj kamerę", "Edytuj kamerę", "Ustawienia obrazu", "Ruch", "Wykrywanie inteligentne" i "PTZ". Kliknij na Kamery, aby przejść do interfejsu zarządzania kamerą, jak pokazano poniżej.

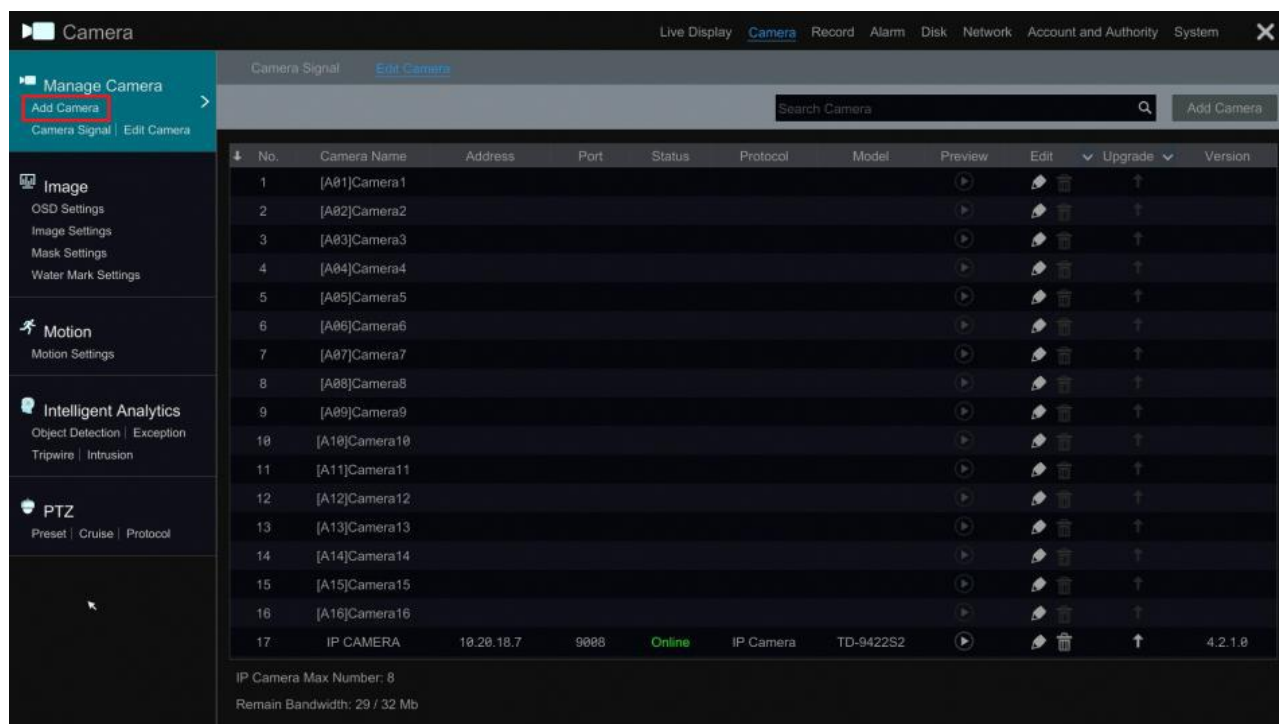

Po lewej stronie interfejsu zarządzania kamerą znajdują się pewne elementy funkcji. Kliknij każdy element, aby przejść do odpowiedniego interfejsu lub okna. Na przykład, kliknij "Dodaj kamerę", aby wyświetlić okno, jak pokazano poniżej.



Kliknij główne menu znajdujące się na górze interfejsu zarządzania kamerą, aby przejść do odpowiednich interfejsów. Odniesienie do obrazka poniżej. Na przykład, możesz przejść do interfejsu

konfiguracji systemu, klikając zakładkę "System".

Live Display Camera Record Alarm Disk Network Account and Authority System

### 3.2.3. Główne funkcje

- **Kamera**

Moduł obejmuje funkcje takie jak Zarządzanie kamerą (patrz Rozdział 4 Zarządzanie kamerą w celu uzyskania szczegółowych informacji), Ustawienia obrazu (patrz 5.4 Konfiguracja obrazu w celu uzyskania szczegółowych informacji), Ruch (patrz 9.2.1 Konfiguracja ruchu w celu uzyskania szczegółowych informacji) i PTZ (patrz Rozdział 6 PTZ w celu uzyskania szczegółowych informacji) itp.

- **Nagrywanie**

Moduł obejmuje funkcje takie jak Parametry kodowania i Harmonogram nagrywania itp. Szczegóły znajdziesz w Rozdziale 7 Zarządzanie nagrywaniem i dyskiem.

- **Dysk**

Moduł obejmuje funkcje takie jak Zarządzanie dyskiem, Tryb przechowywania i Informacje o dysku itp. Szczegóły znajdziesz w Rozdziale 7 Zarządzanie nagrywaniem i dyskiem.

- **Alarm**

Moduł obejmuje funkcje takie jak Obsługa alarmów sensora i ruchu oraz Ustawienia wyjść alarmowych. Szczegóły znajdziesz w Rozdziale 9 Zarządzanie alarmami.

- **Sieć**

Moduł obejmuje funkcje takie jak TCP/IP, DDNS, Port, E-mail oraz Status sieci itp. Szczegóły znajdziesz w Rozdziale 11.1 Konfiguracja sieci. Konto i Uprawnienia Moduł obejmuje funkcje takie jak Zarządzanie kontem (patrz 10.1 Zarządzanie kontem w celu uzyskania szczegółowych informacji) oraz Zarządzanie uprawnieniami (patrz 10.3 Zarządzanie uprawnieniami w celu uzyskania szczegółowych informacji) itp.

- **System**

Moduł obejmuje funkcje takie jak Podstawowa konfiguracja (patrz 11.2 Podstawowa konfiguracja w celu uzyskania szczegółowych informacji), Informacje o urządzeniu (patrz 11.8 Wyświetlanie informacji o systemie w celu uzyskania szczegółowych informacji), Informacje o dzienniku (patrz 11.7 Wyświetlanie dziennika w celu uzyskania szczegółowych informacji) oraz Import i eksport plików konfiguracyjnych (patrz 11.5 Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie w celu uzyskania szczegółowych informacji) itp.



## 4. Zarządzanie kamerami

### 4.1. Sygnał kamery

Kliknij *Start > Ustawienia > Kamera > Zarządzaj kamerą > Sygnał kamery*, aby przejść do interfejsu, jak pokazano poniżej. Niektóre modele mogą obsługiwać przełączanie sygnału analogowego na sygnał IP, co oznacza zmniejszenie (lub zwiększenie) liczby kanałów analogowych, odpowiednio zwiększenie (lub zmniejszenie) liczby kanałów IP przy niezmienionej liczbie kanałów ogółem.

Rejestrator HDR obsługuje hybrydowy dostęp do kamer o wysokiej rozdzielczości TVI, AHD, CVI i CVBS. Jeśli kamera o wysokiej rozdzielczości TVI jest podłączona do DVR, należy wybrać TVI w poniższym interfejsie, aby obraz kamery był wyświetlany poprawnie; jeśli wybierzesz AHD, wtedy nie będzie obrazu lub obraz wyświetli się w trybie czarno-białym. Domyślnym wyborem sygnału kamery jest Auto. Jeśli wybierzesz Auto, obraz kamery będzie wyświetlany prawidłowo, niezależnie od typu kamery. Funkcja ta jednak może się nie sprawdzić w instalacjach, w których pojawiają się zakłócenia wideo. W takich warunkach sygnał wideo może nie zostać rozpoznany prawidłowo.

Audio over Coaxial (Audio przez przewód koncentryczny): jeśli twoja kamera analogowa obsługuje transmisję AOC, możesz wybrać „ON”.


Camera Signal Edit Camera					
Camera	Analog/IP		Signal	Lite	Audio Over Coax
[A01]	Analog	▼	Auto(TVI/AHD/CVBS) ▼	OFF ▼	OFF
[A02]	Analog	▼	Auto(TVI/AHD/CVBS) ▼	OFF ▼	OFF
[A03]	Analog	▼	Auto(TVI/AHD/CVBS) ▼	OFF ▼	OFF
[A04]	Analog	▼	Auto(TVI/AHD/CVBS) ▼	OFF ▼	OFF
[A05]	Analog	▼	Auto(TVI/AHD/CVBS) ▼	OFF ▼	OFF
[A06]	Analog	▼	Auto(TVI/AHD/CVBS) ▼	OFF ▼	OFF
[A07]	Analog	▼	Auto(TVI/AHD/CVBS) ▼	OFF ▼	OFF
[A08]	Analog	▼	Auto(TVI/AHD/CVBS) ▼	OFF ▼	OFF

**Uwaga:** W interfejsie możesz włączyć opcję „Lite”, jeśli DVR obsługuje nagrywanie w trybie „Lite”. Spowoduje to obniżenie rozdzielczości nagrywania i zwiększenie liczby klatek nagrywania. Proszę włączyć lub wyłączyć opcję „Lite” według potrzeb.


## 4.2. Dodawanie i edytowanie kamer

### 4.2.1. Dodawanie kamer

Rejestrator HDR pozwala na dodawanie kamer IP, wcześniej jednak należy poprawnie skonfigurować połączenie sieciowe zgodnie z parametrami sieci lokalnej. Sprawdź jak to zrobić w rozdziale 11.1.1. Konfiguracja TCP/IP.

Aby dodać kamerę; naciśnij „Dodaj kamerę” w ustawieniach bądź  w prawym górnym rogu okna podglądu. Możesz dodać kamerę automatycznie (szybkie dodawanie) bądź ręcznie.



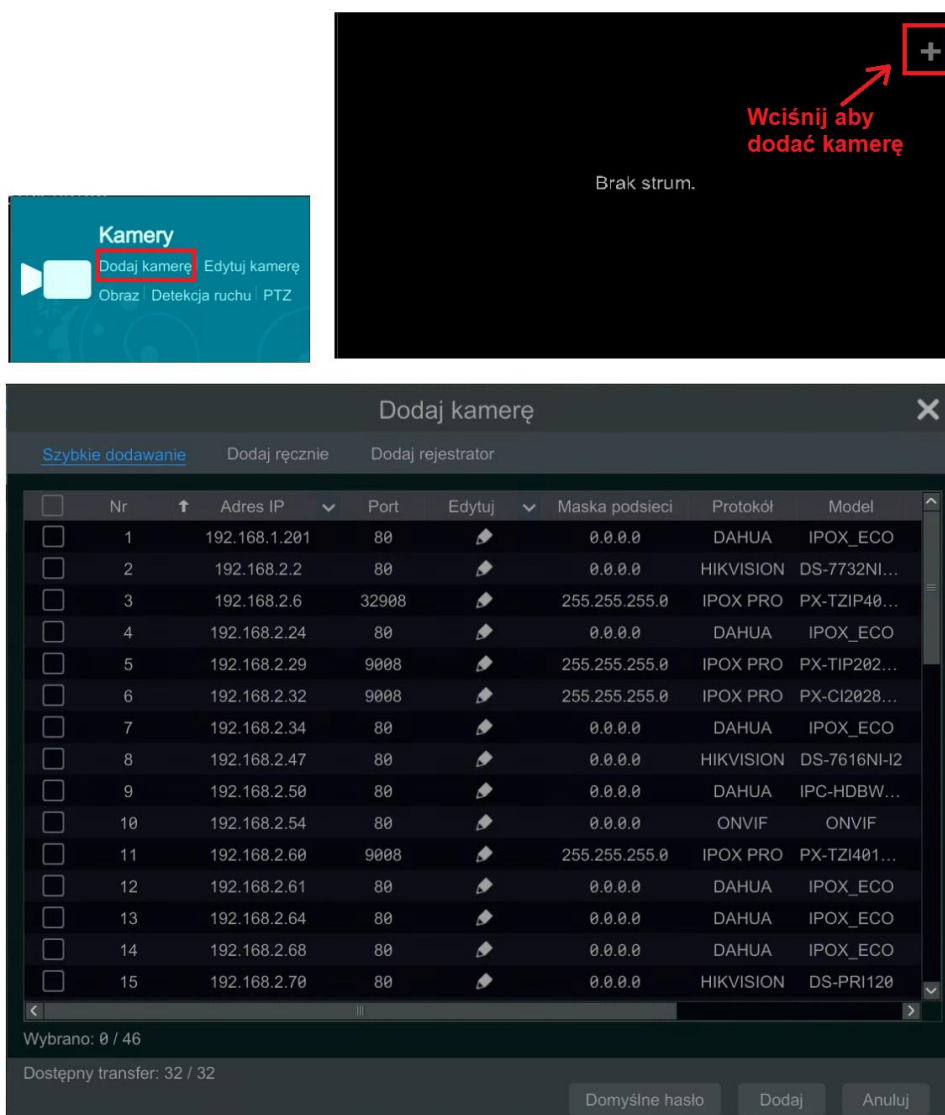

## • Szybkie dodawanie


Przed dodaniem kamery sprawdź poprawność danych, tak aby żadne urządzenie nie miało takiego samego adresu IP. Jeśli tak jest to kliknij przy danej kamerze, aby zmienić jej adres, nazwę użytkownika czy hasło.

Na liście kamer, po lewej stronie interfejsu, zaznacz kwadrat przy kamerze, kliknij „Dodaj”, a kamera pojawi się na liście z dodanymi urządzeniami.

Kliknij na „Domyślne hasło” aby ustawić hasła, których rejestrator będzie używał do łączenia z kamerami w przypadku użycia szybkiego dodawania. Dla każdego protokołu jest możliwość ustawienia innego hasła.

- **Dodaj ręcznie**




Kliknij „Dodaj ręcznie”, aby otworzyć interfejs umożliwiający ręczne wprowadzenie danych do kamery. Wprowadź adres IP kamery lub adres domenowy (kliknij  w kolumnie adresu IP, aby wybrać możliwość wprowadzenia adresu domenowego), port, użytkownika, hasło, następnie z listy obsługiwanych protokołów wybierz ten odpowiadający podłączanej kamerze.







Przycisk „Sprawdź” przetestuje połączenie z kamerą, wyświetlając komunikat o udanym połączeniu lub poinformuje o złym loginie/hasle użytkownika albo poda informacje o niepowodzeniu czyli braku połączenia z kamerą.

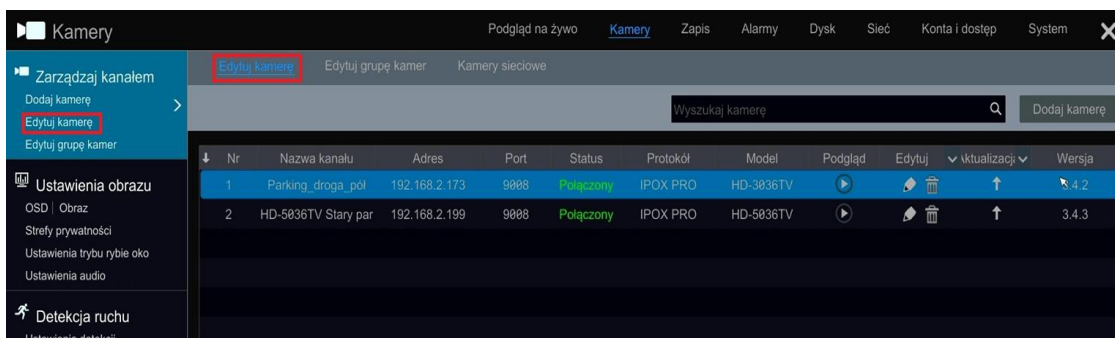

Kliknij „Dodaj”, aby zakończyć działanie, możesz też wpisać dane do kilku urządzeń naraz.

#### 4.2.2. Edytowanie kamer

Kliknij „Edytuj kamerę” w panelu ustawień, aby przejść do interfejsu wyświetlającego listę dodanych kamer wraz z informacjami dotyczącymi ich adresu IP, użytego portu, protokołu, użytkownika czy wersji oprogramowania jak pokazano poniżej



Nr	Nazwa kanału	Adres	Port	Status	Protokół	Model	Podgląd	Edytuj	Aktualizacja	Wersja
1	Parking_droga_pół	192.168.2.173	9008	Połączony	IPOX PRO	HD-3036TV				4.2
2	HD-5036TV Stary par	192.168.2.199	9008	Połączony	IPOX PRO	HD-5036TV				3.4.3

Kliknij , przy wybranej kamerze, aby wyświetlić z niej obraz w oknie podręcznym. Kliknij , aby przejść do edycji ustawień kamer. Okienko pokazane poniżej. W przypadku kamery której status, jest połączony, można edytować tylko „Nazwę kanału”, gdy status jest rozłączony możemy zmieniać wszystkie opcje.

Zmień adres IP kamery
✕

Nazwa kanału

Adres IP

192

168

2

199

☐ Synch. z kam.

Port

Protokół

IPOX PRO ▾

Model



Użytkownik

Hasło

Sprawdź

OK


Anuluj

Kliknij , aby usunąć kamerę. Kliknij  przy kolumnie „edytuj”, aby włączyć menu kontekstowe umożliwiające usunięcie wszystkich kamer naraz lub zmianę hasła do kamery. Interfejs umożliwia aktualizację kamer, po wskazaniu pliku aktualizacyjnego.

## 5. Podgląd na żywo




### 5.1. Wprowadzenie do interfejsu podglądu na żywo

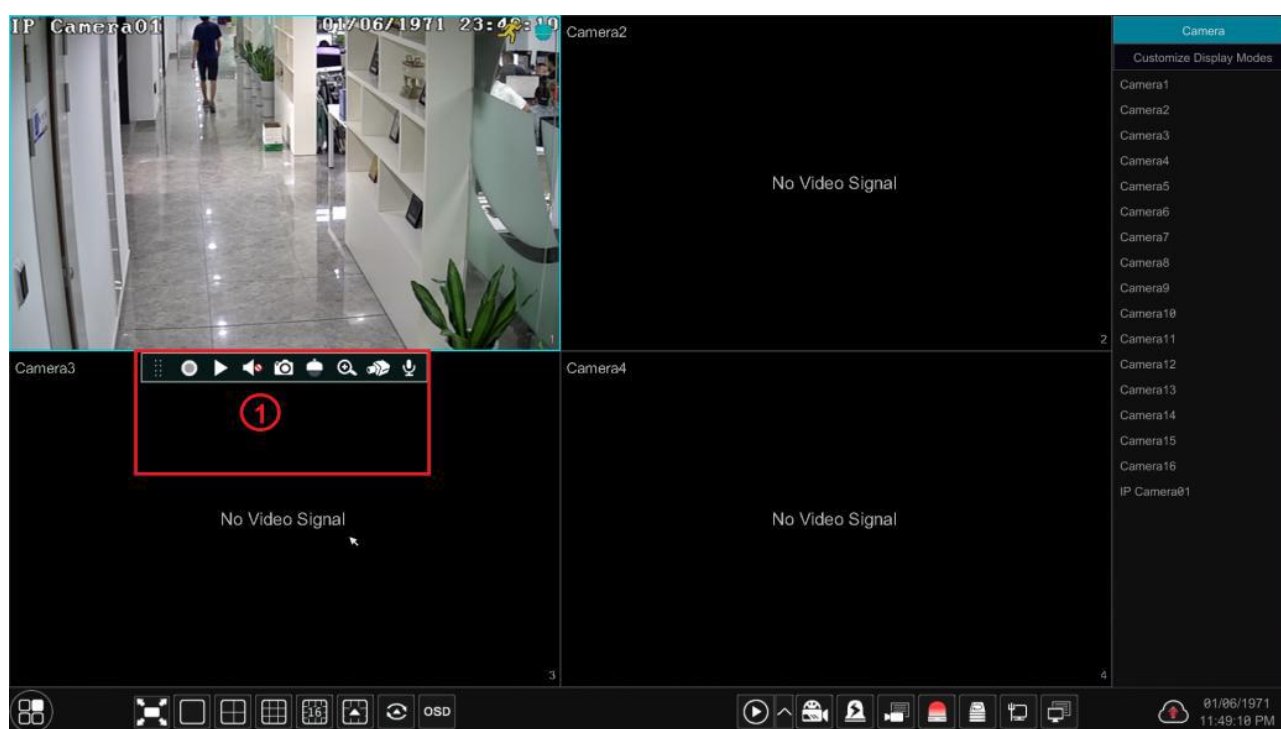Podłączona kamera analogowa zostanie automatycznie dodana do interfejsu podglądu na żywo do podglądu. Kamery IP należy dodać ręcznie do podglądu (patrz 4.2.1 Dodawanie kamery w celu uzyskania szczegółowych informacji). Odnośnie do interfejsu, jak pokazano poniżej, przeciągnij jedną kamerę w oknie podglądu na inną, aby wymienić okna kamery. Symbole nagrywania o różnych kolorach w oknie podglądu na żywo odnoszą się do różnych typów nagrywania: zielony oznacza ręczne nagrywanie, czerwony oznacza nagrywanie na podstawie czujnika, żółty oznacza nagrywanie na podstawie ruchu, niebieski oznacza harmonogramowe nagrywanie, a cyjan oznacza nagrywanie inteligencji.






Aby wywołać pasek narzędzi wciśnij prawy przycisk na oknie podglądu.

Przycisk	Nazwa w Menu	Znaczenie
	--	Przesunięcie paska narzędzi
	Nagrywanie ręczne	Wciśnij aby uruchomić nagrywanie ręczne
	Szybki podgląd	Przechodzi do okna szybkiego podglądu
	Włącz audio	Włączenie podsłuchu audio z kamery
	Snap	Tworzenie zdjęcia aktualnego obrazu z kamery
	Sterowanie PTZ	Przechodzi do kontroli PTZ
	Zoom	Przybliżenie

	--	Przejdźcie do ustawień obrazu
	Włącz/Wyłącz Mikrofon	Włączenie/Wyłączenie mikrofonu
	Wykrycie celi	Przejdźcie do menu wykrycia celu na pojedynczym kanale, wykrycie celu pozwala na identyfikację obiektu człowiek / pojazd (tylko wybrane rejestratory)
--	Info o kamerze.	Wciśnij aby przejść do informacji o kamerze

Menu powiększenia pojedynczego kanału:

Wybierz z paska narzędzi, opcję Zoom . Przesuwaj niebieskim prostokątem aby powiększyć objęty nim obszar, reguluj przybliżenie wciskając  / . Z rozwijanego menu wybierz dowolną kamerę aby w prosty sposób zmienić wybierany kanał.




## 5.2. Tryb podglądu

### 5.2.1. Tryb wyświetlania



Ustaw wymagany podział ekranu a także sekwencje po czym zapisz tryby wyświetlania sklasyfikowane według obszarów nadzoru, priorytetów itp. Kliknij dwukrotnie wybrany tryb wyświetlania na liście trybów wyświetlania aby uruchomić podgląd na żywo w trybie zdefiniowanym wcześniej. Obrazek poniżej.

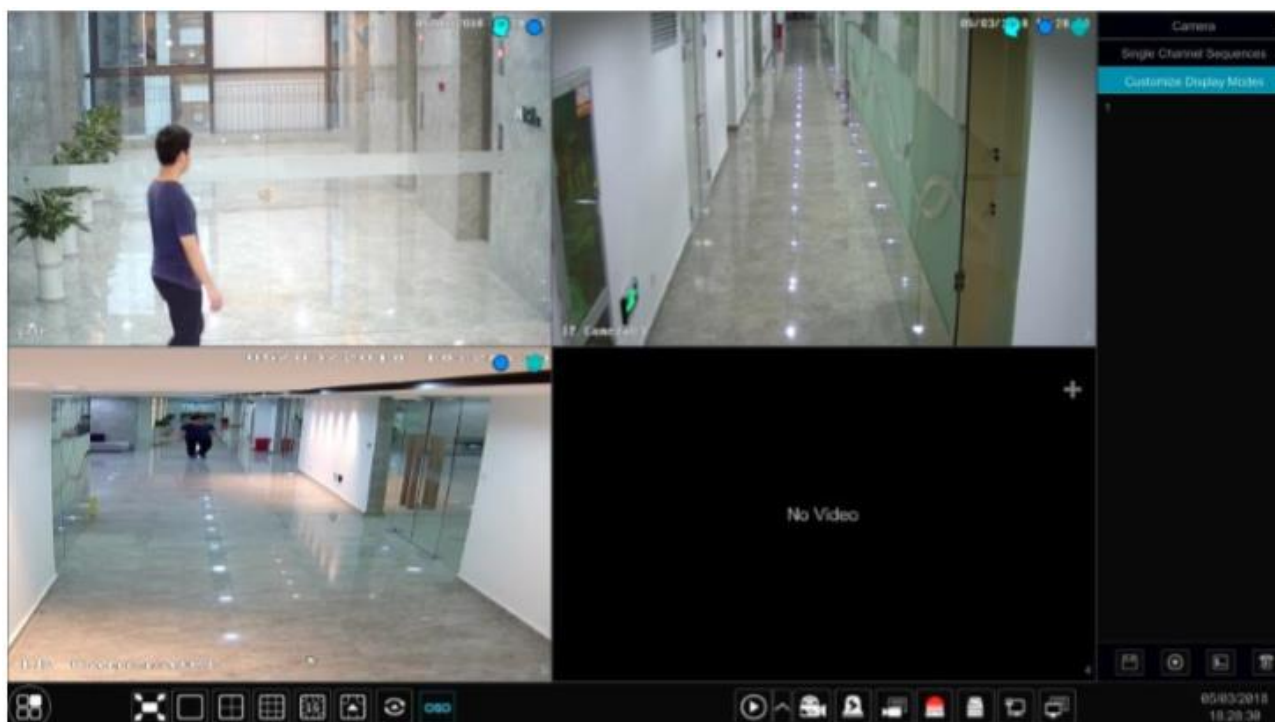




- **Dodawanie trybu wyświetlania (widoków):**



**Metoda pierwsza:**


- Wciśnij „Widoki”
- Kliknij  aby dodać nazwę trybu wyświetlania
- Dodaj kamery do widoku oraz przypisz je do sekwencji.
- Wciśnij  aby zapisać

**Metoda druga:**

- Przejdź *Start > Ustawienia > System > Podstawowe > Ustawienia wyjścia*
  - Kliknij dwa razy na kamerę bądź grupę kamer z listy aby oddać je do wybranego okna
- Kliknij  aby zapisać wybrany tryb wyświetlania. Ustawienie zostanie zapisane oraz przypisane do listy widoków.


**Edytowanie widoków**

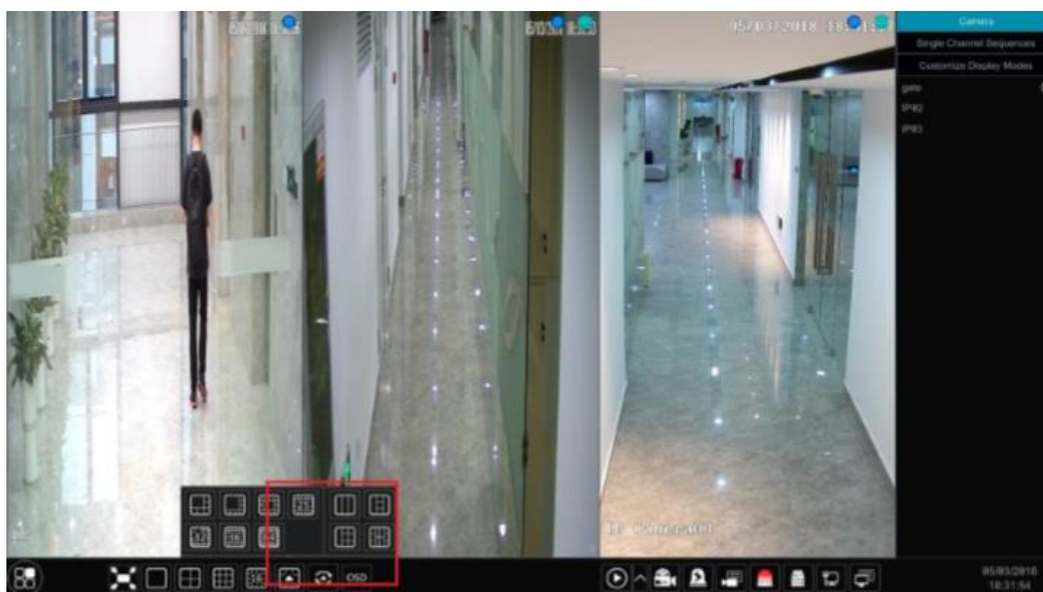


Wciśnij „widoki” w oknie podglądu na żywo oraz wybierz widok, który chcesz edytować. Wciśnij  aby edytować nazwę widoku, wciśnij  aby usunąć widok.




### 5.2.2. Szybka sekwencja

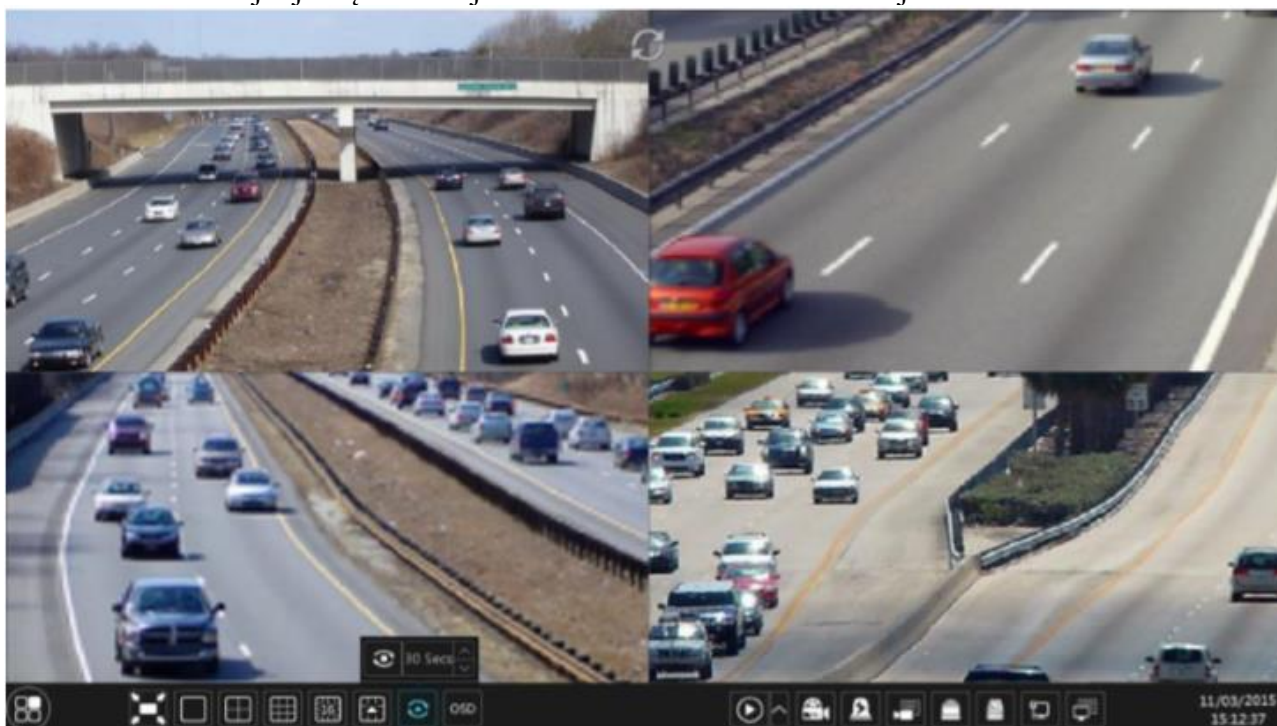Możesz uruchomić szybką sekwencję jeżeli wcześniej nie zdefiniowałeś schematu sekwencji. W rozdziale 5.2.3. znajduje się instrukcja tworzenia schematów sekwencji.



Aby uruchomić szybką sekwencję, przejdź do okna podglądu na żywo i wciśnij  aby wyświetlić okienko szybkiej sekwencji. Następnie wybierz czas przełączania sekwencji i wciśnij  aby rozpocząć sekwencję. Podwójne kliknięcie na okno podglądu w trakcie sekwencji pauzuje przełączania, ponowne podwójne kliknięcie wznowia przełączanie. Aby zakończyć sekwencję kliknij .

### 5.2.3. Schematy sekwencji

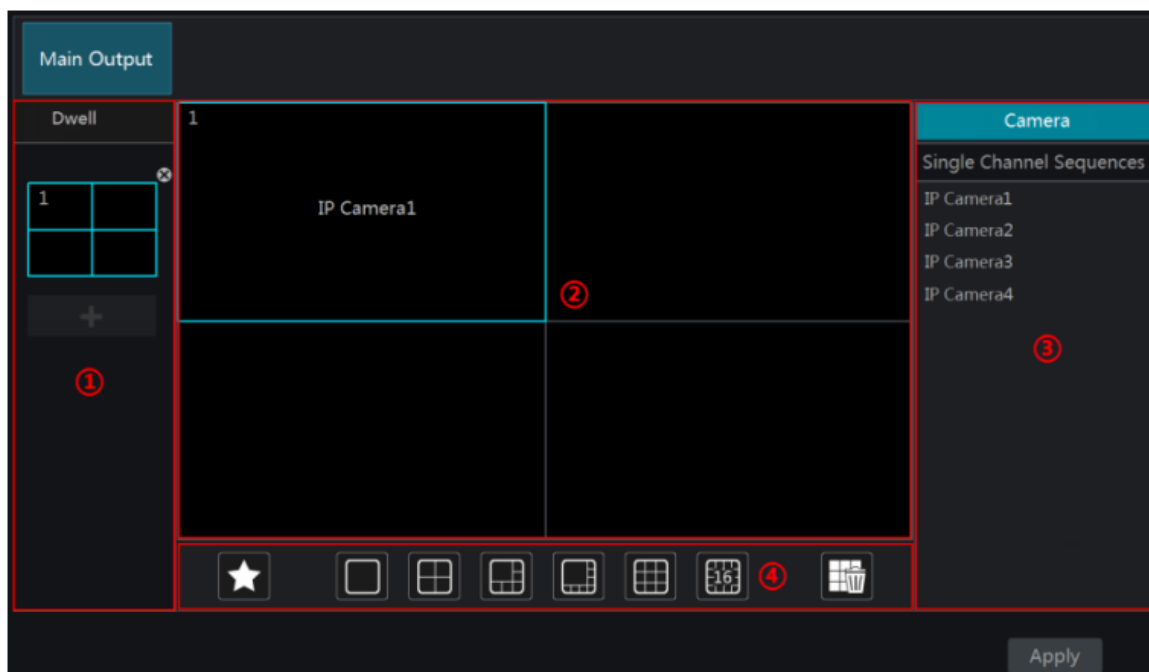



Wybierz *Start > Ustawienia > System > Ustawienia podstawowe > Ustawienia wyjścia*, aby przejść do interfejsu przedstawionego na zdjęciu poniżej.



W polu 1 znajduje się informacja o wybranym podziale dla sekwencji.

W polu 2 pokazane są szczegółowe informacje o schemacie.

W polu 3 wyświetlona jest lista kamer oraz grup, które możemy przypisać dla schematu.


Pole 4 to pasek narzędzi, który umożliwia nam korzystanie zakładki „Ulubione”: , wyczyścić całe okno: , oraz wybrać interesujący nas podział ekranu. Aby zmienić podział ekranu należy wybrać interesujący nas podział a następnie wcisnąć „zastosuj”.

- **Dodawanie schematu sekwencji**

Wciśnij  w polu pierwszym aby stworzyć nowy. Wybierz  aby usunąć niechciany.

- **Konfiguracja sekwencji**

Krok 1: wybierz schemat w polu pierwszym a następnie wybierz podział ekranu w pasku narzędzi

Krok 2: Wybierz okno z pola 2 a następnie wybierz kamerę bądź grupę z pola nr.3. Wybrana kamera w sekwencji nie może się powtarzać dla wielu okien. W razie edycji naciśnij prawy przycisk na wybranym oknie o wybierz „Wyczyść”, ewentualnie możesz wyczyścić całą sekwencję przyciskiem .


Krok 3: wciśnij „zastosuj” aby zapisać zmiany



- **Rozpoczęcie podglądu sekwencji**

Przejdź do okna podglądu na żywo i wciśnij  aby wyświetlić okienko wyboru czasu.

Po wybraniu czasu przełączania wciśnij  raz jeszcze. Podwójne wciśnięcie na okno podglądu na żywo w trakcie sekwencji zatrzyma ją, ponowne podwójne wciśnięcie wznowi.


 wyłączy sekwencję.


**Uwaga:**

Możesz użyć drugiego wyjścia wideo do wyświetlania sekwencji, jeżeli rejestrator takie posiada. Sposób konfiguracji wygląda identycznie jak w przypadku wyjścia głównego.

### 5.2.4. Wyjście SPOT

Kliknij *Start > Ustawienia > System > Podstawowe > Ustawienia wyjścia > Wyjście 2*, aby przejść do interfejsu, jak pokazano poniżej.


Kliknij  z lewej strony menu, aby utworzyć nowy schemat. Każdy schemat może dodać tylko jedną kamerę analogową lub IP. Wybierz schemat po lewej stronie, a następnie dwukrotnie kliknij lub przeciągnij kamerę z prawej strony do okna schematu pośrodku interfejsu. Po ukończeniu ustawień wszystkich schematów, wybierz czas przesiadki i kliknij „Zastosuj”, aby rozpocząć odtwarzanie schematów sekwencyjnie na wyjściu 2.

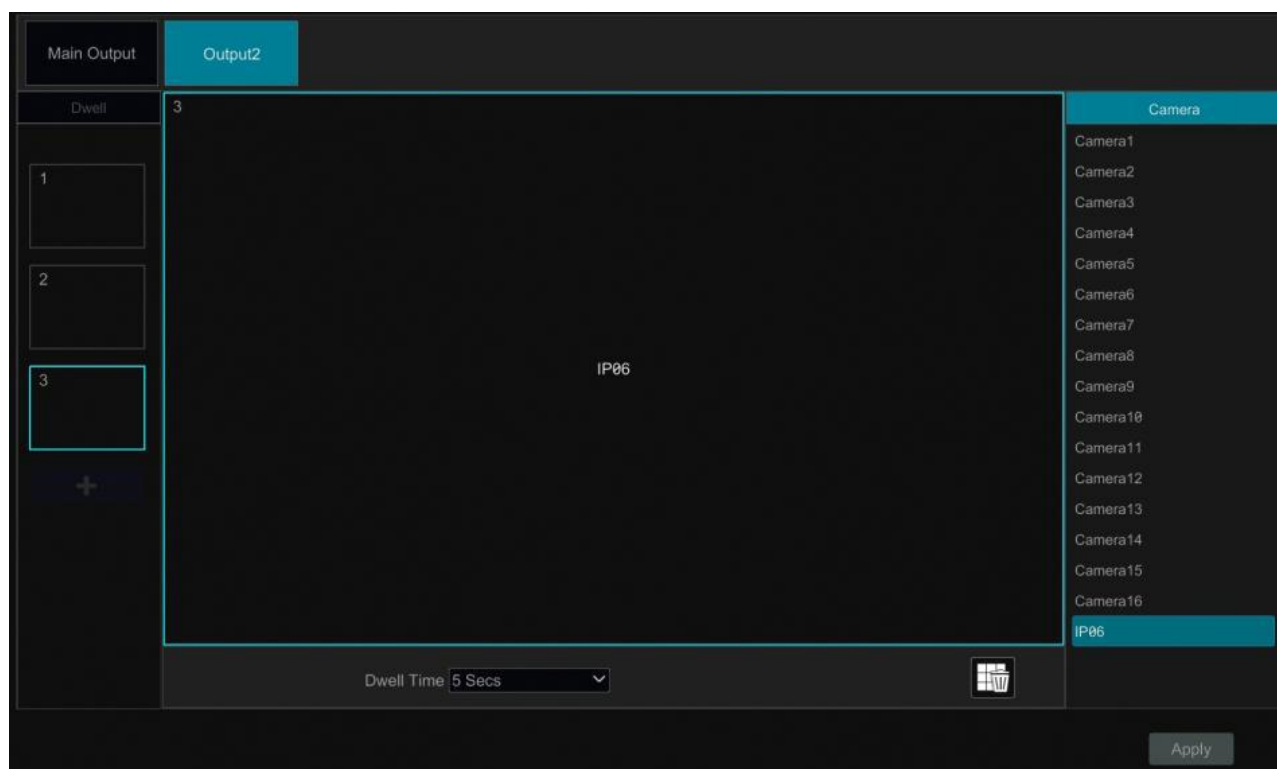


## 5.3. Ustawienia POS

Ta opcja nie jest dostępna we wszystkich modelach. Jeżeli Twój rejestrator jej nie posiada, proszę pominąć ten podrozdział.


- Wybierz *Start > Ustawienia > System > Ustawienia podstawowe > Ustawienia POS*
- Włącz POS oraz wciśnij „Ustawienia” poniżej „Ustawienia połączenia” dla wybranego kanału POS
- Wprowadź adres IP urządzenia POS, które chcesz dodać
- Zaznacz „Filtruj adres docelowy”, „Filtruj port POS”, „filtruj port docelowy” (jeżeli jest taka konieczność) oraz wprowadź poprawne dane.

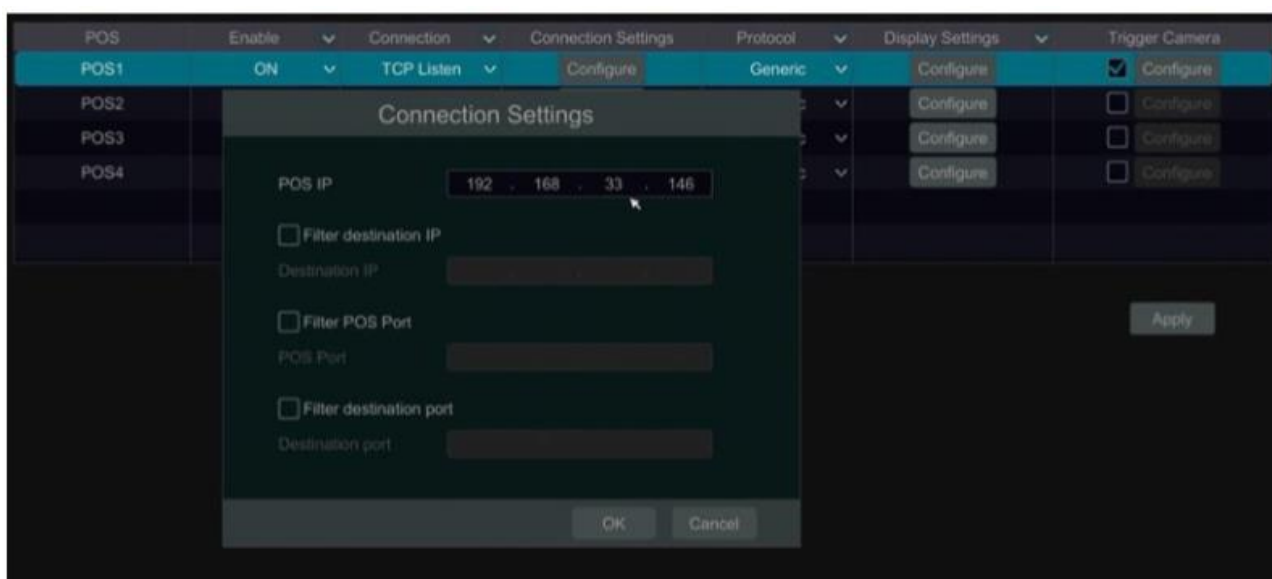

- Przejdź do zakładki „miejsce wyświetlania” w „opcje wyświetlania” aby wybrać miejsce wyświetlania informacji uzyskanych poprzez POS

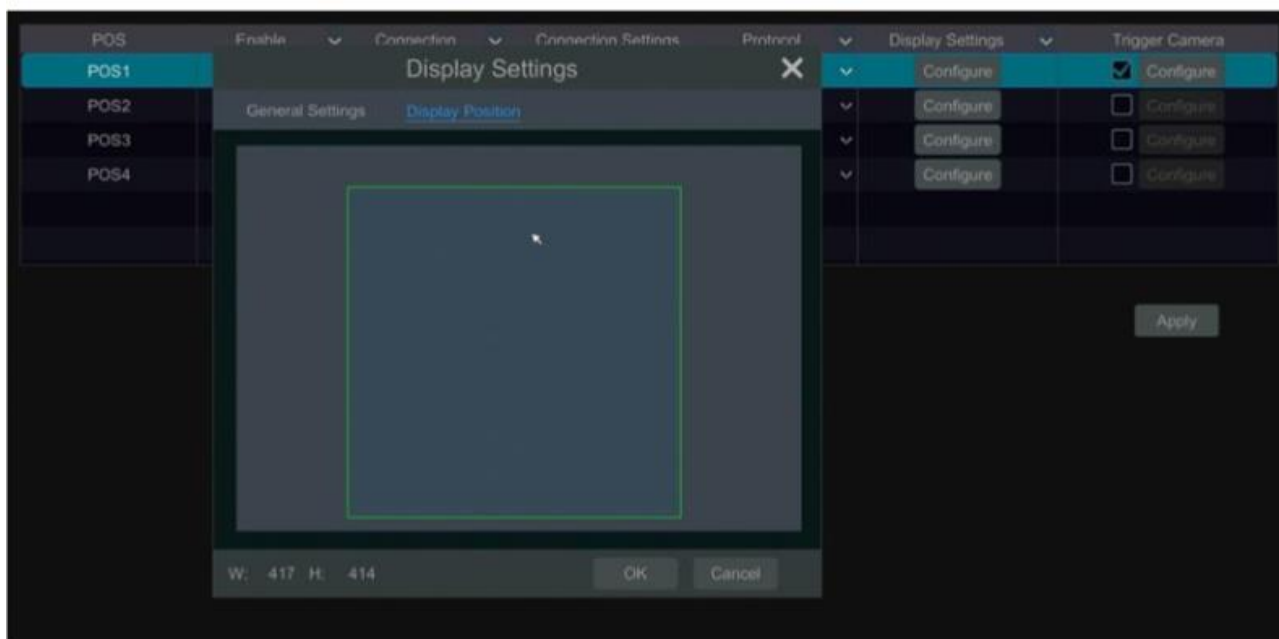


f) Wybierz „Nagrywany kanał” oraz ustawienia aby wybrać kamerę z, którą chcesz powiązać z kanałem POS. Jeden kanał POS może być powiązany z wieloma kamerami, lecz tylko jeden kanał POS może być przypisany do kamery.

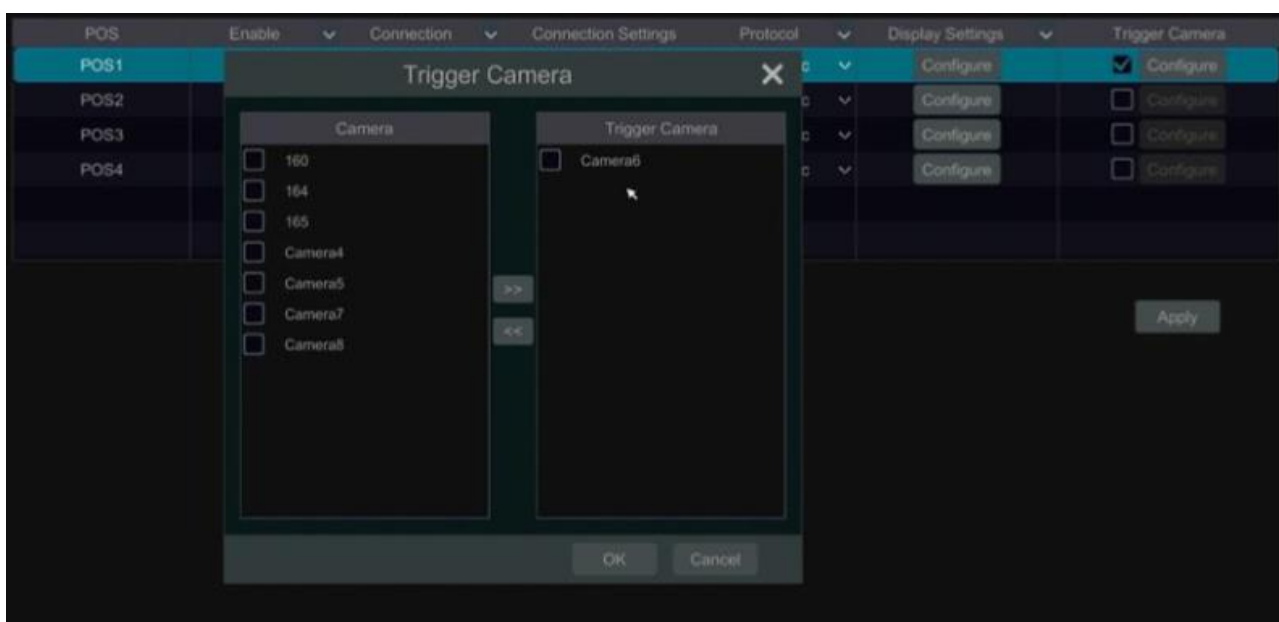


g) Wybierz producenta systemu POS a następnie wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Po poprawnym skonfigurowaniu POS, wszystkie informacje przychodzące z urządzeń będą wyświetlane w czasie rzeczywistym

# Instrukcja obsługi rejestratorów IPOX HDR serii N9000

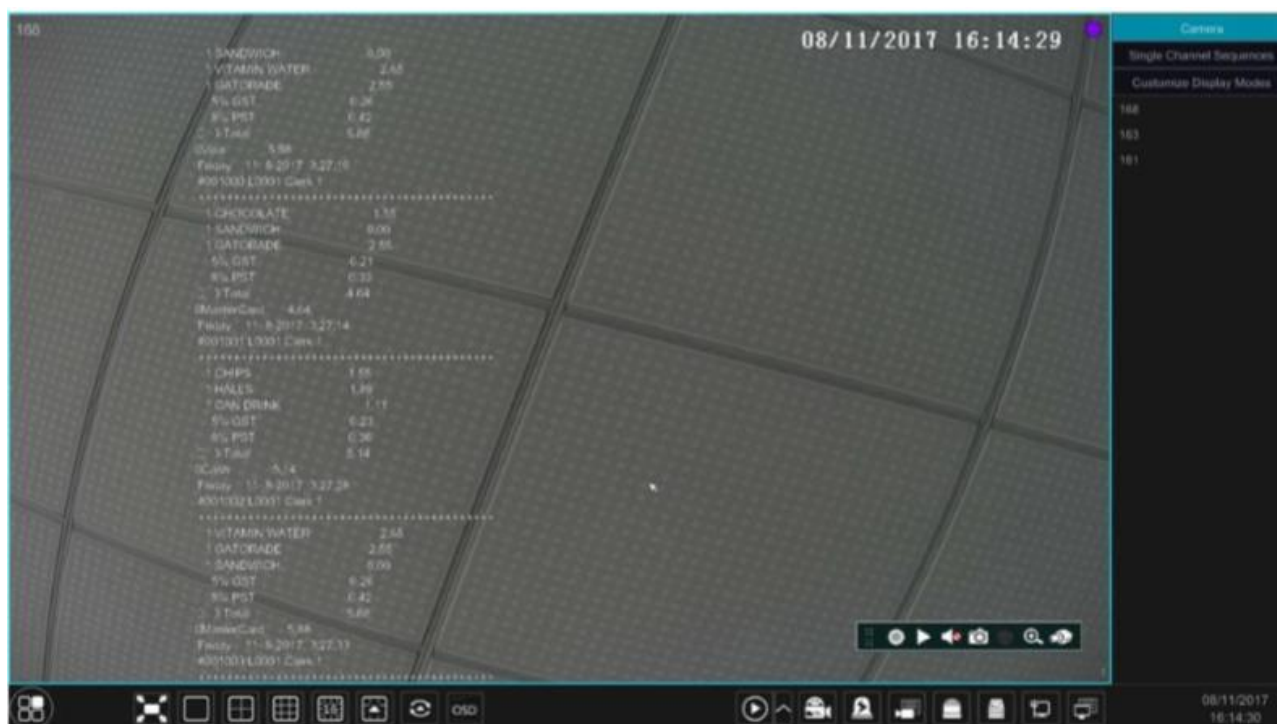


Jeden kanał POS przypisany do wielu kamer:

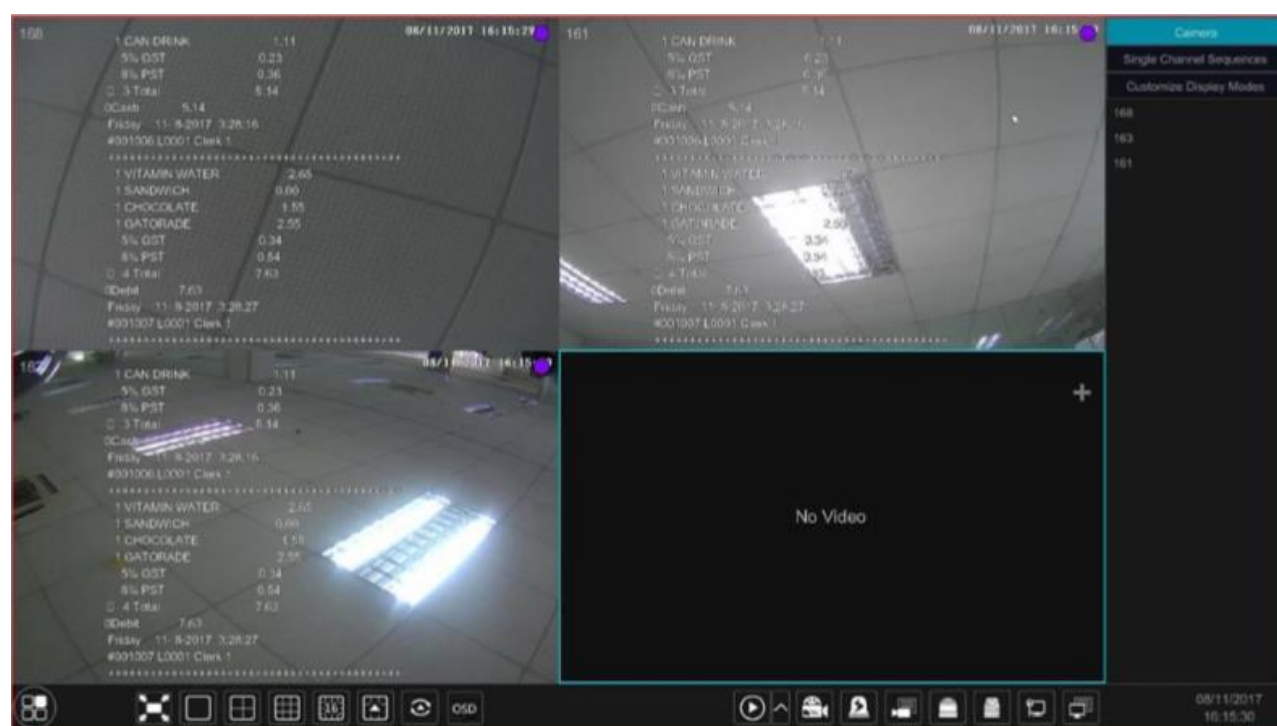


## 5.4. Konfiguracja obrazu


### 5.4.1. Ustawienia OSD

Wciśnij *Start* > *Ustawienia* > *Kamery* > *Ustawienia obrazu* > *OSD*, aby przejść do interfejsu przedstawionego na obrazku poniżej. Wybierz kamerę, którą chcesz konfigurować aby zmienić jej nazwę, zamienić miejsce, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie nazwy bądź daty i czasu. Możesz również zmienić format wyświetlanej daty i czasu.

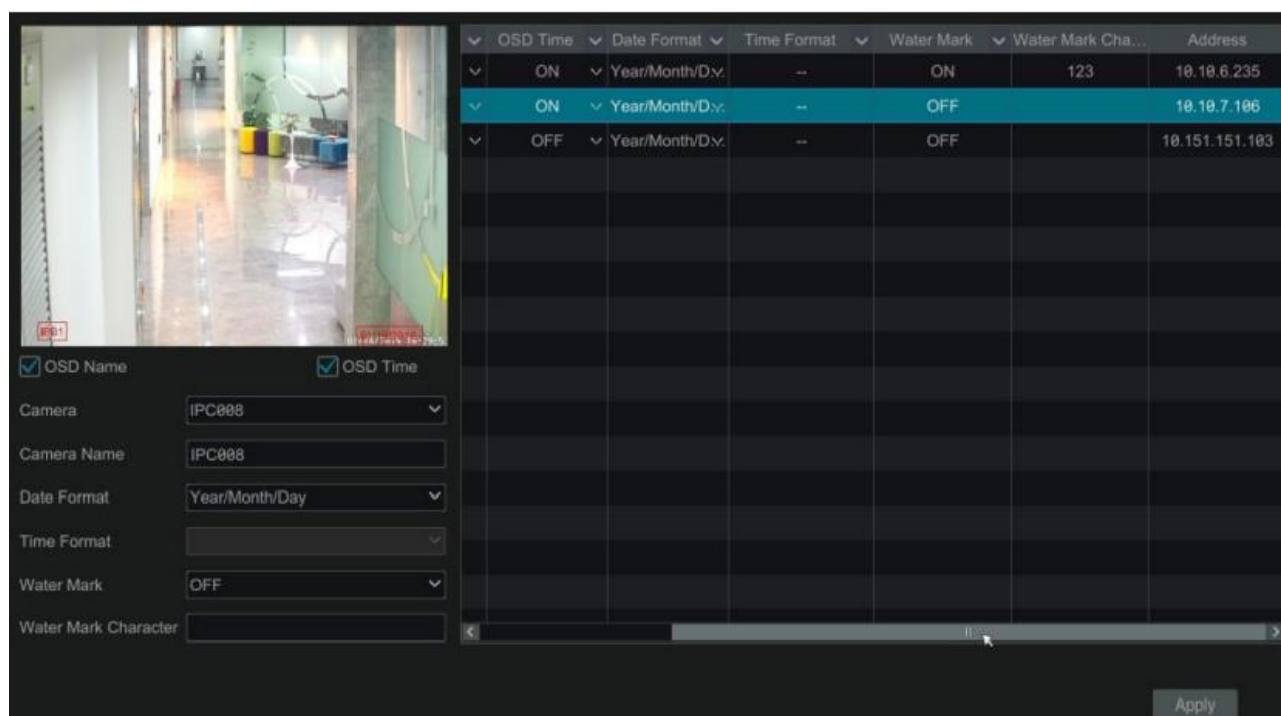


### 5.4.2. Konfiguracja obrazu

Wciśnij *Start* > *Ustawienia* > *Kamery* > *Ustawienia obrazu* > *Obraz*, aby przejść do okna przedstawionego na obrazku poniżej. Wybierz kamerę, z listy rozwijanej przyciskiem , a następnie wyreguluj jasność, kontrast, nasycenie oraz barwę. Wciśnij „Zaawansowane” aby wyświetlić okno z zaawansowanym dostrajaniem obrazu kamery. Możesz wcisnąć „Domyślne” aby przywrócić początkowe ustawienia kamery.

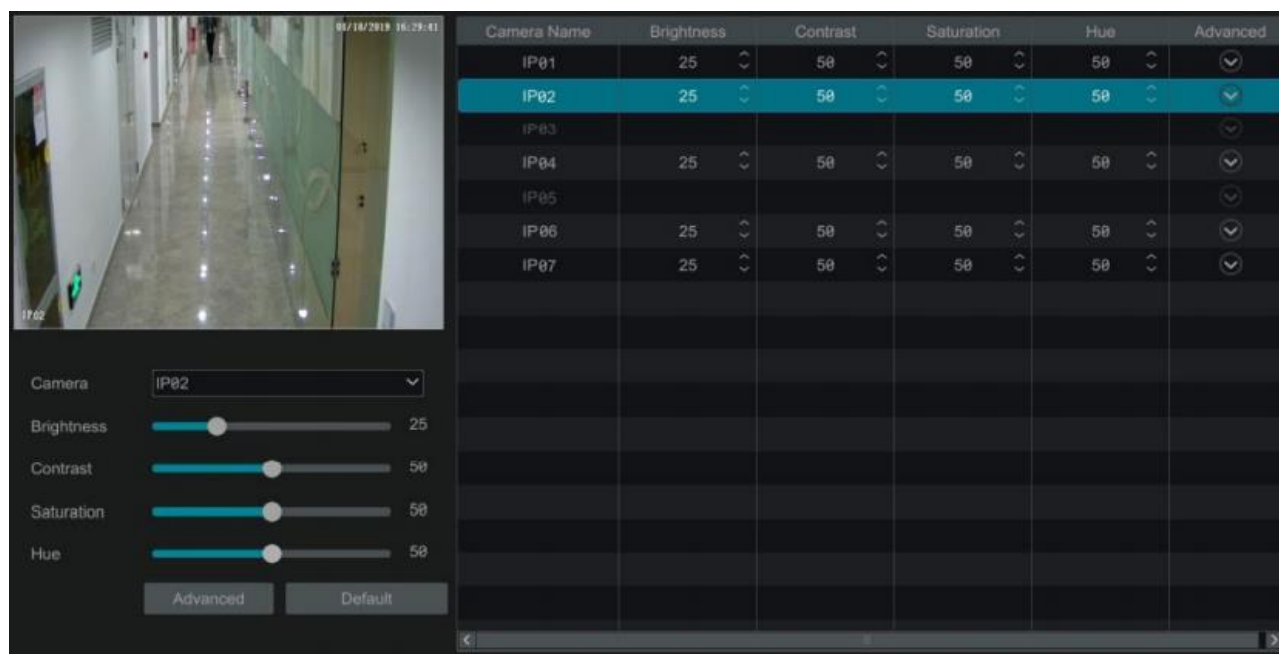

### 5.4.3. Maski prywatności

Jeżeli chcesz wykluczyć z podglądu oraz nagrań pewien obszar obrazu, możesz użyć w tym celu masek prywatności. Wybierz *Start > Ustawienia > Kamera > Obraz > Maski prywatności*, aby przejść do okna zaprezentowanego poniżej. Wciśnij „Rysuj” oraz zaznacz myszą obszar na obrazie, na którym chcesz umieścić maskę. W celu usunięcia maski wciśnij „Usuń”. Po każdej operacji wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

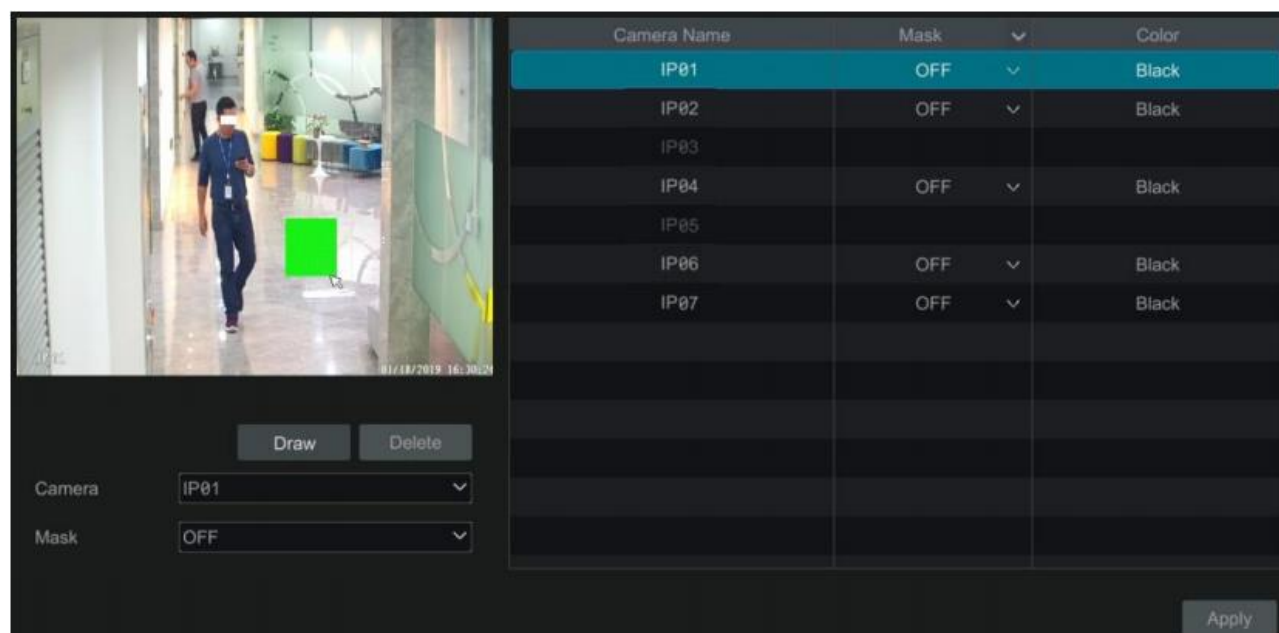




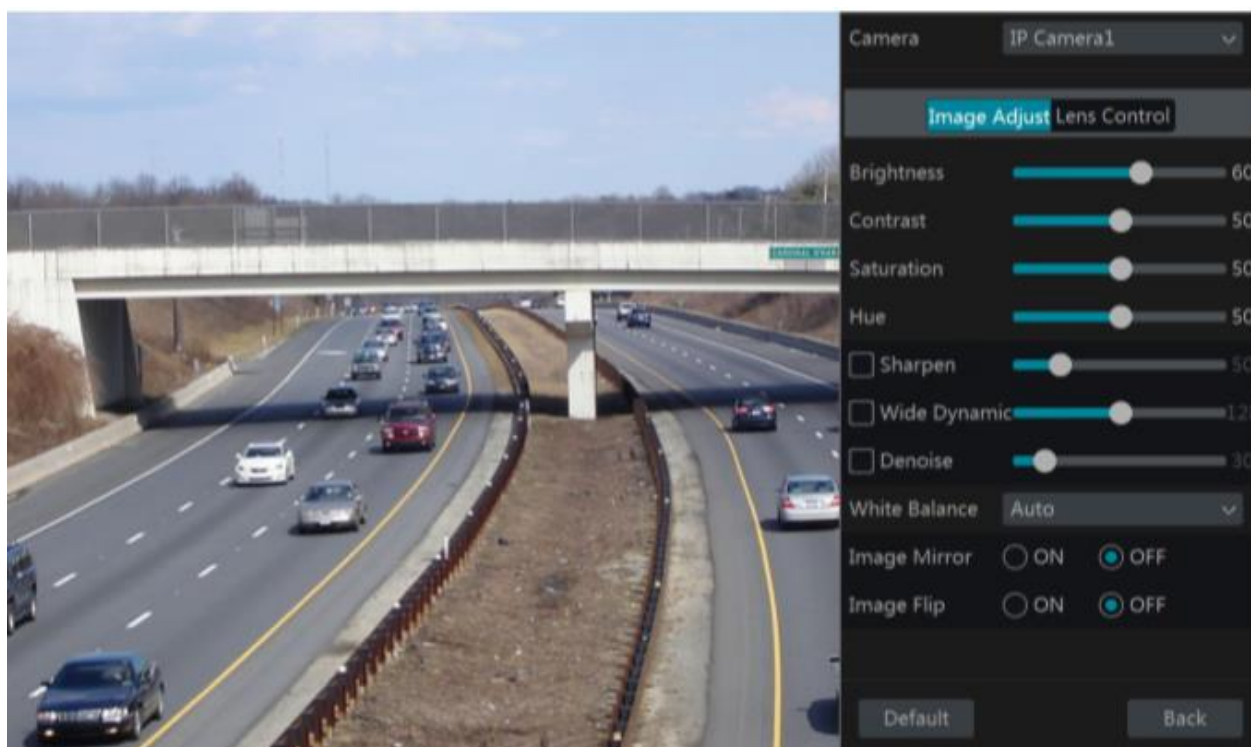
#### 5.4.4. Znak wodny

Przejdź *Start > Ustawienia > Kamera > Obraz > Znak wodny*, aby wyświetlić interfejs przedstawiony poniżej. Wybierz kamerę, włącz znak wodny a następnie wprowadź jego treść. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać zmiany.

[illegible]

#### 5.4.5. Dostosowanie obrazu

Przejdź do okna podglądu na żywo, najedź na obraz kamery, której obraz chcesz dostosować. Wciśnij  na pasku narzędzi kamery aby przejść do jej ustawień.



### • Dostosowanie obrazu

Aby dostosować poszczególne parametry, przesun suwakiem od lewej do prawej. Niektóre parametry są domyślnie wyłączone, aby je włączyć, zaznacz check box przy danym parametrze. Poniżej tabela przedstawiająca działanie poszczególnych funkcji i parametrów.

Parametr	Znaczenie
Jasność	Regulacja poziomu jasności obrazu
Kontrast	Regulacja różnicy między najjaśniejszym a najciemniejszym miejscem
Nasycenie	Regulacja stopnia czystości koloru.
Ostrość	Dotyczy poziomu rozdzielczości płaszczyzny obrazu oraz poziom ostrości krawędzi
WDR	Funkcja szerokiego zakresu dynamiki (WDR) pomaga kamerze uzyskać wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. Gdy w polu widzenia występują jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary, WDR równoważy poziom jasności całego obrazu i zapewnia wyraźny widok wraz ze szczegółami.
Odszumianie	Zmniejsza szumy wynikające z zakłóceń, sprawiając, że obraz staje się bardziej czytelny. Zwiększenie wartości poprawi efekt redukcji szumów ale zmniejszy rozdzielczość obrazu
Balans bieli	Dostosowanie temperatury kolorów
BLC	HLC: kompensacja mocnego oświetlenia umożliwia identyfikację źródeł światła i automatyczne zniwelowanie ich oddziaływania na przetwornik. Dzięki HLC kamera zyskuje możliwość szczegółowego rejestrowania obiektów zlokalizowanych za zneutralizowanymi punktami oświetlenia BLC: Kompensacja wstecznego oświetlenia jest mechanizmem aktywnie dostosowującym czytelność pierwszego planu obserwowanego obszaru. Funkcja BLC samoczynnie steruje poziomem jasności całego nagrania i pozwala zachować



	skuteczność rejestracji szczególnie nasłonecznionych obiektów.
Odwrócić	Dostępne obroty 0°, 90°, 180° lub 270°. (Tylko wybrane kamery posiadają funkcję obrotu).
Odbicie lustrzane	Odwrocenie obrazu horyzontalnie
Obrócenie obrazu	Odwrocenie obrazu w pionie

### Dostosowanie obiektywu

Dostosowanie ustawień obiektywu znajdują się w tym samym interfejsie co dostosowanie obrazu. Opcje to pozwalają nam na dostosowanie parametrów przybliżenia oraz wyostrenia obrazu.




Tabela parametrów ustawień obiektywu:


Przycisk/Parametr	Znaczenie
	Wciśnij „+” bądź „-”, aby oddalić lub przybliżyć obraz
Tryb ostrości	Jeżeli uruchomiony jest tryb <b>manualny</b> „przyciski wyostrzania”, „Auto ostrość”, „Tryb dzień/noc” będą dostępne, jeżeli jednak wybrany zostanie tryb <b>auto</b> dostępne będzie ustawienie interwałów czasowych.
	Wciśnij „+” bądź „-”, aby ręczne dostosować ostrość obrazu
	Automatyczne dostosowanie ostrości
Tryb dzień/noc	Jeżeli jest włączony, obiektyw automatycznie wyostrzy się kiedy kamera przełącza się między trybami
Interwał Czasowy	Określić, co jaki okres, obiektyw ma dostosować ostrość

**UWAGA! Powyższe funkcje są dostępne jedynie przy ustawieniach kamery posiadającą opcję „Motozoom”!**

## 6. PTZ

### 6.1. Wprowadzenie do interfejsu kontroli PTZ



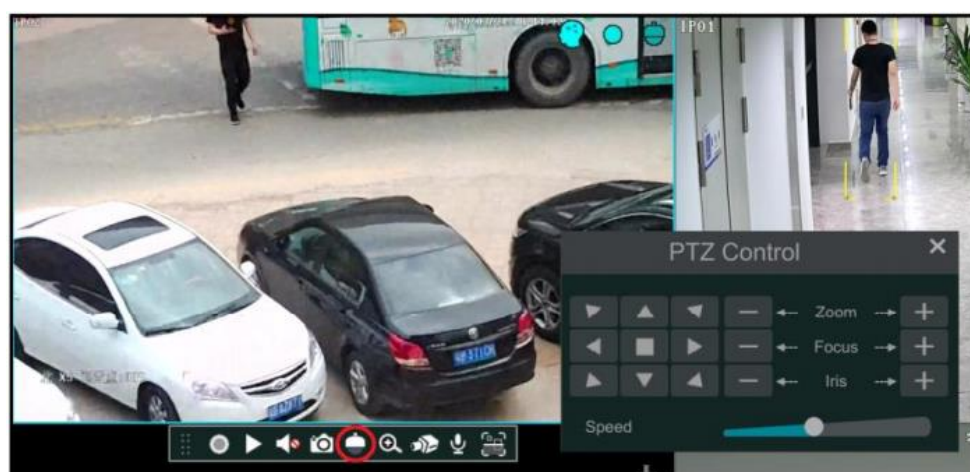






Użytkownik może sterować kamerami obrotowymi z poziomu rejestratora. Aby przejść do menu sterowania w podglądzie na żywo wciśnij na pasku narzędzi danej kamery .



Kierunek, zoom, focus, iris oraz prędkość kamery obrotowej, mogą być kontrolowane z poziomu podstawowego okna PTZ. Wciśnięcie prawego przycisku na oknie podglądu kamery PTZ oraz wybranie „Sterowanie PTZ” umożliwia przejście do głównego panelu sterowania PTZ, przedstawionego na poniższym obrazie.



Opis przycisków i funkcji w menu sterowania PTZ.

Przycisk	Opis
	Strzałki służą do poruszenia kamerą w wybranym kierunku. Wciśnięcie  powoduje zatrzymanie ruchu kamery
	Definiowanie wartości przybliżenia
	Definiowanie wartości ostrości obrazu
	Definiowanie wartości przysłony
	Definiowanie wartości szybkości ruchu kamery
	Włącz / Wyłącz nagrywanie
	Pokaż / Ukryj joystick analogowy
	Powrót do podglądu na żywo

### • Sterowanie za pomocą joysticka analogowego

Analogowy joystick pozwala na szybkie sterowanie kamerami PTZ. Kamer przesunie się w stronę, w którą użytkownik przeciągnie joystick, im dalej od środka zostanie przeciągnięty, tym szybciej kamera poruszy się w wybranym kierunku.


### • Sterowanie 3D

Naciśnięcie na wybrany punkt na widoku kamery, spowoduje wycentrowanie obrazu na tym punkcie. Przesunięcie myszy wciśniętym lewym przyciskiem z punktu A do B spowoduje przybliżenie na zaznaczony obszar. Zdjęcie poniżej prezentuje tę funkcję.





Przesunięcie w odwrotną stronę, powoduje oddalenie od wybranego obszaru.

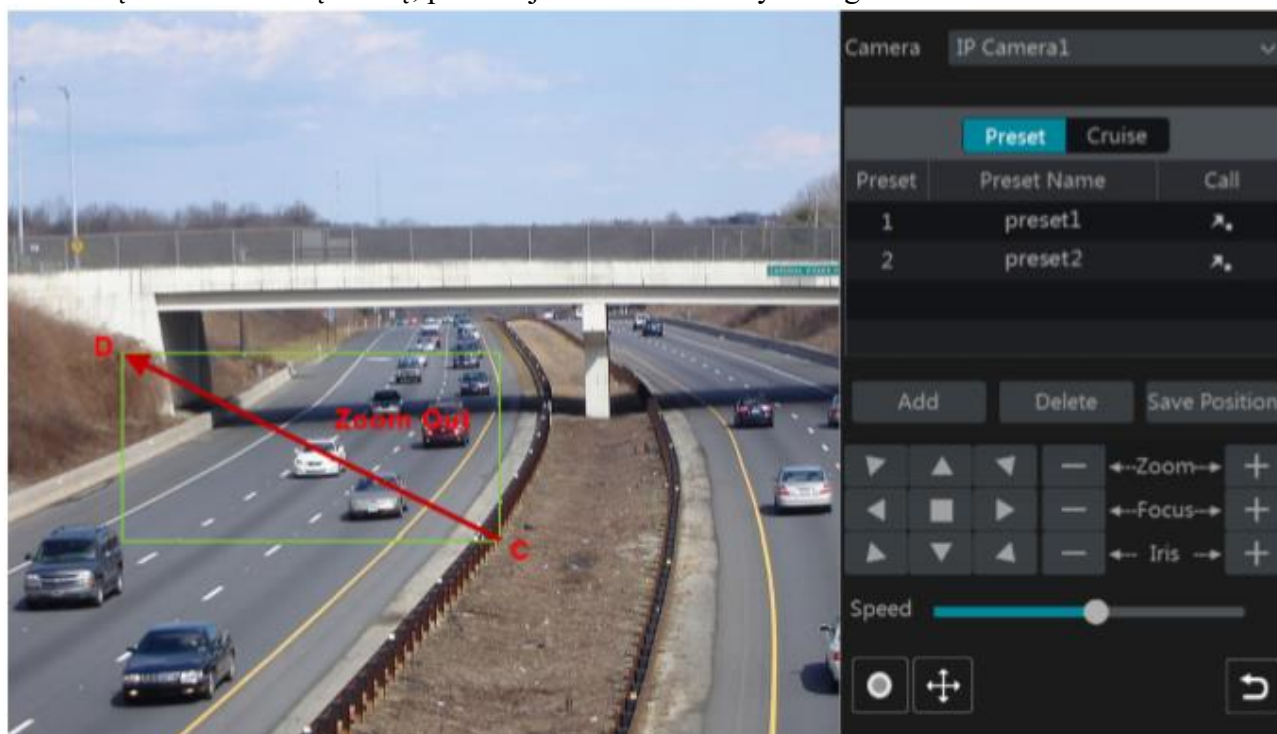

- **Zaawansowane sterowanie 3D**


Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybrany punkt spowoduje podwójne przybliżenie oraz wycentrowanie na tym punkcie.


Wciśnięcie oraz przytrzymanie lewego przycisku myszy na wybranym obszarze przybliży obraz, natomiast przytrzymanie prawego przycisku oddala obraz

Regulacja przybliżenia obrazu kamery może odbywać się również poprzez poruszanie rolką myszy.

- **Ustawienia presetów (punktów)**


Wciśnij „Punkt” aby przejść do ustawień presetów, następnie wybierz „Dodaj” aby wyświetlić okno dodawania presetu. Wybierz preset oraz zdefiniuj jego nazwę. Aby potwierdzić i zapisać ustawienia kliknij „OK”. Możesz ustawić 255 presetów dla każdej kamery PTZ.

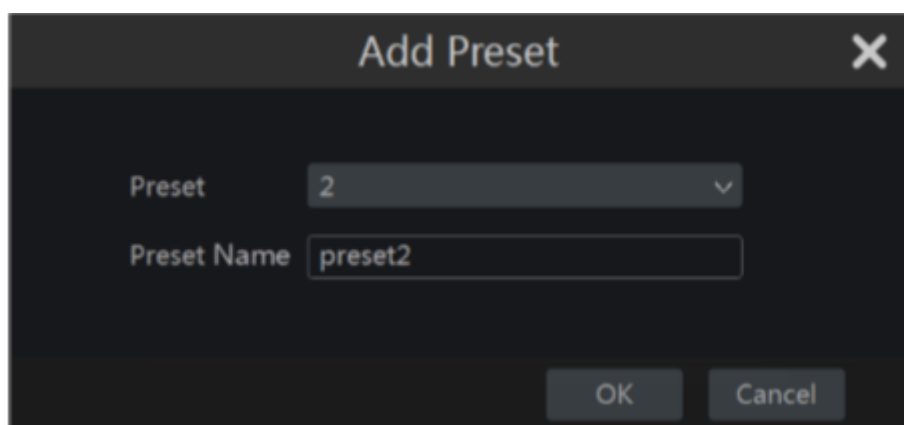





Ustaw docelowe miejsce ustawienia kamery dla presetu i wybierz „Zapisz pozycję” aby zapisać pozycję dla danego presetu; wciśnij  przy wybranym presece z listy aby go wywołać. W celu usunięcia presetu wciśnij „Usuń”
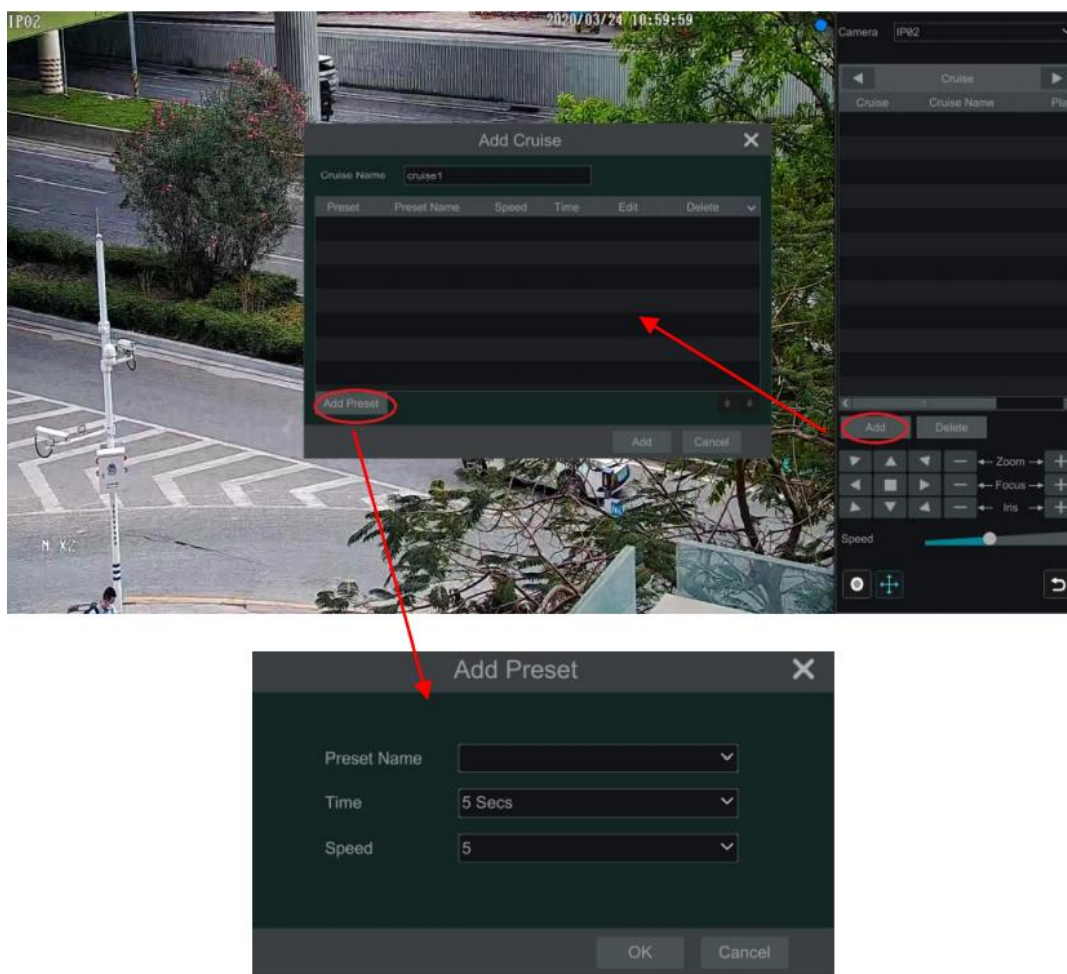
### • Ustawienia trasy

Trasa jest automatycznym wywoływaniem presetów według ustalonej wcześniej kolejności. Aby zdefiniować swoją trasę należy wcisnąć „Trasa”. Wyświetli się okno zaprezentowane poniżej.




- Wprowadź nazwę trasy w oknie „Dodaj trasę” a następnie wybierz „Dodaj preset” aby wyświetlić okno zaprezentowane powyżej po prawej stronie. (Pamiętaj: aby dodać preset do listy, musisz go wcześniej zdefiniować)
- W oknie „Dodaj preset” wybierz preset, który chcesz wybrać, czas trwania oraz prędkość obrotu kamery.
- W oknie „Dodaj trasę” możesz wybrać  aby edytować preset w trasie. Wciśnij  aby usunąć dany preset z trasy. Wybierz „Dodaj” aby zapisać ustawienia trasy.



Wciśnij  aby uruchomić wybraną trasę oraz wciśnij  aby ją zatrzymać. Wybierz „Usuń” z listy operacji aby usunąć wybraną trasę.

## 6.2. Konfiguracja presetów (punktów)

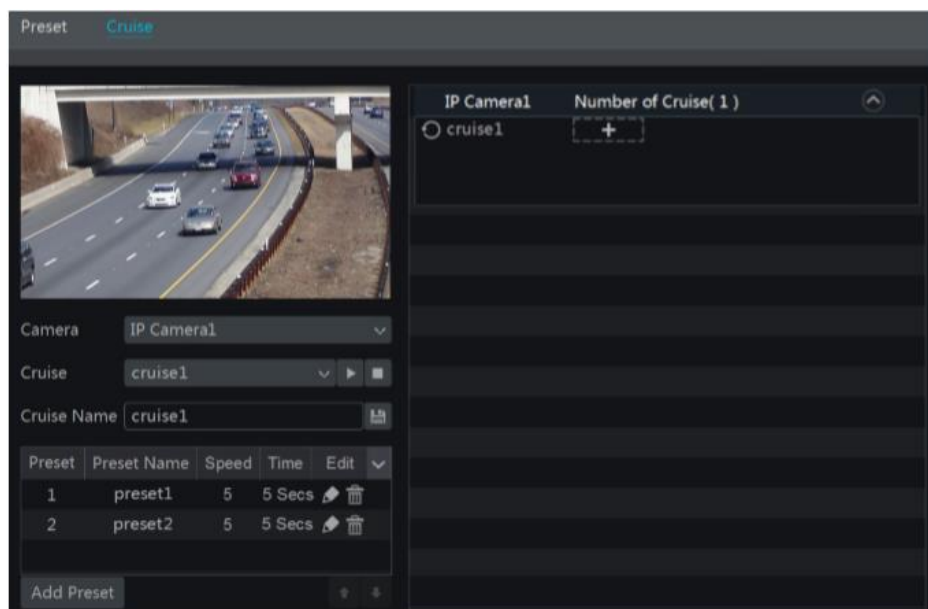
Wybierz *Start > Ustawienia > Kamery > PTZ > Punkt*, aby przejść do okna ustawień zaprezentowanego poniżej.



- **Dodaj preset**

Wybierz kamerę oraz kliknij „Dodaj” aby dodać preset; bądź kliknij  po prawej stronie listy kamer aby wyświetlić informacje po presetach a następnie wybierz  aby dodać preset. Ustawienia te są identyczne jak w przypadku ustawień z poziomu Interfejsu sterowania PTZ. Przejdź do podpunktu 6.1.

- **Edytuj preset**


Wybierz kamerę oraz preset, który chcesz edytować. Możesz zmienić jego nazwę, po czym wciśnij  aby zapisać ustawienia. Możesz również dostosować szybkość, pozycję, zoom, ostrość oraz przysłonę, po zakończeniu dostosowywania wciśnij „Zapisz pozycję” aby zapisać ustawienia.

- **Usuń preset**

Wybierz kamerę oraz przypisany do niej preset, który chcesz usunąć a następnie wybierz „Usuń”

## 6.3. Konfiguracja tras

Przejdź *Start > Ustawienia > Kamery > PTZ > Trasa*, aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.

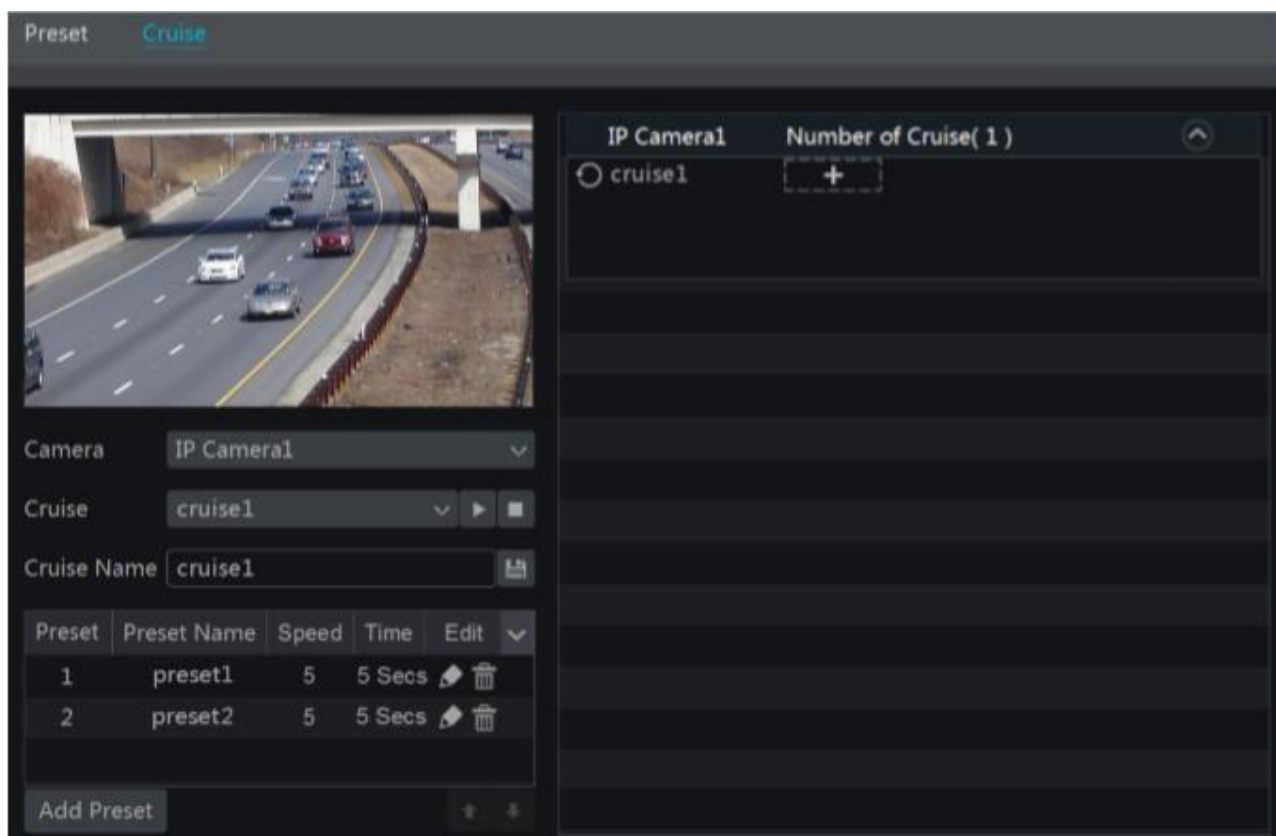

- **Dodaj trasę**

Wciśnij z prawej strony listy kamer aby wywołać interfejs informacji o trasie danej kamery a następnie wciśnij w celu dodania trasy. Operacja dodawania trasy z tego miejsca jest identyczna jak w przypadku dodawania trasy z poziomu interfejsu sterowania PTZ. Przejdź do punktu 6.1 aby zapoznać się z procedurą.

- **Edytuj trasę**

Wybierz kamerę oraz przypisaną do niej trasę. Wprowadź nową nazwę trasy i wciśnij aby ją zapisać. Wciśnij „Dodaj preset” aby dodać preset do trasy. Wciśnij aby edytować dany preset w trasie. Wciśnij aby usunąć preset z trasy. Wybierz jeden z presetów przypisanych do trasy a następnie kliknij aby przesunąć go w kolejności w dół, lub wciśnij aby przesunąć go do góry. Wciśnij aby rozpocząć trasę oraz aby zatrzymać wykonywanie trasy.



- **Usunięcie trasy**


Wciśnij po prawej stronie listy kamer aby rozwinąć okno informacji o trasie a następnie wybierz aby usunąć trasę.

## 6.4 Ustawienia ścieżki

Przejdź *Start > Ustawienia > Kamera > PTZ > Trasa*, aby przejść do interfejsu ustawienia wzoru PTZ.

- Dodawanie ścieżki**


Wybierz dowolną kamerę PTZ a następnie wciśnij „Dodaj” lub rozszerz informację o kamerze IP klikając  a następnie wciśnij . Wybierz „Rozpocznij nagrywanie” a następnie rozpocznij poruszanie kamerą IP w celu zapisu określonego wzoru. Po zakończeniu tworzeniu wzoru wciśnij „Zatrzymaj nagrywanie” aby go zapisać.

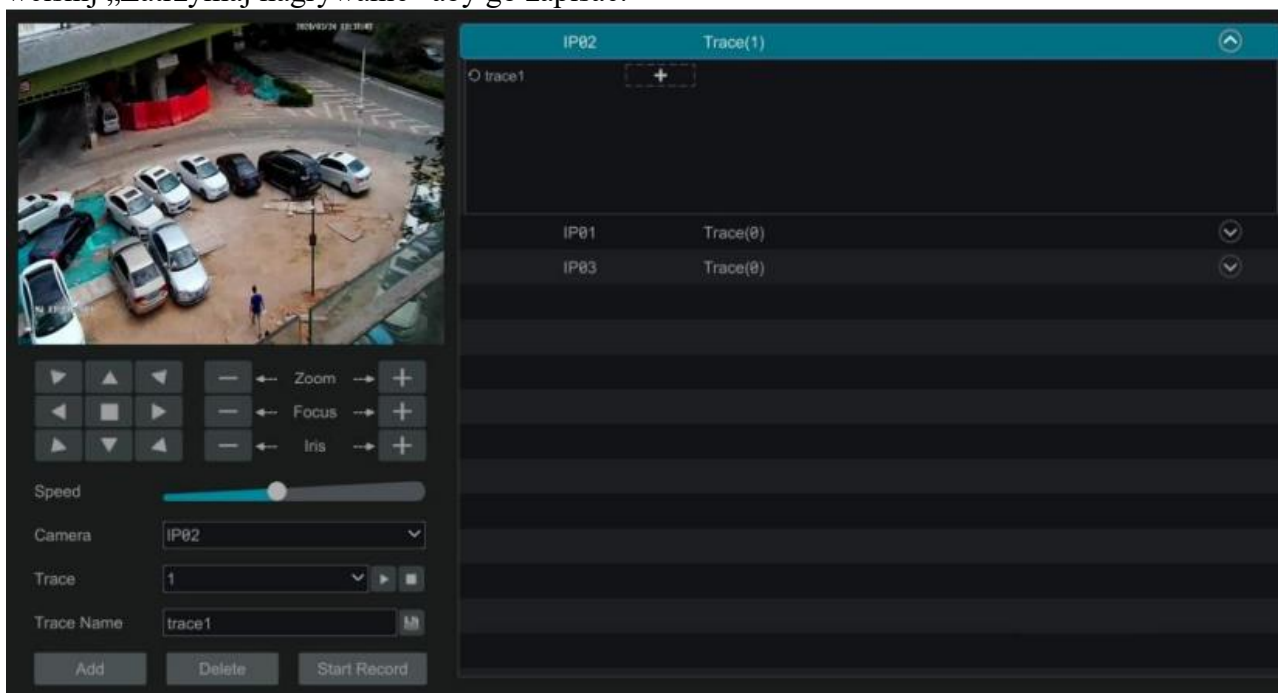



- Odtwarzanie i zatrzymywanie ścieżki**

Wciśnij  /  przy wybranym wzorze aby go uruchomić / zatrzymać.

- Zmiana nazwy**

Po lewej stronie panelu wprowadź nową nazwę dla wybranego wzoru a następnie wciśnij  aby zapisać nowe ustawienia

- Usunięcie ścieżki**


Wciśnij  aby usunąć ścieżki lub skieruj kursor myszy na jej nazwę w prawym panelu a następnie wciśnij przycisk  znajdujący się w prawym rogu nazwy wzoru.



## 6.4. Ustawienia kontroli PTZ

Przejdź *Start > Ustawienia > Kamera > PTZ > Protokół*, aby przejść do interfejsu, jak pokazano poniżej. Możesz włączyć lub wyłączyć PTZ oraz ustawić protokół, prędkość transmisji i adres kamery analogowej w interfejsie. Upewnij się, że kamera obrotowa jest poprawnie podłączona do rejestratora zanim zaczniesz konfigurację i sterowanie.

Preset
Cruise
Protocol



Camera Name	PTZ	Protocol	Baud Rate	Address
Camera1	ON	COC	9600	1
Camera2	ON	COC	9600	1
Camera3	ON	COC	9600	1
Camera4	ON	COC	9600	1

Camera Camera1

PTZ ON

Protocol COC

Baud Rate 9600

Address 1

Apply

Wybierz kamerę oraz włącz funkcję PTZ, następnie wybierz protokół, prędkość transmisji, oraz adres kamery zgodnie z wartością ustawioną w kamerze.

**Protokół:** domyślnym protokołem komunikacji z rejestratorem HDR jest COC (Control over Coaxial). Obsługiwane inne protokoły to PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, COC, etc.

**Adres:** Adres kamery PTZ

**Bitrate:** Bitrate kamery PTZ. Najczęściej wykorzystywane prędkości: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600

## 7. Zarządzanie dyskami oraz zapisem


### 7.1. Konfiguracja nagrywania

#### 7.1.1. Tryby nagrywania

Aby, którykolwiek tryb nagrywania zaczął działać, należy wcześniej sformatować dysk (jak to zrobić dowiesz się z rozdziału 7.5).

Wciśnij *Start* > *Ustawienia* > *Nagrywanie* > *Ustawienia trybu*, aby przejść do okna konfiguracji trybów nagrywania. W trybie ręcznym, możesz ustawić czas zapisu dla nagrania, po czym wcisnąć „Zastosuj” w celu zapisania ustawień.

Drugi tryb zapisu to automatyczny, który można zdefiniować według potrzeb użytkownika.

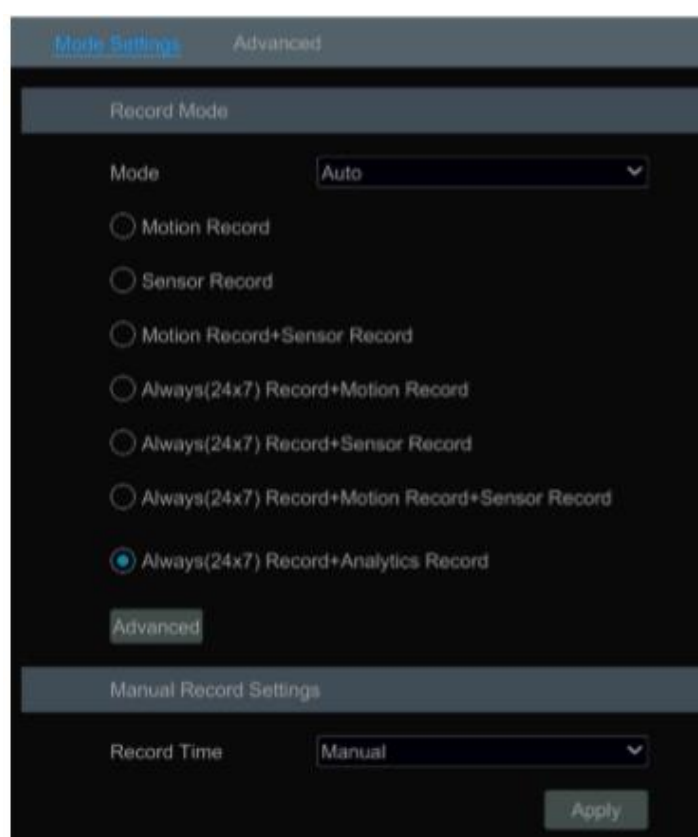

- **Tryb Automatyczny**

**Nagrywanie wg detekcji:** detekcja ruchu spowoduje rozpoczęcie nagrywania

**Nagrywanie wg wejść alarm.:** Alarm z czujki zewnętrznej spowoduje rozpoczęcie nagrywania

**Nagrywanie według detekcji + nagrywanie wg wejść alarm.:** Alarm czujki zewnętrznej bądź detekcja ruchu spowoduje rozpoczęcie nagrywania

**Wg harmonogramu (24x7) + nagrywanie wg detekcji:** Nagrywanie ciągle 24x7 oraz zapisywanie znaczników detekcji ruchu


**Wg harmonogramu (24x7) + nagrywanie wg detekcji + nagrywanie wg wejść alarm.:** Nagrywanie ciągle 24x7 oraz zapisywanie znaczników detekcji ruchu oraz alarmów

**Wg harmonogramu (24x7) + nagrywanie wg detekcji + nagrywanie wg wejść alarm. + Analiza obrazu:** Nagrywanie ciągle 24x7 oraz zapisywanie znaczników dla detekcji ruchu, alarmów oraz

analizy obrazów

**Wg harmonogramu (24x7) + nagrywanie wg detekcji + nagrywanie wg wejść alarm. + Analiza obrazu + Zapis wg POS:** Nagrywanie ciągle 24x7 oraz zapisywanie znaczników detekcji ruchu, alarmów, analizy obrazu oraz komunikatów POS

Możesz również dostosowywać tryb automatyczny, klikając „Zaawansowane”. Wyświetli się okno (pokazane poniżej). Zaznacz tryby według własnych potrzeb oraz w celu zapisania ustawień wciśnij „Dodaj” aby dodać stworzony tryb do listy.

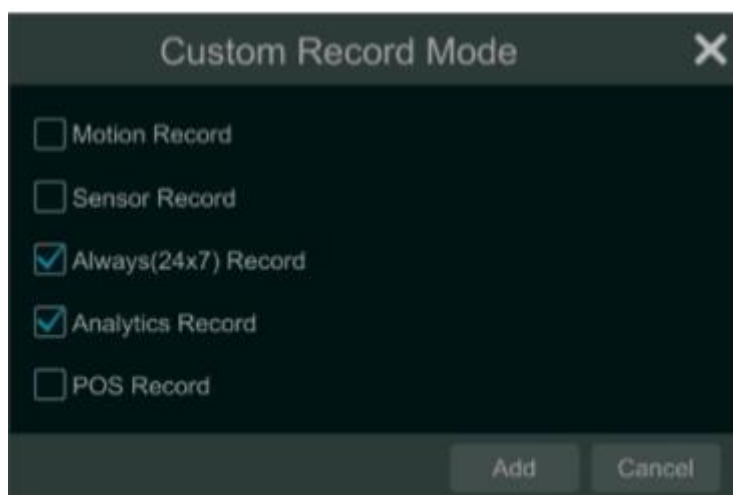

Wybierz jeden z trybów automatycznych aby wyświetlić okno konfiguracji. W tym oknie możesz ustawić kodowanie, GOP, rozdzielczość, Kł/s, strumień, typ strumienia, włączyć/wyłączyć audio oraz jakość. W celu zapisania ustawień wciśnij „OK”.



**Kodowanie:** Dostępne opcje to H.265S, H.265+, H.265 oraz H.264S, H.264+, H.264, należy pamiętać, że opcje dostępne w rejestratorze odpowiadają rodzajom kodowania wspieranym przez kamerę.

**GOP:** Czas do kolejnej klatki kluczowej

**Rozdzielczość:** Im wyższa wartość tym obraz będzie wyraźniejszy

**KL/S:** ilość klatek na sekundę, im więcej tym nagranie będzie płynniejsze


**Strumień:** dostępne rodzaje to CBR oraz VBR. CBR to strumień, który jest stały niezależnie od tego jak dużo zmian pojawia się na obrazie. VBR natomiast jest strumieniem, który zmienia swoją wartość, zależnie od tego jakie zmiany pojawiają się w polu widzenia kamery.

**Jakość:** Działa kiedy włączony jest strumień VBR. Im wyższy poziom tym, automatycznie podnoszony jest poziom bitrate

**Maksymalny bitrate:** dostępny zakres obsługiwany przez rejestrator to 32~10240Kbps

- **Tryb ręczny**

Jeżeli ustawiony jest tryb ręczny, należy ustawić parametry kodowania i harmonogramy nagrywania dla każdej kamery. Aby szczegółowe informacje, patrz rozdział 7.2 oraz 7.3

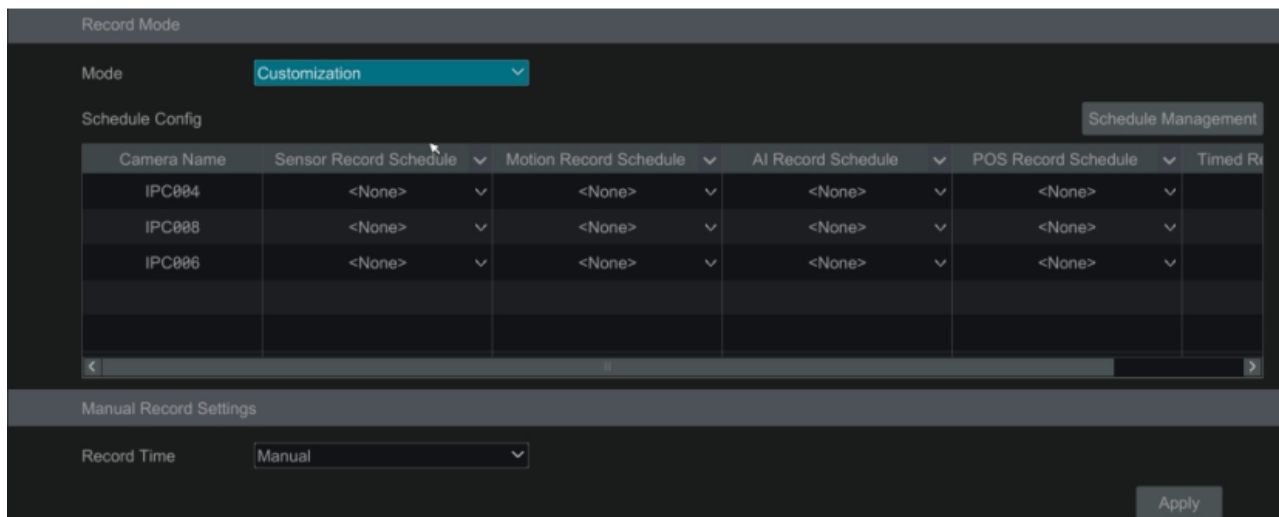


The screenshot shows the 'Record Mode' interface with the 'Customization' mode selected. It features a 'Schedule Config' table with columns for Camera Name, Sensor Record Schedule, Motion Record Schedule, AI Record Schedule, POS Record Schedule, and Timed Record. Below this is a 'Manual Record Settings' section with a 'Record Time' dropdown set to 'Manual' and an 'Apply' button.

Camera Name	Sensor Record Schedule	Motion Record Schedule	AI Record Schedule	POS Record Schedule	Timed Record
IPC004	<None>	<None>	<None>	<None>	
IPC008	<None>	<None>	<None>	<None>	
IPC006	<None>	<None>	<None>	<None>	

### 7.1.2. Konfiguracja zaawansowana

Wybierz *Start > Ustawienia > Zapis > Zaawansowane*, aby przejść do okna zaprezentowanego poniżej. Włączenie nadpisywania nagrań uruchomi nagrywanie w pętli (kiedy skończy się miejsce na dysku, najstarsze nagrania będą nadpisywane nowymi). W zaawansowanych ustawieniach możemy również ustawić czas nagrywania przed i po alarmie. Aby zapisać ustawienia wciśnij „Zastosuj”

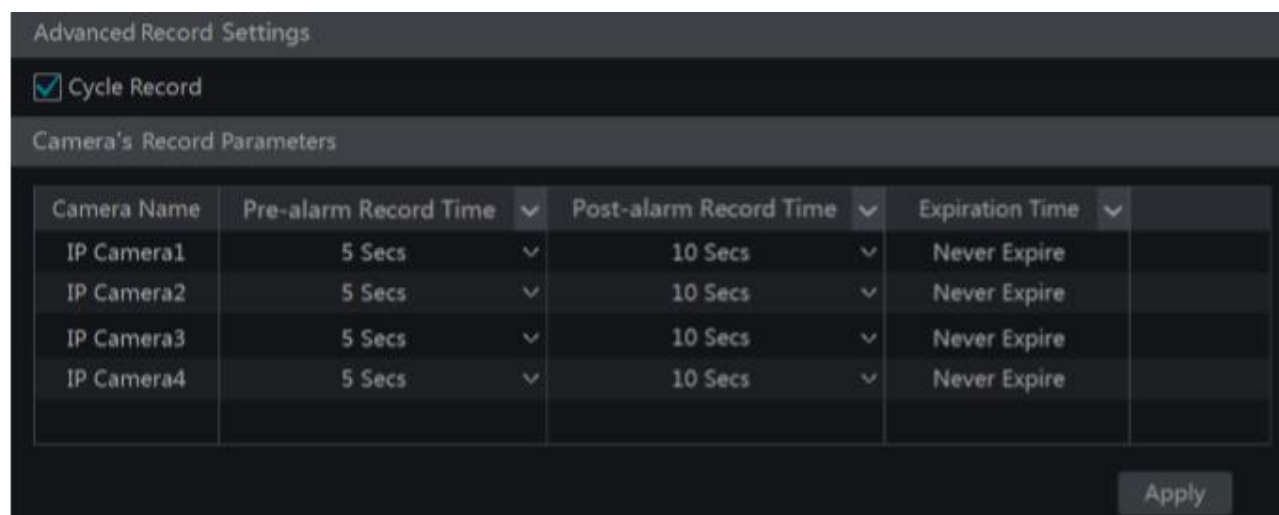

The screenshot shows the 'Advanced Record Settings' interface. It includes a 'Cycle Record' checkbox which is checked. Below is a table for 'Camera's Record Parameters' with columns for Camera Name, Pre-alarm Record Time, Post-alarm Record Time, and Expiration Time. An 'Apply' button is at the bottom right.

Camera Name	Pre-alarm Record Time	Post-alarm Record Time	Expiration Time
IP Camera1	5 Secs	10 Secs	Never Expire
IP Camera2	5 Secs	10 Secs	Never Expire
IP Camera3	5 Secs	10 Secs	Never Expire
IP Camera4	5 Secs	10 Secs	Never Expire

**Nagrywanie przed alarmem:** Czas nagrania zapisanego na dysku przed pojawieniem się zdarzenia

**Nagrywanie po alarmie:** Czas nagrania zapisanego na dysku po pojawieniu się zdarzenia

**Wygasa po:** Określenie po jakim czasie zapisane ustawienia mają wrócić do ustawień domyślnych

## 7.2. Konfiguracja parametrów strumienia

Wybierz *Start > Ustawienia > Zapis > Parametry*, aby przejść do okna ustawień zaprezentowanego poniżej, możesz ustawić w tym miejscu: rodzaj strumienia, kodowanie, rozdzielczość, kl/s, strumień, oraz bitrate dla nagrywania według czasu oraz dla nagrywania według zdarzeń.

Sub-stream										
Camera Name	Stream Type	Encode	Resolution	FPS	GOP	Bitrate Type	Quality	Max Bitrate	Bitrate Limit Recommender	
IP Camera1	Sub-stream	H.264	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857~1429Kbps	
IP Camera2	Sub-stream	H.264	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857~1429Kbps	
IP Camera3	Sub-stream	H.265	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857~1429Kbps	
IP Camera4	Sub-stream	H.265	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857~1429Kbps	


Dla strumienia dodatkowego, również możemy zdefiniować te same parametry, aby to zrobić należy przejść do sekcji *Start > Ustawienia > Nagranie > Ustawienia strumienia* oraz przejść do „Strumień dodatkowy”

Sub-stream										
Camera Name	Stream Type	Encode	Resolution	FPS	GOP	Bitrate Type	Quality	Max Bitrate	Bitrate Limit Recommender	
IP Camera1	Sub-stream	H.264	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857~1429Kbps	
IP Camera2	Sub-stream	H.264	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857~1429Kbps	
IP Camera3	Sub-stream	H.265	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857~1429Kbps	
IP Camera4	Sub-stream	H.265	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857~1429Kbps	


## 7.3. Harmonogramy



### 7.3.1. Dodawanie harmonogramu

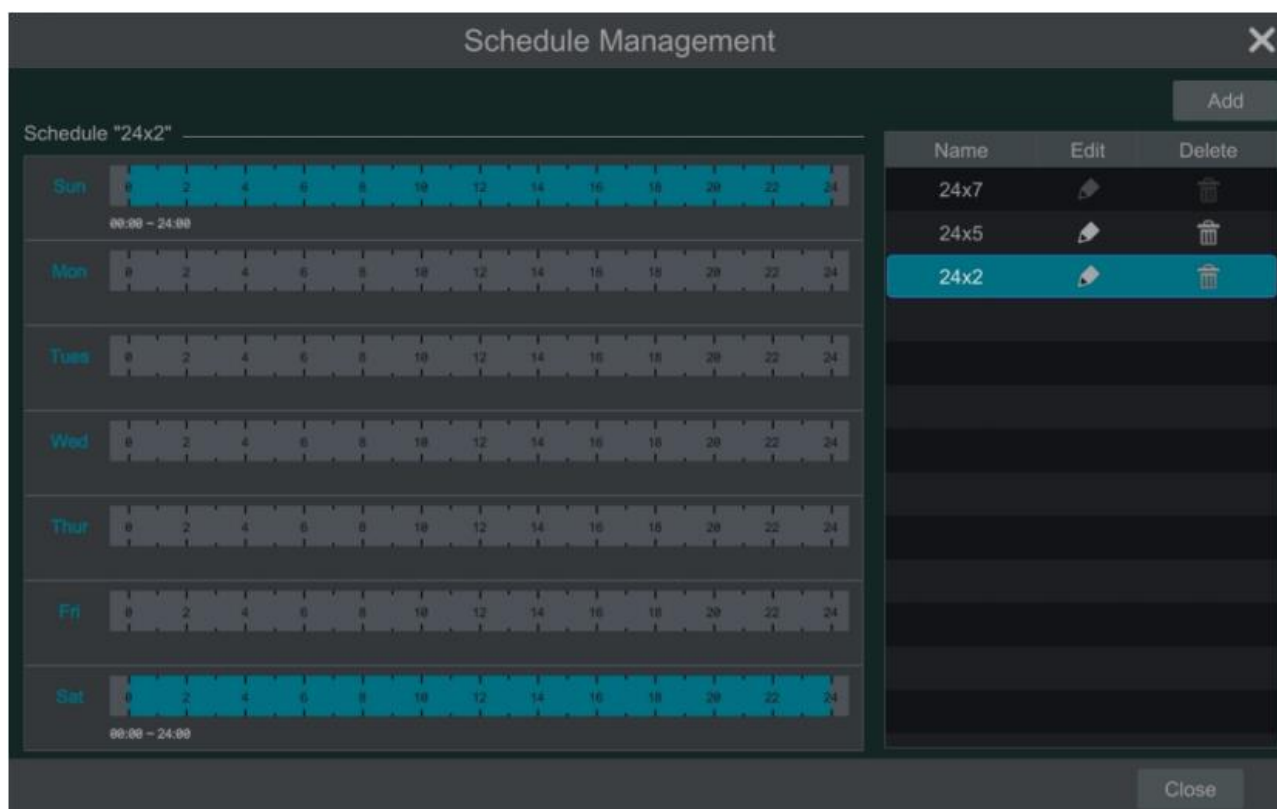Wybierz *Start > Ustawienia > Zapis > Harmonogramy nagrywania > Edytuj harmonogramy*, aby przejść do okna przedstawionego poniżej. W rejestratorze są przypisane domyślne harmonogramy takie jak: “24x7”, “24x5” oraz “24x2”. Harmonogram 24x7 jest głównym i podstawowym harmonogramem przez co nie jest możliwe jego usunięcie bądź edycja. Kliknij lewym przyciskiem myszy na nazwie harmonogramu aby wyświetlić informację o nim. Po lewej stronie interfejsu, znajduje się siedem wierszy, które odpowiadają dniom tygodnia. Za ich pomocą jesteśmy w stanie określić czas nagrywania dla każdego dnia tygodnia. Aby zaznaczyć okres, w jakim chcesz aby prowadzony był zapis, wystarczy tylko wcisnąć lewym przyciskiem na odpowiednim miejscu osi czasu i przeciągnąć do wybranej godziny.



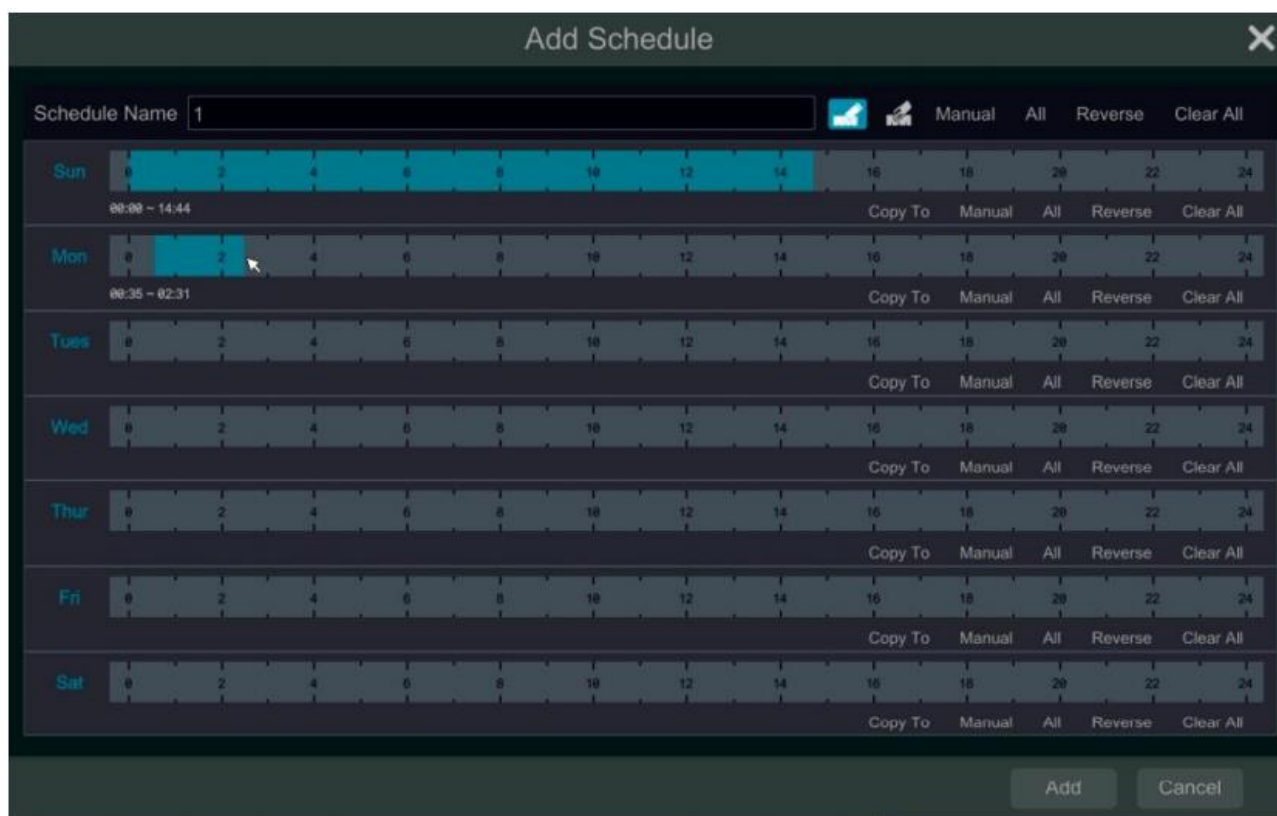




Wciśnij  aby dodać nowy harmonogram. Procedura tworzenia nowego harmonogramu poniżej.



Wprowadź nazwę harmonogramu oraz wybierz przedziały czasowe dla poszczególnych dni. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.  : przycisk dodawania.  : przycisk usuwania.

- **Ustawienie harmonogramu dziowego**

Wciśnij  oraz przesun kursorem na osi czasu aby ustawić okres; wciśnij  i przesun kursorem aby usunąć zaznaczony okres. Możesz również ustawić czas nagrywania ręcznie. Wciśnij  lub  a następnie wybierz „Ręcznie” przy wybranym dniu aby pokazało się okno pokazane poniżej. W tym oknie możemy ręcznie zdefiniować czas nagrywania oraz zaznaczyć interesujące nas dni.

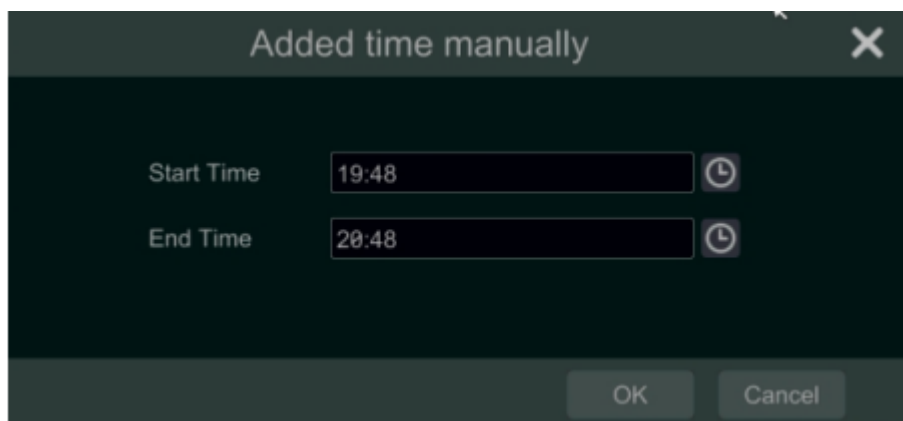




Wciśnij „wszystkie” aby zaznaczyć wszystkie dni tygodnia.

Wciśnij „Odwróć zaznaczone” aby odwrócić przypisanie harmonogramu.

Wciśnij „Wyczyść” aby wyczyścić harmonogram.

- **Utwórz harmonogram tygodniowy**

Wciśnij  lub  a następnie wybierz „Ręcznie” aby ustawić harmonogram tygodniowy. Zgodnie z obrazkiem poniżej, zaznacz interesujące Cię dni oraz przedział godzinowy. Wciśnij „O” aby zapisać ustawienia.

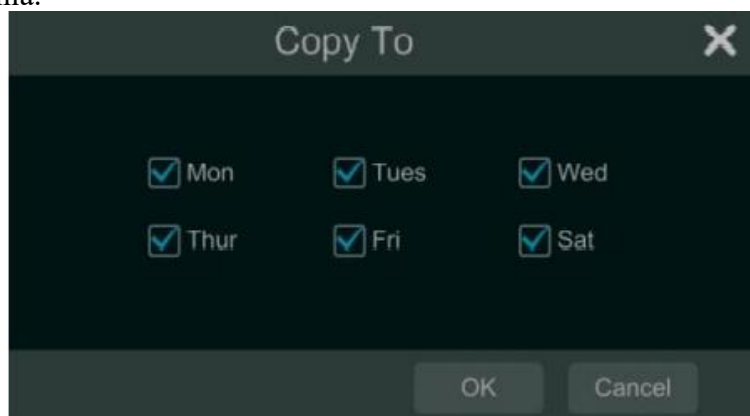



Wciśnij „Wszystkie” aby zaznaczyć wszystkie dni tygodnia.

Wciśnij „Odwróć zaznaczone” aby odwrócić przypisanie harmonogramu.


Wciśnij „Wyczyść” aby wyczyścić harmonogram.

### 7.3.2. Konfiguracja harmonogramów nagrywania

Przejdź *Start > Ustawienia > Harmonogram nagrywania > Ustawienia harmonogramu*, aby przejść do okna przedstawionego na obrazku poniżej. Wybierz tryb nagrywania oraz przypisz do niego utworzony wcześniej harmonogram. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.


Camera Name	Sensor Record Schedule	Motion Record Schedule	Timed Record Schedule	Intelligence Record Schedule
IP Camera1	24×7	24×7	24×7	24×7
IP Camera2	24×7	24×7	24×7	24×7
IP Camera3	24×5	24×5	24×5	24×5
IP Camera4	24×5	24×5	24×5	24×5


Przejdź do zakładki „Edytuj harmonogramy” a następnie wciśnij  aby edytować harmonogramy.

Edytowanie harmonogramów jest podobne do dodawania harmonogramów. Wciśnij  aby usunąć harmonogram.

## 7.4. Tryby nagrywania

### 7.4.1. Nagrywanie ręczne

**Sposób pierwszy:** Wciśnij  na pasku narzędzi w podglądzie na żywo aby włączyć nagrywanie ręczne

**Sposób drugi:** Przejdź do podglądu na żywo a następnie wciśnij prawym przyciskiem na wybranej kamerze aby wyświetlić rozwijane menu. Wciśnij „Włącz nagrywanie” bądź wciśnij  na pasku narzędzi kamery aby rozpocząć ręczne kamery.

**Uwaga!** Przejdź *Start > Ustawienia > Zapis > Tryb nagrywania* a następnie przełącz tryb na ręczny oraz określ w jakich godzinach ma działać.

### 7.4.2. Nagrywanie według czasu

Polega na nagrywaniu według wyznaczonego wcześniej harmonogramu. Ustawianie harmonogramów opisane jest w rozdziale 7.3.

### 7.4.3. Nagrywanie po wykryciu ruchu

Nagrywanie według detekcji ruchu polega na rozpoczęciu nagrywanie po wykryciu poruszającego się obiektu w polu widzenia kamery.



- Włącz Nagrywanie wg. Detekcji a następnie przypisz do niego utworzony wcześniej harmonogram. Ustawienia harmonogramu w rozdziale 7.3.
- Włącz detekcję ruchu dla danej kamery oraz wyznacz obszar objęty analizą detekcji ruchu. Konfiguracja detekcji ruchu w rozdziale 9.2.1

#### 7.4.4. Nagrywanie według alarmu

- Wybierz tryb „Nagrywanie wg. Alarmu” oraz przypisz do niego utworzony wcześniej harmonogram. Ustawienia harmonogramu w rozdziale 7.3.
- Wybierz typ czujnika między NO/NC, włącz czujnik alarmowy i połącz go z wejściem alarmowym rejestratora. W ostatnim kroku przypisz nagrywanie do danego czujnika. Czujniki alarmowe w rozdziale 9.2.1

#### 7.4.5. Nagrywanie po zdarzeniu AI

- Wybierz nagrywanie wg. Analizy obrazu i przypisz do niego utworzony wcześniej harmonogram. Ustawienia harmonogramów w rozdziale 7.3.
- Włącz inteligentną analizę obrazu (Detekcja twarzy, zagęszczenie osób, Naruszenie strefy, Zliczanie osób, ochrona obiektów, anomalie, przekroczenie linii) oraz wybierz strefę do analizy obrazu dla poszczególnych kamer. W rozdziale 9.3. Alarmy inteligentnej analizy obrazu.

### 7.5. Zarządzanie dyskami

#### 7.5.1. Konfiguracja trybu magazynowania

- Zarządzanie dyskami

Przejdź *Start > Ustawienia > Dysk > Zarządzanie dyskami*, W tym interfejsie możesz zobaczyć, numer dysku, pojemność, numer seryjny oraz status. Wciśnij „Formatuj” aby sformatować dysk twardy.

Disk Management								
Disk	Free/Capacity[GB]	Disk Serial No.	Disk Model	Status	Type	Overwrite mo...	Record Period	Op
Disk4	988/931	WD-WCC4J2HNF9L	WDC WD10PURX-64D...	RW(Encrypted)	Ordinary Pl...	ON	03/17/2019-03/24/2019	
Disk8	928/931	WD-WCC4J3231549	WDC WD10EURX-63C...	RW(Encrypted)	Ordinary Pl...	ON		

Szyfrowanie danych:

- Wciśnij „Szyfrowanie danych”
- Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło używane do logowania do systemu rejestratora. Konto to powinno posiadać uprawnienia do zarządzania dyskami
- Zaznacz dyski, które chcesz objąć szyfrowaniem danych

Po tej operacji, zaszyfrowane dane nie będą mogły być odczytane przez inny rejestrator.

Deszyfrowanie danych:


- Wciśnij „Szyfrowanie danych”
- Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło używane do logowania do systemu rejestratora. Konto to powinno posiadać uprawnienia do zarządzania dyskami
- Zaznacz dyski, które chcesz deszyfrować i wyczyść pole hasła.

Odblokowanie dysku: po przeniesieniu zaszyfrowanego dysku do innego rejestratora, będzie on posiadał status „zablokowany”. Aby odblokować ten dysk, należy wybrać go a następnie wcisnąć „Odblokuj”. Po odblokowaniu będziesz mógł odczytać dane z dysku lecz nie będziesz miał możliwości zapisu.

- RAID


Nie wszystkie rejestratory wspierają tę funkcję. Jeżeli, twój rejestrator nie posiada tej funkcji, przejdź do kolejnego punktu.

- Włącz RAID (przejdź *Start > Ustawienia > Dysk > Tryb dysku*)

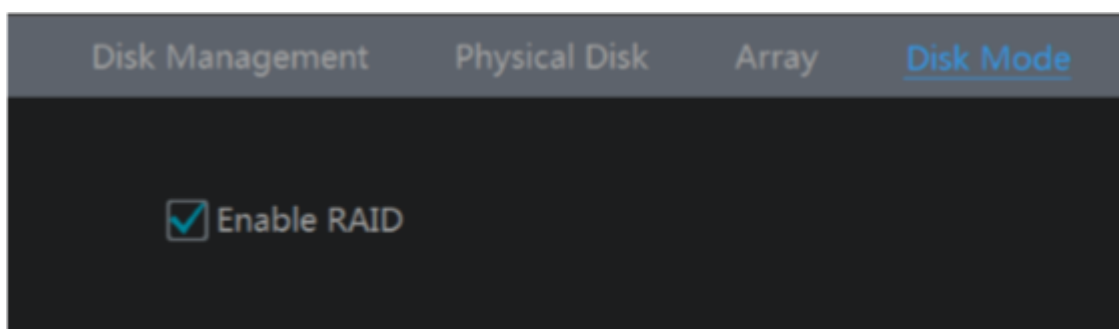



- Stwórz macierz (Przejdź *Start > Ustawienia > Dysk > Macierz*)



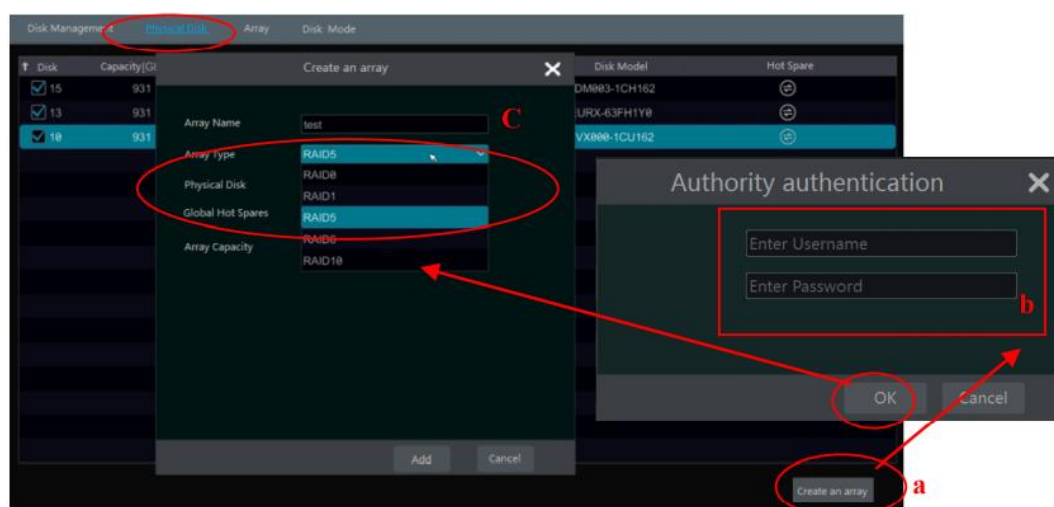

Po przejściu do okna „Macierz” wciśnij „Utwórz macierz”, wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło użytkownika z dostępem do zarządzania dyskami. Następnie wprowadź nazwę nowej macierzy oraz wybierz jej typ. W ostatnim kroku, przypisz dyski do macierzy.


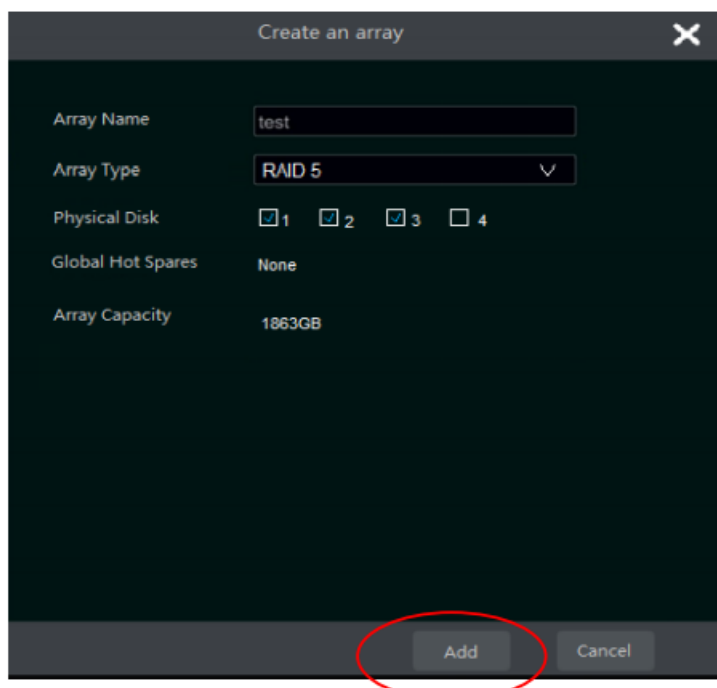


Jeżeli posiadasz 16 dysków, zaznacz tylko 15 z nich, jeden z nich pozostaw jako dysk zapasowy „hot spare”. Jeżeli potrzebne jest większe bezpieczeństwo danych, możesz zmniejszyć ilość dysków fizycznych i zwiększyć liczbę dysków zapasowych.



Wybierz dyski „hot spare” w interfejsie macierzy. Wybierz dyski, które nie są przypisane do macierzy oraz wciśnij  jak pokazano na obrazku poniżej.

Disk	Capacity[GB]	Array	Type	Status	Disk Model	Hot Spare
1	931	test	Array disk	Normal	XXXXX	
2	931	test	Array disk	Normal	XXXXX	
3	931	test	Array disk	Normal	XXXXX	
4	931		Ordinary plate	Normal	XXXXX	

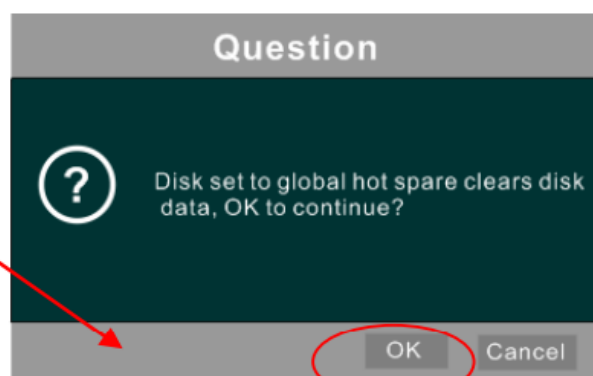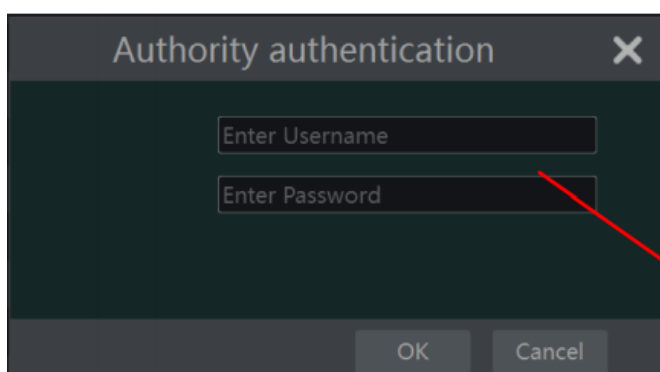


- Odbudowywanie RAID

Jeżeli jeden z dysku uległ uszkodzeniu, dioda stanu dysku na przedniej obudowie zaświeci się na

czerwono oraz wyświetlony zostanie na ekranie alarm pop. Po zastąpieniu uszkodzonego dysku nowym, należy odbudować macierz.

Disk Management		Physical Disk		Array	Disk Mode		
No.	Name	Capacity[GB]	Physical Disk	Hot Spare Position	Status	Type	Rebuild
1	test	1862	2 3	4	Downgrade	RAID5	

Wciśnij ikonę zaznaczoną na obrazku powyżej.

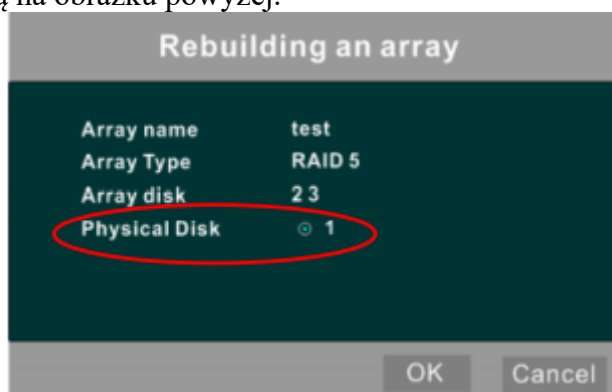

Uwaga: Nowy dysk powinien być sformatowany do normalnego użycia.



## 7.5.2. Informacje S.M.A.R.T.

Przejdź *Start > Ustawienia > Dysk > Wyświetl informacje o dysku*, aby wyświetlić informacje o dysku; przejdź do zakładki „S.M.A.R.T.” aby sprawdzić status pracy dysku.

Disk		Live Display Camera Record Alarm Disk Network Account and Authority System					
Disk Management		Disk SMART Information					
Storage Mode		Disk: Disk2					
Storage Mode Settings		Disk Serial No. XXX					
Disk		Disk Model XXX					
View Disk Information   S.M.A.R.T. Information		Temperature 187					
		Power on Time (day) 31					
		Disk S.M.A.R.T Status Normal					
ID	Attribution	Value	Worst Value	Threshold	Raw Value	Status	
0x01	Read Error Rate	100	100	62	0	Normal	
0x02	Throughput Performance	100	100	40	0	Normal	
0x03	Spin-Up Time	234	234	33	1	Normal	
0x04	Start/Stop Count	100	100	0	96	Normal	
0x05	Reallocated Sector Count	100	100	5	0	Normal	
0x07	Seek Error Rate	100	100	67	0	Normal	
0x08	Seek Time Performance	100	100	40	0	Normal	
0x09	Power-On Hours	99	99	0	724	Normal	
0x0a	Spin Retry Count	100	100	60	0	Normal	
0x0c	Power Cycle Count	100	100	0	93	Normal	
0x0f	G-sense Error Rate	100	100	0	0	Normal	
0xc0	Power-off Retract Count	100	100	0	58	Normal	
0xc1	Load Cycle Count	100	100	0	8815	Normal	
0xc2	Temperature	187	187	0	1638432	Normal	
0xc4	Reallocation Event Count	100	100	0	0	Normal	
0xc5	Current Pending Sector Count	100	100	0	0	Normal	
0xc6	Uncorrectable Sector Count	100	100	0	0	Normal	
0xc7	UltraDMA CRC Error Count	200	200	0	0	Normal	
0xdf	Load/Unload Retry Count	100	100	0	0	Normal	

## 8. Odtwarzanie i kopia zapasowa

### 8.1. Szybkie odtwarzanie



Wciśnij  na pasku narzędzi wyświetlanym na dole okna podglądu kamery ( wciśnij  na pasku narzędzi wyświetlanym na dole okna podglądu obrazu z kamery aby wprowadzić domyślny czas odtwarzania).


Przesuń / przeciągnij pasek postępu odtwarzania aby zmienić czas odtwarzania.

Możesz również wcisnąć prawy przycisk na oknie podglądu kamery i wybrać „Szybkie odtwarzanie” a następnie zdefiniować czas odtwarzania.



### 8.2. Wprowadzenie do interfejsu odtwarzania





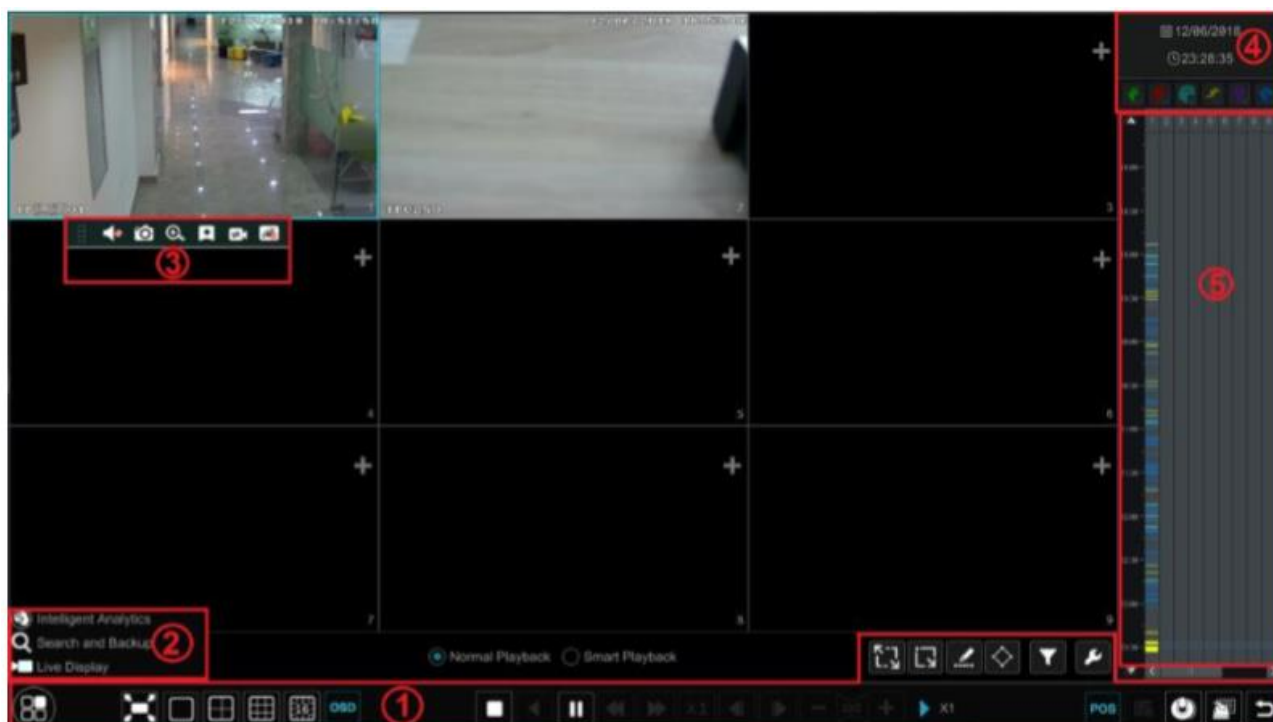












Wciśnij  na pasku narzędzi wyświetlanym na dole okna podglądu na żywo obrazu kamery. Bądź wybierz *Start > Odtwarzanie*, aby przejść do interfejsu odtwarzania (zaprezentowanego na zdjęciu poniżej) (lub wciśnij  na pasku narzędzi wyświetlanym na dole okna podglądu obrazu z kamery aby wprowadzić domyślny czas odtwarzania).



Odtwarzanie nagrań z dodanych kamer rozpocznie się automatycznie. Możesz również dodać kamery do okna odtwarzania ręcznie. Wciśnij **+** w oknie podglądu aby wyświetlić okno „Dodaj kamerę”. Zaznacz kamery, które chcesz dodać a następnie wciśnij „Dodaj” aby zapisać ustawienia. System rejestratora jest w stanie odtworzyć synchronicznie maksymalnie 16 nagrań.




Opis przycisków na pasku narzędzi (pole nr (1)).

Przycisk	Opis
	Przycisk start. Wciśnij aby wyświetlić pole (2)
	Przełączenie na tryb pełnoekranowy
	Tryb podziału ekranu
	Włącz/Wyłącz informacje OSD
	Szybki wybór kanału
	Zatrzymanie odtwarzania
	Przycisk przewijania do tyłu. Wciśnij aby odtwarzać wideo wstecz.
	Przycisk odtwarzania
	Pauza
	Zmniejszenie prędkości odtwarzania nagrań
	Zwiększenie prędkości odtwarzania nagrań
	Przycisk poprzedniej ramki, Działa tylko w trybie pojedynczego okna gdy odtwarzanie jest wstrzymane.


	Przycisk następnej ramki, Działa tylko w trybie pojedynczego okna gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
	Wciśnij  /  aby cofnąć / przejść dalej o 30 sekund
	Przejdźcie do interfejsu inteligentnego odtwarzania
	Wyświetl/Ukryj informacje POS
	Wciśnij aby włączyć / wyłączyć znak wodny
	Lista nagrań/przycisk znacznika. Wciśnij aby uruchomić odtwarzanie według zdarzeń ręcznego nagrywania/harmonogramu/alarmu/detekcji ruchu oraz oznaczyć etykietą.
	Przycisk kopii zapasowej. Zaznacz myszą na linii czasu okres, który chcesz zapisać a następnie wciśnij ten przycisk aby przejść do okna zapisu
	Przycisk statusu kopii zapasowej. Wciśnij aby sprawdzić status kopii
	Przycisk powrotu do poprzedniego okna
	Przycisk pełnego ekranu
	Rysowanie obszaru. Możesz wyszukiwać nagrania według zdarzeń w zaznaczonym obszarze.
	Rysowanie linii. Możesz wyszukiwać nagrania według zdarzeń wykrytych po przekroczeniu narysowanej linii.
	Rysowanie czworoboku. Możesz wyszukiwać nagrania według zdarzeń w narysowanym obszarze.
	Przycisk wyboru twarzy. (Dostępny jedynie w wybranych rejestratorach).
	Ustawienia inteligentnego odtwarzania.

**Uwaga:** Tylko wybrane rejestratory obsługują wyszukiwanie według twarzy oraz inteligentne odtwarzanie.







Opis pola nr (2)

Przycisk	Opis
 Intelligent Analytics	Wciśnij aby przejść do interfejsu inteligentnej analizy obrazu
 Search and Backup	Wciśnij aby przejść do interfejsu wyszukiwania nagrań
 Live Display	Wciśnij aby powrócić do podglądu na żywo












Wciśnij na okno odtwarzania aby wyświetlić pasek narzędzi zaznaczony w polu nr (3); prawy przycisk uruchamia listę menu. Funkcję paska narzędzi oraz listy menu opisane są w tabeli poniżej.

Przycisk	Lista Menu	Opis
	--	Wciśnij i przeciągnij aby przenieść pasek narzędzi



	Włącz Audio	Wciśnij aby włączyć audio
	Zdjęcie	Wciśnij aby zrobić zdjęcie
	Przybliż	Wciśnij aby przejść do interfejsu przybliżania. Przybliżanie działa tak samo jak w przypadku podglądu na żywo.
	Dodaj etykietę	Wciśnij aby dodać etykietę. Później możesz wyszukiwać nagrania według wcześniej zapisanych etykiet.
	Przełącz kamerę	Wciśnij aby przełączyć na nagranie z innej kamery. Wybierz kamerę z okna pop a następnie wciśnij „OK” aby zmienić kamerę.
	Zakończ odtwarzanie	Wciśnij aby wyłączyć odtwarzanie nagrań z wybranej kamery

#### Opis pola nr (4)








Wybierz  aby wprowadzić datę; wciśnij  aby wybrać czas, od którego chcesz odtwarzać. Możesz zaznaczyć odtwarzanie według zdefiniowanego wcześniej trybu zapisu. W pierwszej kolejności musisz wyczyścić okna odtwarzania przyciskiem  z paska narzędzi zamieszczonego na dole interfejsu, następnie wybierz interesujący Cię tryb zapisu (: nagrywanie ręczne; : nagrywanie wg. alarmu; : nagrywanie wg. detekcji ruchu; : nagrywanie wg. harmonogramu; : nagrywanie według inteligentnej analizy obrazu; : Nagrywanie POS) oraz wciśnij  w oknie odtwarzania aby wybrać kamery, z których chcesz wyszukać nagrania (na linii czasu pokaż się tylko momenty zgodne ze zaznaczonymi trybami nagrywania. Aby rozwinąć pełną listę zdarzeń wciśnij .




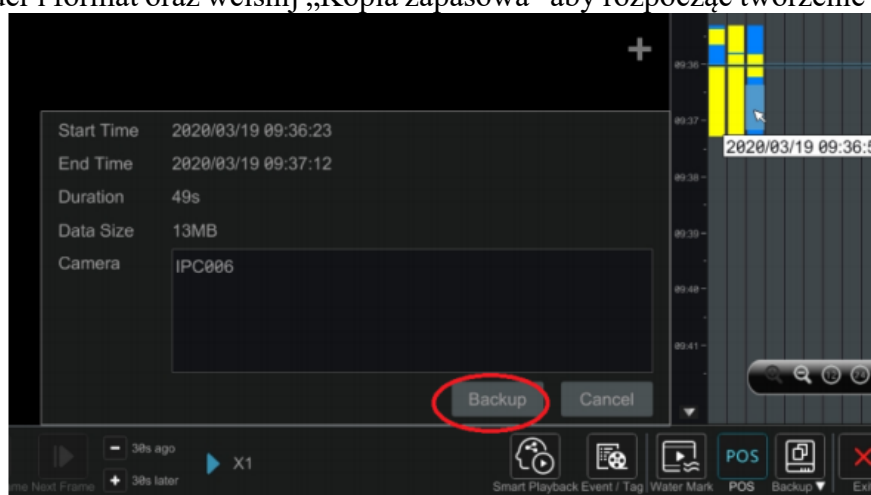
## Opis pola nr (5)

Pasek narzędzi pojawi się po najechaniu kursorem na linię czasu. Wciśnij / aby przybliżyć linię czasu; wciśnij aby przywrócić linię czasu do wyglądu pierwotnego (24h). Przesuń linię czasu bądź przesuń rolką myszy aby pokazać ukryty okres na dole bądź górze linii czasu (w tym samym celu służą przyciski / oraz suwak po prawej stronie interfejsu. Linia czasu oznacza różne typy nagrań różnymi kolorami : Poniżej opis kolorów:


Kolor	Opis trybu zapisu
Zdarzenia podstawowe (tryb 1)	
	Zapis ręczny
	Wejście alarmowe
	Wszystkie inteligentne
	Detekcja ruchu
	Harmonogram

	POS
<b>Zdarzenia inteligentne (tryb 2)</b>	
	Wszystkie standardowe
	Detekcja twarzy
	Wykrycie tablicy rejestracyjnej
	Przekroczenie linii
	Wtargnięcie
	Inne

Zaznacz okres na osi czasu a następnie wciśnij prawy przycisk myszy bądź  aby wyświetlić okno kopii zapasowej. Wciśnij „Kopia Zapasowa” aby wyświetlić okno kopii zapasowej. Wybierz urządzenie, folder i format oraz wciśnij „Kopia zapasowa” aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.




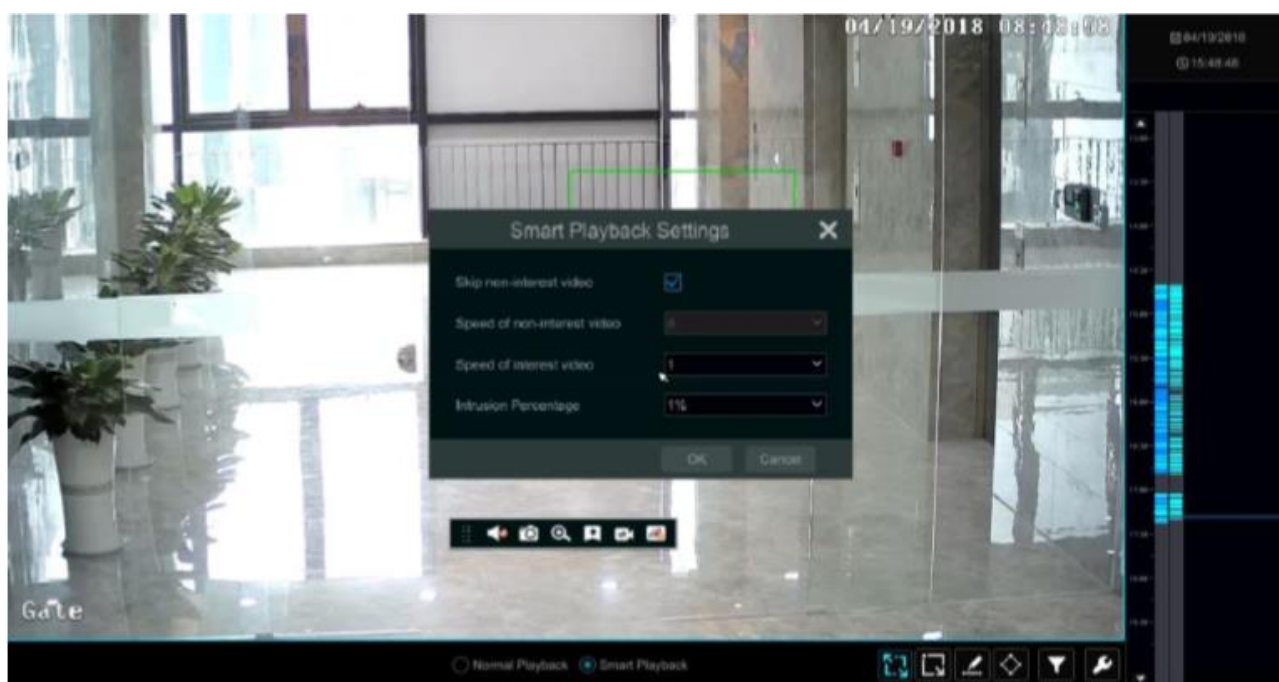
W oknie kopii zapasowej możesz wybrać ścieżkę oraz format. Po ustawieniu parametrów wciśnij „Kopia zapasowa”. Wybierz „Bez szyfrowania” lub „Szyfrowanie” w razie potrzeby zabezpieczenia wideo.

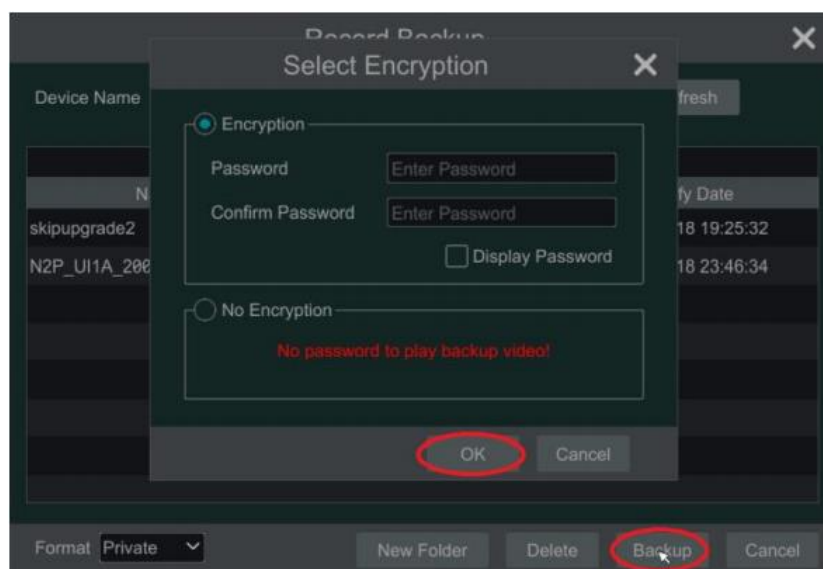


### 8.3. Inteligentne odtwarzanie


- Ustawienia inteligentnego odtwarzania

Wciśnij  aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu. Wprowadź wartość dla „Prędkość wykluczonych nagrań”. Jeżeli zaznaczyłeś „Pomiń wykluczone nagrania” opcja „prędkość wykluczonych nagrań” będzie wyłączona. Wprowadź również „Prędkość pasujących nagrań” oraz „odsetek naruszenia stref”.




- Inteligentne odtwarzanie według narysowanego prostokąta.

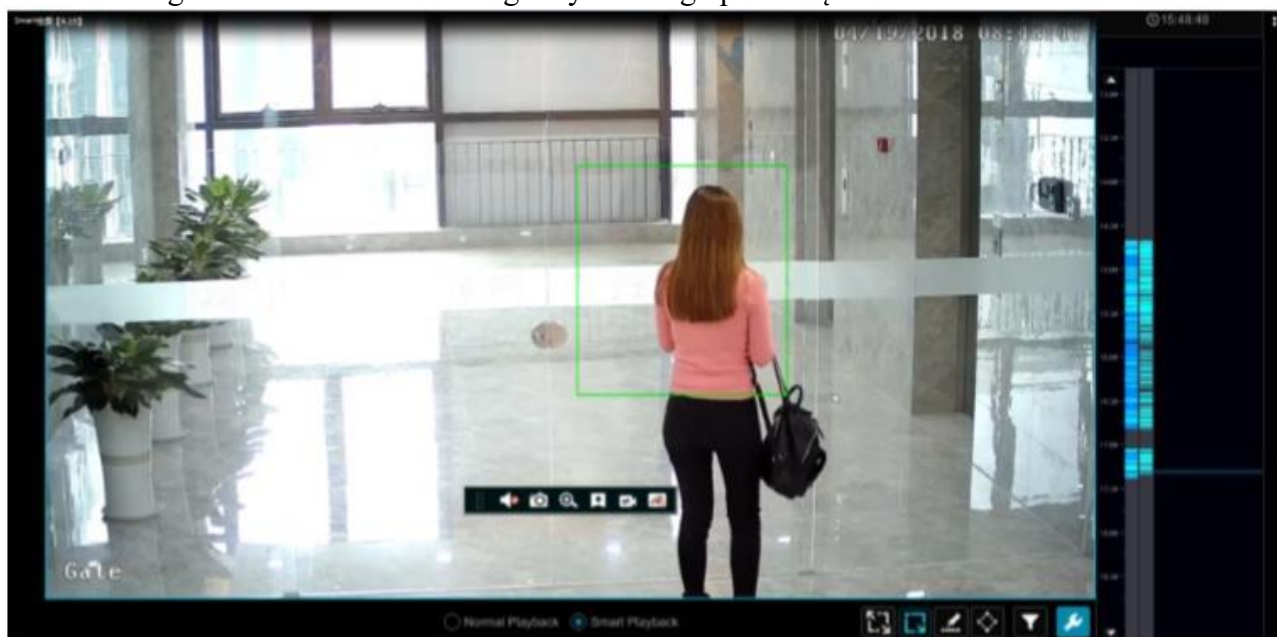

Wciśnij  i narysuj prostokąt na pożądanym fragmencie obrazu. System automatycznie wyszuka nagrania z wydarzeniami, które miały miejsce w narysowanym obszarze. Turkusowy kolor na linii czasu symbolizuje okres, w którym miało miejsce zdarzenie. Wybierz lewym przyciskiem myszy okres, który chcesz odtworzyć.


- Odtwarzanie według narysowanej linii


Wciśnij  i narysuj linię na pożądanym fragmencie obrazu. System automatycznie wyszuka momenty, w których obiekt przekroczył linię. Turkusowy kolor na linii czasu symbolizuje okres, w którym miało miejsce zdarzenie. Wybierz lewym przyciskiem myszy okres, który chcesz odtworzyć.





- Odtwarzanie według narysowanego czworoboku

Wciśnij  i narysuj czworobok na pożądanym fragmencie obrazu. System automatycznie wyszuka nagrania z wydarzeniami, które miały miejsce w narysowanym obszarze. Turkusowy kolor na linii czasu symbolizuje okres, w którym miało miejsce zdarzenie. Wybierz lewym przyciskiem myszy okres, który chcesz odtworzyć.

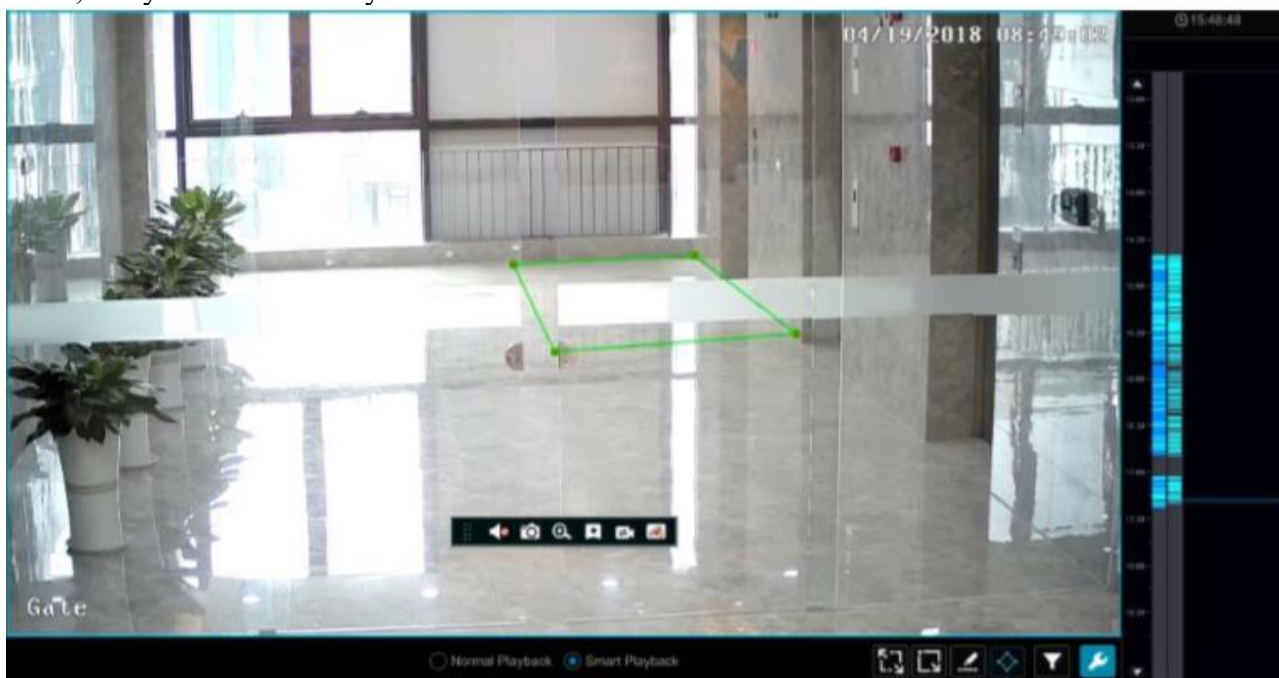




## 8.4. Wyszukiwanie, odtwarzanie i kopia nagrań

Zapisane nagrania oraz zdjęcia mogą być zapisane jako kopia zapasowa poprzez sieć, usb lub e-SATA (nie wszystkie modele posiadają ten port). Urządzenia kopii zapasowej powinny być w formacie FAT32.


### 8.4.1. Wyszukiwanie, odtwarzanie i kopia według obrazów

- Przejdź *Start > Wyszukiwanie > Wg. obrazów*. W menu wyszukiwania według obrazów znajdują się dwa tryby wyglądu : Czas oraz Kamera. W trybie „Czas” może być pokazane maksymalnie 64 miniatur. Jeżeli numer miniatury jest większy niż 64, kamery zostaną wylistowane zgodnie z ich nazwami. Maksymalnie 196 kamer może być wylistowanych. Jeżeli ilość kamer będzie większa niż 196, tryb „Czas” zostanie zablokowany i jedynym dostępnym trybem będzie „Kamera”
- Wybierz jedną kamerę z interfejsu oraz wciśnij przycisk „Otwórz”
- Wciśnij *Obrazek*, aby odtworzyć nagranie w małym oknie odtwarzania z lewej strony interfejsu.
- Zaznacz na linii czasu obszar, który chcesz zapisać i wciśnij „Kopia zapasowa” aby wyświetlić okno kopii zapasowej. Wybierz urządzenie, folder oraz format a następnie wciśnij „Kopia zapasowa” aby rozpocząć zapisywanie kopii zapasowej.

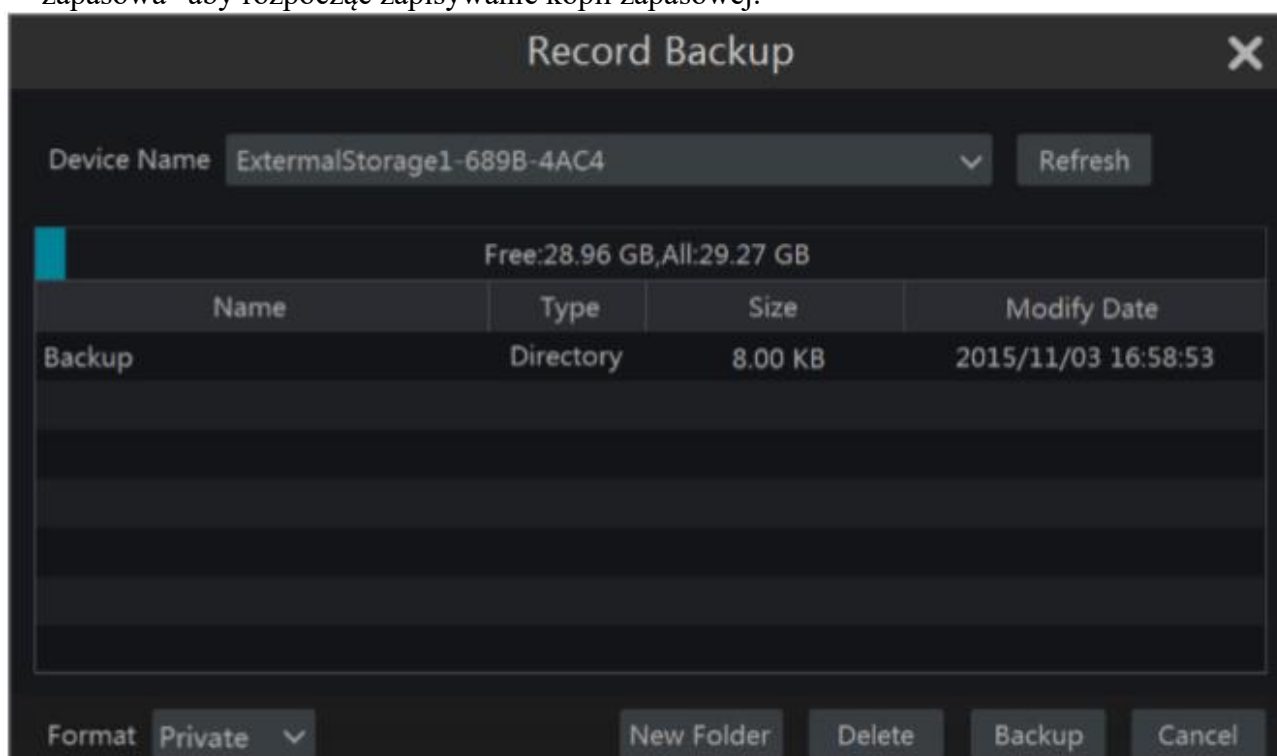

**Uwaga:** Jeżeli wykonasz kopię zapasową w formacie prywatnym, system automatycznie zapisze na nośniku odtwarzacz RPAS. Format prywatny może być odtworzony jedynie tym odtwarzaczem.

- Wciśnij „Odtwarzanie” aby obejrzeć nagrania w interfejsie odtwarzania. (8.2 Opis interfejsu odtwarzania.

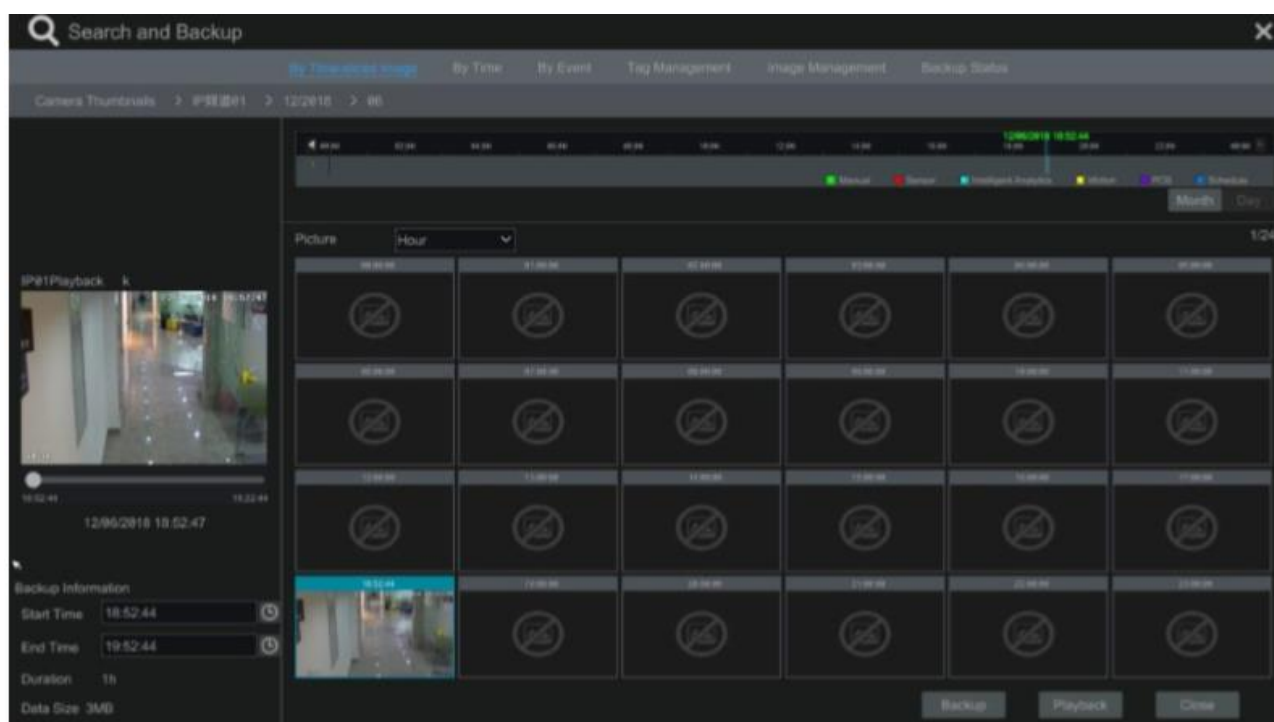

## Wyszukiwanie według obrazków


**Metoda pierwsza:** Wciśnij, „Rok”, „Miesiąc” lub „Dzień” poniżej skali czasu aby wybrać okres z którego system ma pokazywać miniatury. W trybie „Dzień” wciśnij / po lewej/prawej stronie skali czasu aby ją przesunąć na kolejny dzień. Rozwiń menu w sekcji „Obraz” i wybierz „Minuta” aby wybrać wyświetlanie obrazków z każdej minuty bądź „Godzina” aby wybrać wyświetlanie obrazków z każdej godziny.

**Metoda druga:** Wciśnij przy miniaturze kamery w lewym górnym rogu interfejsu aby określić okres wyszukiwania według obrazków.

**Metoda trzecia:** Wciśnij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu interfejsu wyszukiwania według obrazków aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

### 8.4.2. Inteligentne wyszukiwanie

- Przejdź *Start > Analiza obrazu > Wyszukiwanie Analityczne*, aby przejść do okna zaprezentowanego poniżej  
Wyszukiwanie analityczne: polega na wyszukaniu przez system i odpowiednim oznaczeniu momentów, w którym kamera zarejestrowała ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie, twarz itp.
- Zdefiniuj okres, z którego wyświetlone mają zostać nagrania.
- Wybierz kamerę, z której chcesz odtworzyć nagrania
- Zdefiniuj czas kopii zapasowej i wciśnij „Kopia” aby ją zapisać

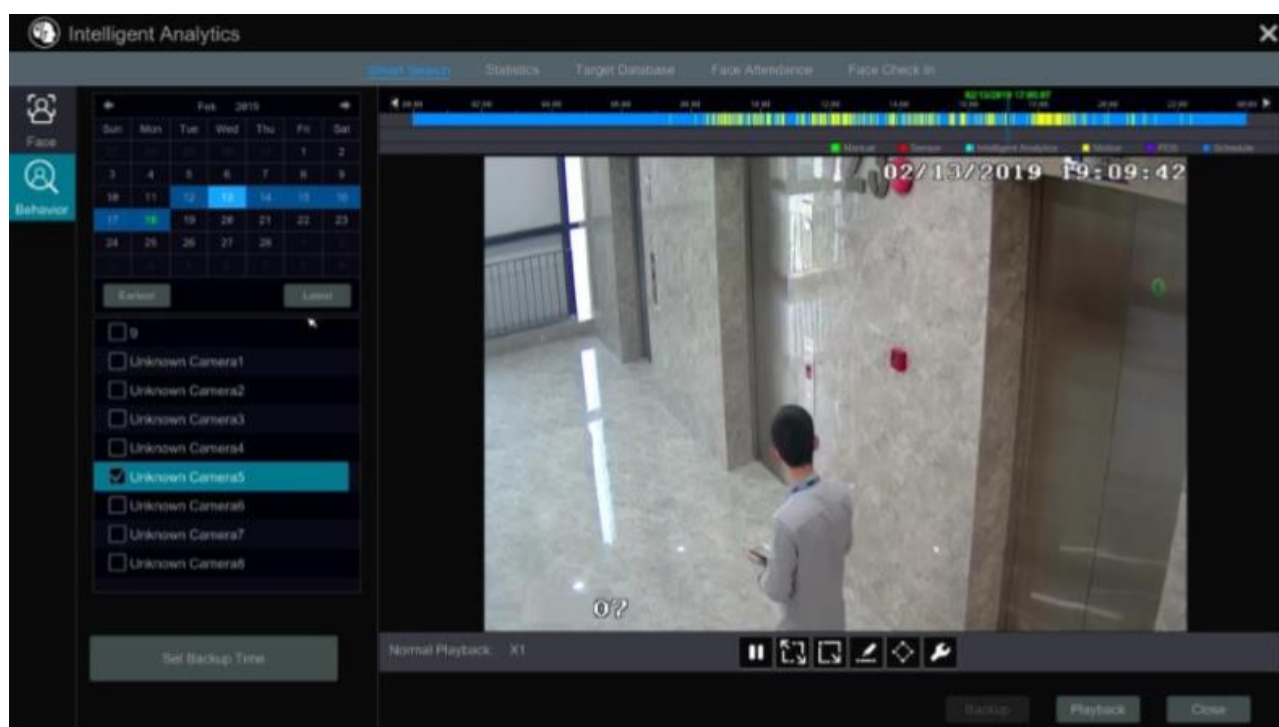

Ustawienia inteligentnego odtwarzania



Określenie obszaru analizy ekranu na cały ekran wyłączenie obszaru analizy obrazu



Wyłączenie obszaru analizy obrazu





Rysowanie linii. Uruchamia analizę obrazu według przekroczenia obiektu przez narysowaną linię




Rysowanie obszaru. Określanie czworobocznego obszaru, który ma zostać objęty analizą





### 8.4.3. Wyszukiwanie, odtwarzanie oraz kopia według czasu

- Przejdź *Start > Wyszukiwanie > Wg. czasu*, aby przejść do interfejsu wyszukiwania według czasu (obrazek poniżej).
- Wciśnij  na dole interfejsu aby dodać kamerę do odtwarzania. Maksymalnie 16 kamer może być dodanych do odtwarzania. Wciśnij „Modyfikuj” w prawym górnym rogu kamery aby ją zmienić bądź wciśnij „Wyczyść” aby usunąć ją z podglądu.
- Wciśnij okno kamery aby rozpocząć odtwarzanie nagrania w małym oknie po lewej stronie interfejsu. Zaznacz zdarzenia, które chcesz zobaczyć oraz wciśnij wybrane miejsce na skali czasu bądź wciśnij  poniżej skali czasu aby wybrać czas odtwarzania. W okienku rozpocznie się odtwarzanie nagrania zgodnie z czasem oraz zdarzeniami jakie wybrałeś/.
- Zaznacz na skali czasu okres, którego chcesz zapisać kopię zapasową (lub wciśnij „Utwórz kopię zapasową” w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz przedział czasowy, z którego ma zostać utworzona kopia) a następnie wciśnij „Kopia zapasowa” w celu zapisu kopii zapasowej na dysku zewnętrznym. Wciśnij „Odtwarzanie” aby zobaczyć nagranie z poziomu okna odtwarzania.

### 8.4.4. Wyszukiwanie, odtwarzanie oraz kopia według zdarzenia

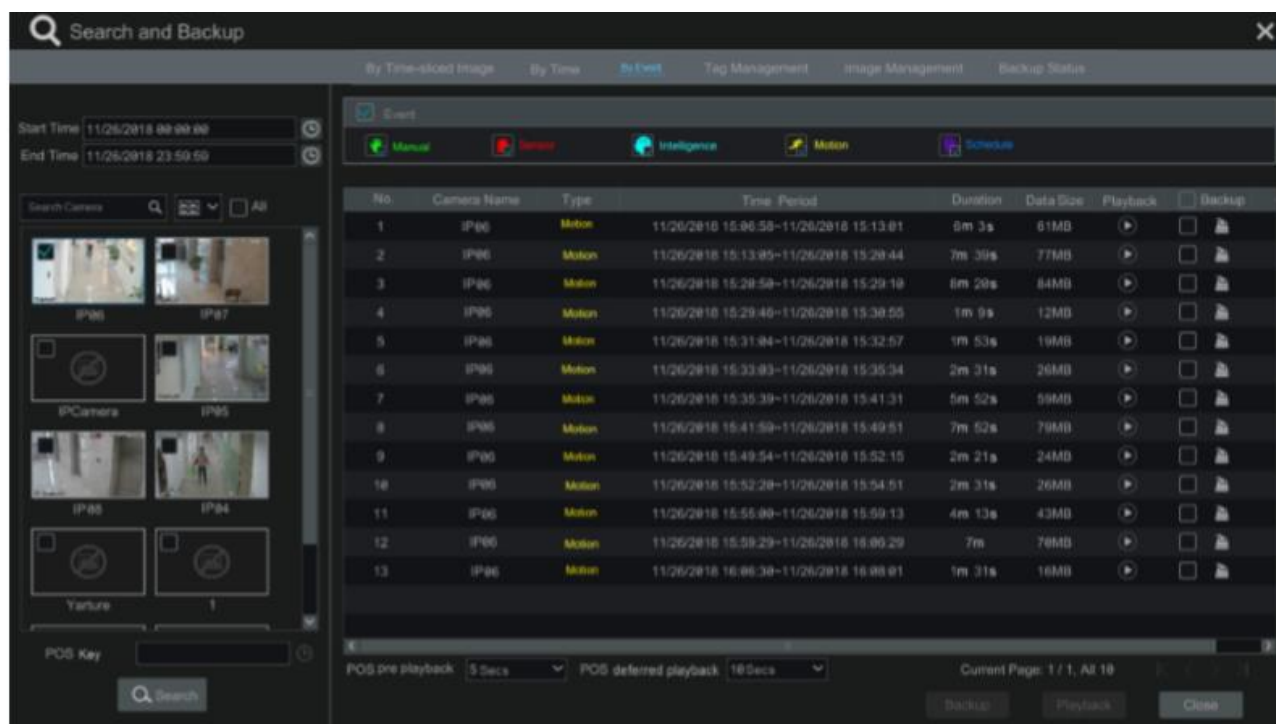
- a) Przejdź *Start > Wyszukiwanie > Wg. zdarzenia*, aby przejść do interfejsu wyszukiwania według zdarzenia zaprezentowanego poniżej




- b) Wybierz typ zdarzenia
- c) Wciśnij  aby wybrać czas rozpoczęcia oraz zakończenia wyszukiwania
- d) Zaznacz kamery, z których chcesz wyszukiwać zdarzenia lub zaznacz wszystkie zaznaczając „Wszystkie”, następnie wciśnij  aby wyszukać nagrania. Wszystkie zdarzenia wyświetlą się w liście.
- e) Wciśnij  na liście aby odtworzyć nagranie w okienku pop. Wciśnij  aby zapisać nagranie bądź zaznacz kilka zdarzeń a następnie wciśnij „Kopia zapasowa” aby zapisać kilka rekordów jednocześnie.
- f) Wybierz jeden z rekordów listy a następnie wciśnij „Odtwarzanie” aby odtworzyć nagranie w interfejsie odtwarzania.

### 8.4.5. Wyszukiwanie oraz odtwarzanie według znaczników



Jedynie po dodaniu znacznika do nagrania jesteś w stanie wyszukiwać nagrania według znacznika.

Wciśnij *Start > Odtwarzanie*, aby przejść do okna odtwarzania a następnie wciśnij  na dole okna odtwarzania obrazu z kamery aby dodać znacznik w dowolnym momencie odtwarzania.

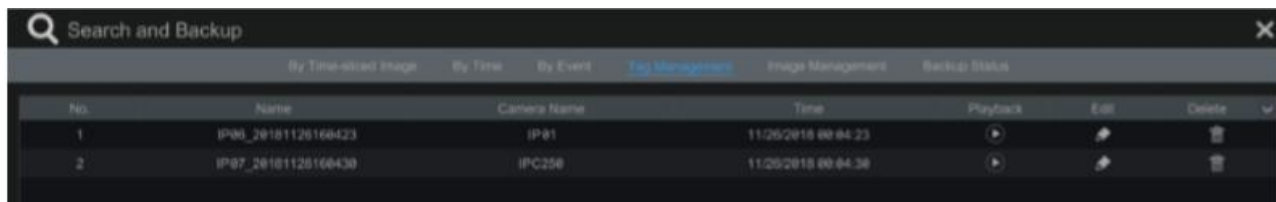Wciśnij *Start* > *Wyszukiwanie* > *Wg. znaczników*, aby przejść do menu wyszukiwania nagrań według znaczników.





Wciśnij  w menu aby rozpocząć odtwarzanie rekordu przypisanego do wyszukanego znacznika.


Wciśnij  aby edytować nazwę znacznika. Wciśnij  aby usunąć znacznik.


### 8.4.6. Zarządzanie obrazem


Przejdź *Start* > *Wyszukiwanie* > *Zarządzanie obrazem*, aby przejść do menu zarządzania zapisanymi obrazami. System wyświetli w postaci listy wszystkie zapisane wcześniej zdjęcia.

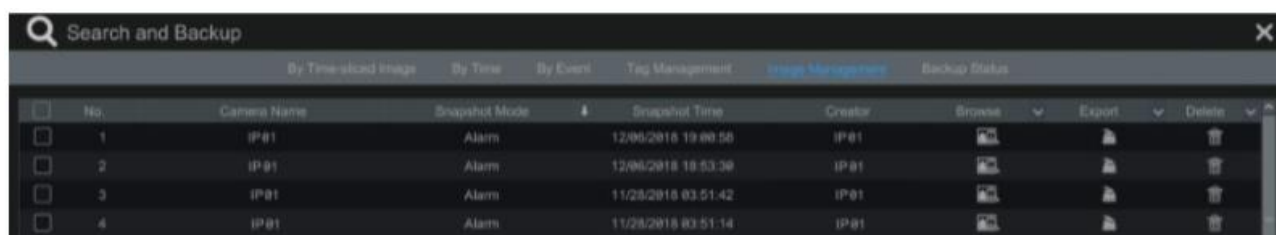


Wciśnij  aby usunąć wybrany obraz.


Wciśnij  aby wyświetlić okno eksportu, następnie wybierz urządzenie oraz folder, w którym chcesz zapisać obraz a następnie wciśnij „Zapisz”

Wciśnij  aby wyświetlić obraz.


Wciśnij  aby eksportować obraz.

Wciśnij  /  aby wyświetlić poprzedni / następny obraz.


Wciśnij  aby uruchomić wyświetlanie wszystkich obrazów

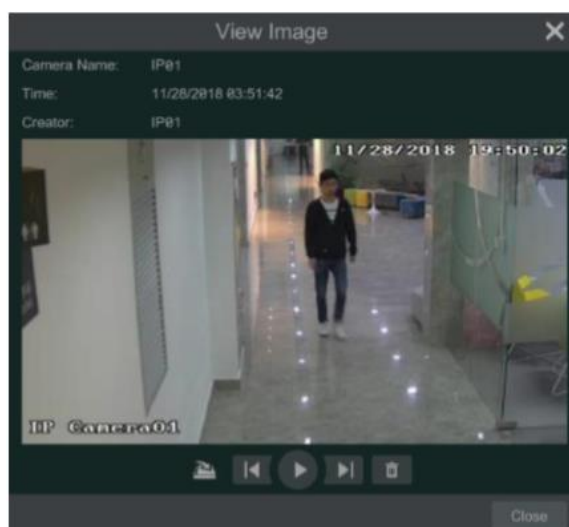

#### 8.4.6 Podgląd statusu kopii zapasowej

Wciśnij *Start* > *Wyszukiwanie* > *Status kopii zapasowej* lub wciśnij  na pasku narzędzi zamieszczonym w dolnej części ekranu aby wyświetlić status kopii zapasowej.

#### 8.4.7. Podgląd statusu kopii zapasowej

Wciśnij *Start* > *Wyszukiwanie* > *Status kopii zapasowej* lub wciśnij  na pasku narzędzi zamieszczonym w dolnej części ekranu aby wyświetlić status kopii zapasowej.



## 9. Alarmy

### 9.1. Wejścia alarmowe

Uruchom i podłącz zewnętrzną czujkę lub kamerę posiadającą wyjścia alarmowe pod wejścia alarmowe rejestratora aby umożliwić odczytywanie alarmów przez system,

a) Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Alarmy wejścia alarmowego*, aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej.

Alarm Name	Schedule	Type	Enable	Duration	Record	Snapshot	Push	Alarm-out	P
Sensor1	24x7	NO	ON	30 Secs	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> C
Sensor2	24x7	NO	ON	30 Secs	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> C
Sensor3	24x7	NO	ON	30 Secs	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> C
Sensor4	24x7	NO	ON	30 Secs	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> C
Sensor5	24x7	NO	ON	30 Secs	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> C
Sensor6	24x7	NO	ON	30 Secs	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> C
Sensor7	24x7	NO	ON	30 Secs	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> C
Sensor8	24x7	NO	ON	30 Secs	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> C

b) Wybierz typ alarmu (NO lub NC) zgodnie z podłączeniem czujki

c) Włącz czujkę bądź wyjście alarmowe w kamerze



d) Zaznacz powiązania z alarmem, spośród „Czas podtrzymania”, „Zapis”, „Zdjęcie”, „Wyjście alarmowe”, „Komunikat Push” oraz włącz lub wyłącz brzęczyk, wyświetlanie okna z wiadomością o alarmie bądź e-mail.

e) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia

Opis i konfiguracja poszczególnych powiązań:



**Czas podtrzymania:** odnosi się do czasu między kolejnymi alarmami z danej czujki. Dla przykładu; jeżeli ustawisz czas podtrzymania na 10 sekund, gdy system wykryje alarm, informacja o nim będzie wyświetlana przez 10 sekund jeśli nie pojawi się w tym czasie żaden inny alarm. Jeżeli w ciągu tych dziesięciu sekund pojawi się kolejny alarm, system uzna to jako kontynuację tego pierwszego.

**Zapis:** zaznacz jeżeli chcesz uruchomić okno „wyzwalania nagrywania”, możesz również uruchomić to okno wciskając przycisk „Ustawienia”. W oknie „Wyzwalanie nagrywania” wybierz kamerę po

lewej stronie i wciśnij  aby wybrać kamerę, z której ma zostać wyzwolone nagrywanie po alarmie. Jeżeli chcesz usunąć kamerę z wyzwalanych, wybierz . Wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia. Obraz z wyzwalanych kamer będzie nagrywał się automatycznie jeżeli został ustawiony zapis wg. alarmu. (rozdział 7.4.4).

**Zdjęcie:** Zaznacz aby wyświetlić okno „wyzwól zdjęcie” a następnie podobnie jak w opcji „zapis” wybierz kamery, z których ma zostać zapisane zdjęcie po wykryciu alarmu.

**Komunikat Push:** Włącz lub wyłącz w zależności od tego czy wymagasz aby system wysyłał komunikaty push na aplikację mobilną po wykryciu alarmu

**Alarm-Out:** Zaznacz aby wyświetlić okno „wyzwól wyjście alarmowe” Wybierz wyjścia z lewej strony okna, które chcesz aby zostały wyzwolone po wykryciu alarmu a następnie wciśnij  aby je przypisać, lub  aby usunąć wyjście z przypisanych. Musisz jeszcze ustawić czas podtrzymania oraz harmonogram dla wyjścia alarmowego (patrz 9.6.1. Wyjścia alarmowe).

**Punkt(Preset):** zaznacz aby wyświetlić okno „Wywołaj punkt”. Przypisz wybrany preset wybranej kamery do alarmu. Aby ustawić „Preset” w kamerze patrz rozdział 6.2.

**Brzęczyk:** Po włączeniu go, system będzie powiadamiał o alarmie komunikatem dźwiękowym

**Wiadomości w oknie pop:** włącz w zależności od tego czy wymagasz aby system wyświetlał na ekranie informacje o alarmie


**E-mail:** Zaznacz jeżeli chcesz aby system wysyłał powiadomienia na wcześniej skonfigurowany adres e-mail (patrz rozdział 12.1.5. Konfiguracja adresu e-mail)

## 9.2. Alarm detekcji ruchu

Alarm detekcji ruchu: jeżeli w zaznaczonym obszarze znajdzie się poruszający się obiekt, wywoła to alarm. Należy najpierw włączyć detekcję ruchu dla wybranych kamer, a następnie ustawić obsługę i powiązania alarmu detekcji ruchu .

### 9.2.1. Konfiguracija detekcije ruku

- a) Wciśnij *Start* > *Ustawienia* > *Kamera* > *Detekcja ruchu*, aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.

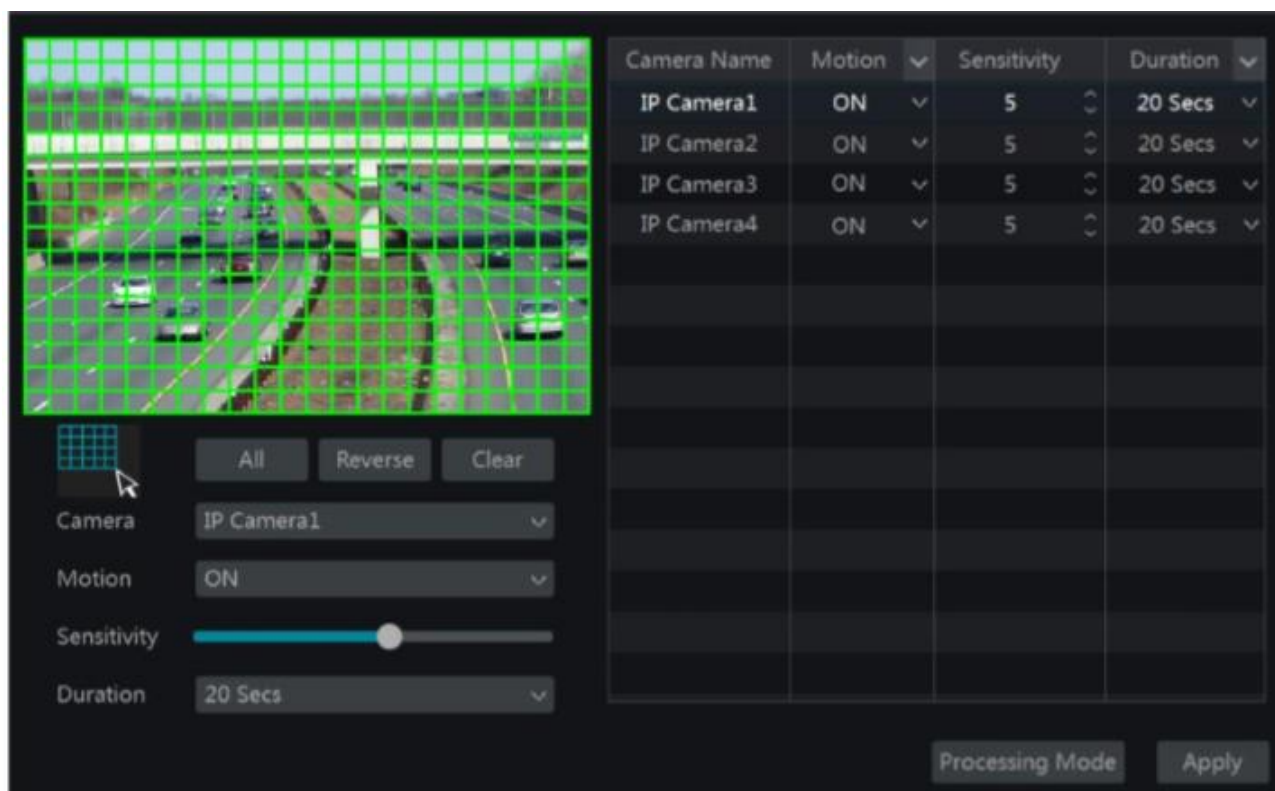

b) Wybierz kamerę, włącz detekcję ruchu oraz dostosuj czułość oraz czas podtrzymania.

**Czułość:** im wyższa wartość, detekcja ruchu jest bardziej czuła, oznacza to że mniejszy obiekt oraz mniejszy odsetek ruchu na ekranie wywoła alarm. Powinieneś dostosować wartość zgodnie z warunkami, w których kamera pracuje ponieważ na czułość wpływa kolor i czas.


**Czas podtrzymania:** nawiązuje do odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi detekcjami ruchu. Jeżeli ustawisz czas podtrzymania na 10s, gdy pojawi się alarm, informacja o nim będzie wyświetlana przez 10s jeśli w tym czasie kamera nie wykryje kolejnego ruchu. W przypadku gdy kamera wykryje kolejny ruch w przeciągu tych dziesięciu sekund, nowy alarm będzie widziany jako kontynuacja starego.

c) Wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij po obrazie aby zaznaczyć obszar objęty detekcją ruchu. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden obszar.

d) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia oraz wciśnij „Reakcja” aby ustawić powiązania alarmu detekcji.

### 9.2.2. Konfiguracja obsługi alarmu detekcji ruchu

a) Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Alarmy detekcji*, aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.

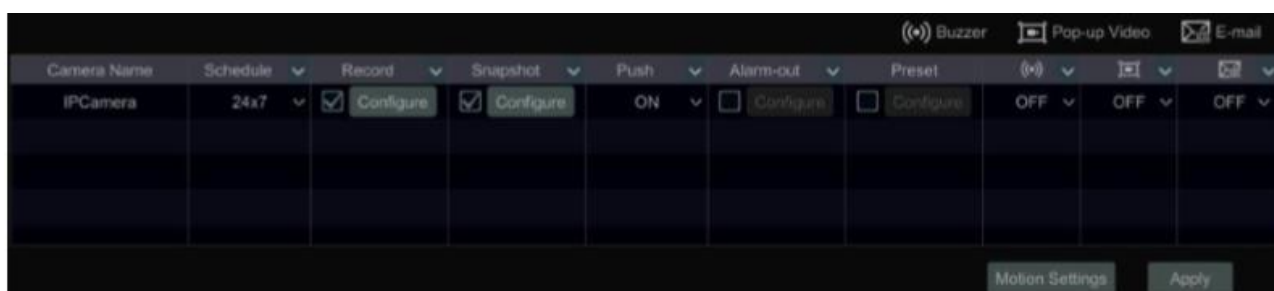

b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)

c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Ustawienia detekcji” aby przejść do okna konfiguracji detekcji ruchu dla poszczególnych kamer.

## 9.3. Alarm inteligentny

### 9.3.1. Ochrona obiektu

#### Konfiguracja ochrony obiektu:

a) Wciśnij *Start > Ustawienia > Kamery > Ustawienia Analizy Obrazu > Ochrona obiektu*, aby przejść do okna zaprezentowanego na obrazku poniżej.


b) Włącz ochronę obiektu dla wybranej kamery a następnie zdefiniuj czas podtrzymania oraz typ (detekcja zagubionych obiektów lub detekcja porzuconych obiektów).

**Detekcja porzuconych obiektów:** Alarm zostanie wywołany gdy w zdefiniowanym obszarze pozostaną przedmioty

**Detekcja zagubionych obiektów:** Alarm zostanie wywołany jeżeli w obszarze zabraknie przedmiotu


zostawionego przez użytkownika

- c) Wybierz obszar detekcji. Maksymalnie 4 obszary detekcji mogą zostać zdefiniowane dla jednej kamery
- d) Narysuj obszar detekcji, zaznacz „Rysuj” a następnie wciśnij i przeciągnij kursorem muszy po obrazie kamery aby narysować obszar. Jeżeli zakończysz rysowanie, odznacz „Rysuj”. Wciśnij „Wyczyść” aby usunąć narysowane obszary.
- e) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.
- f) Wciśnij „reakcja aby przejść do powiązań alarmowych dla ochrony obiektów.

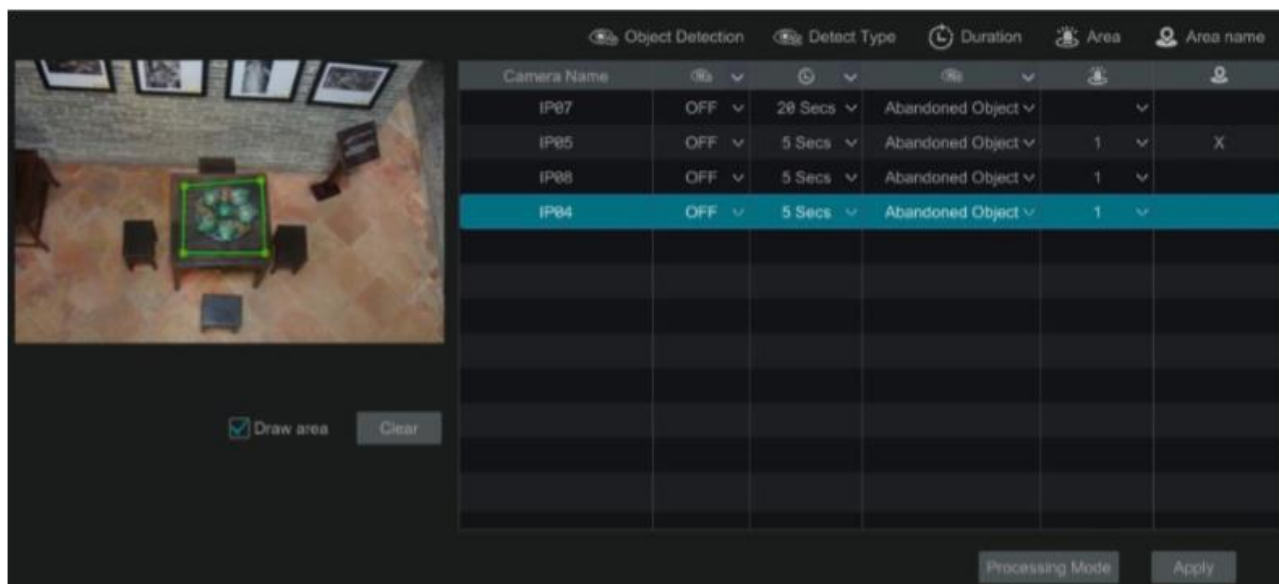

### Powiązania alarmowe dla ochrony obiektów:

- a) Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Ochrona obiektów*, aby przejść do okna przedstawionego na obrazku poniżej.

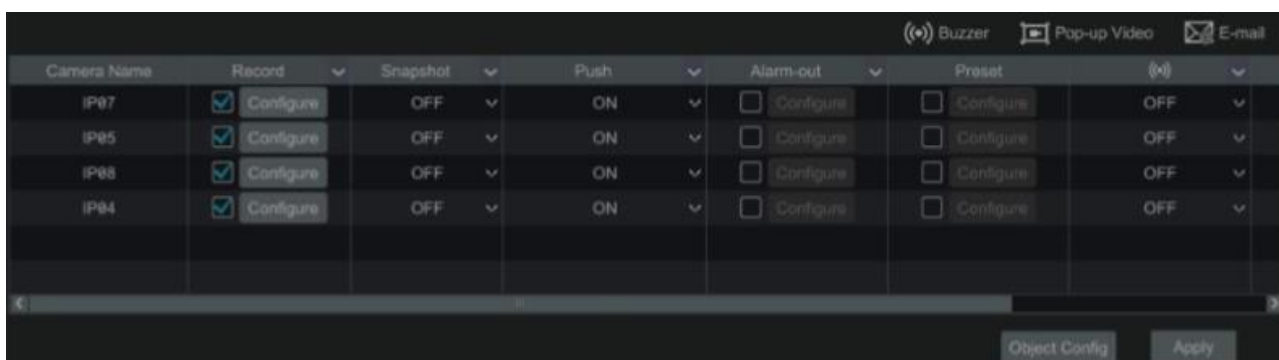


- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie video w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.).
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Ochrona obiektów” aby przejść do ustawień ochrony obiektów.

### 9.3.2. Anomalie

#### Konfiguracja anomalii:

- a) Przejdź *Start > Ustawienia > Kamery > Ustawienia analizy obrazu*, aby przejść do interfejsu przedstawionego na obrazku poniżej.

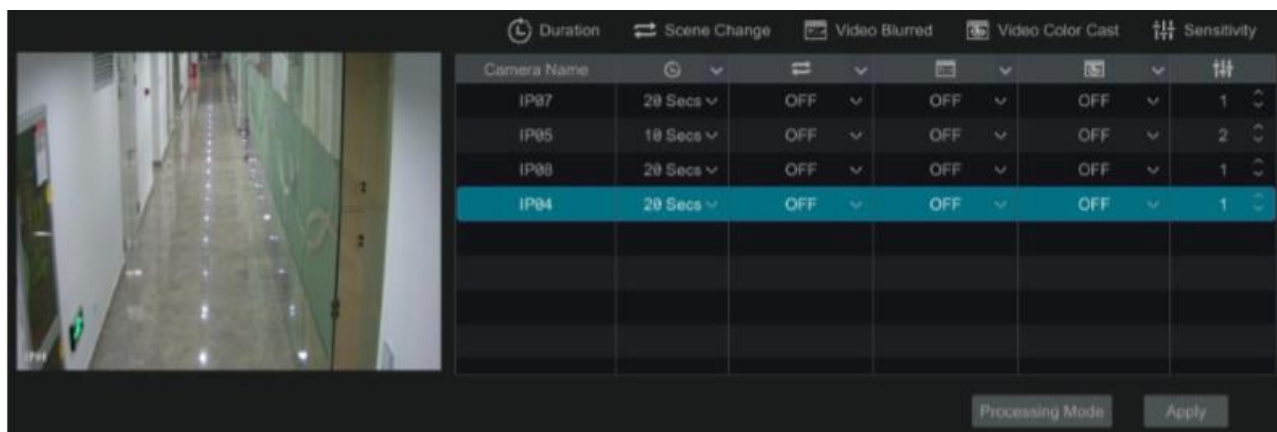

- b) Wybierz kamerę i włącz dla niej detekcję anomalii spośród:

**Zmiana sceny:** Alarm zostanie wywołany jeżeli zostanie zmieniona scena monitorowania

**Rozmycie obrazu:** Alarm zostanie wywołany jeżeli obraz zostanie rozmyty

**Zmiana koloru:** Alarm zostanie wywołany jeżeli obraz zostanie zasłonięty


- c) Zdefiniuj czułość dla wykrywania anomalii

- d) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia

- e) Wciśnij „Reakcja” aby przejść do powiązań alarmowych dla anomalii

#### Powiązania alarmowe dla wykrycia anomalii

- a) Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Anomalie*, aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej.

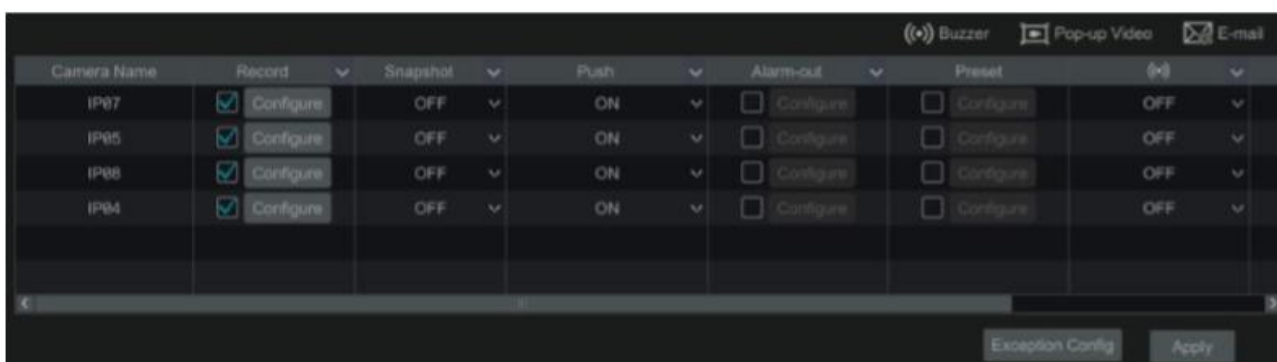

- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.).

- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Anomalie” aby przejść do ustawień anomalii.




### 9.3.3. Przekroczenie linii

#### Konfiguracja przekroczenia linii:

Alarm zostanie wywołany jeżeli poruszający się obiekt przekroczy narysowaną wcześniej linię.

Przejdź *Start > Ustawienia > Kamery > Ustawienia analizy obrazu > Przekroczenie linii*, aby przejść do zaprezentowanego poniżej okna.

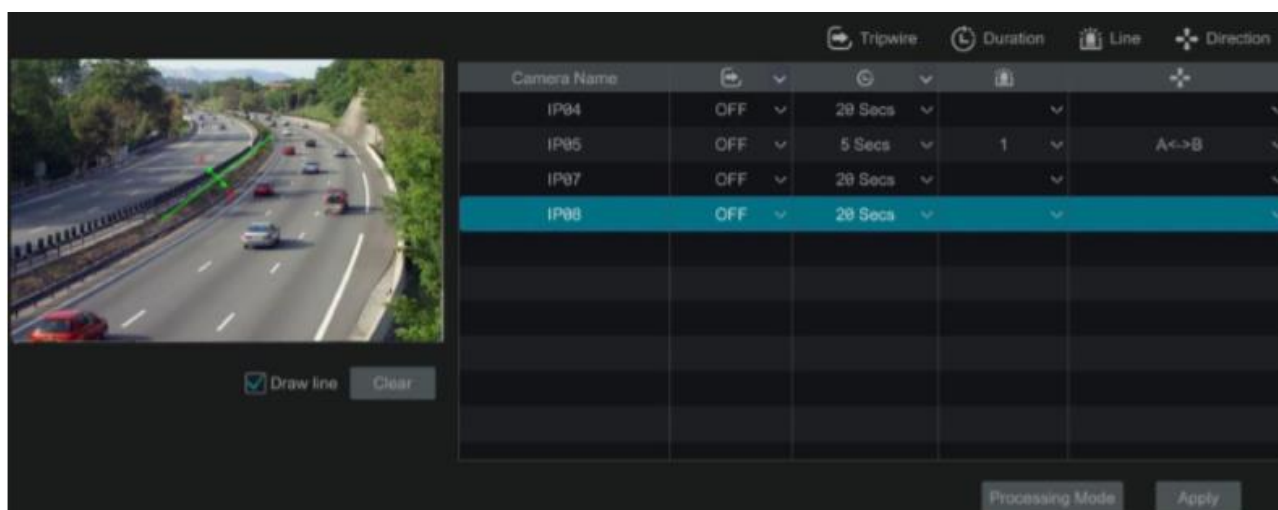

a) Włącz przekroczenie linii dla wybranej kamery a następnie określ okres podtrzymania

b) Wybierz kierunek przekroczenia

**Kierunek:** A<>B, A>B oraz A<B

**A<>B** alarm zostanie wywołony po przekroczeniu linii w obie strony

**A>B** alarm zostanie wywołony po przekroczeniu linii ze strony punktu A do B

**A<B** alarm zostanie wywołony po przekroczeniu linii ze strony punktu B do A


c) Narysuj linię. Aby narysować linię wciśnij „Rysuj” a następnie wciśnij na wybranym miejscu na ekranie oraz przeciągnij aby narysować linię. Jeśli zakończysz rysowanie odznacz „Rysuj”. Wciśnij „Wyczyść” aby usunąć wcześniej narysowane linie.

d) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

e) Wciśnij „Reakcja” aby przejść do ustawień powiązań alarmowych dla przekroczenia linii.

#### Powiązania alarmów dla przekroczenia linii:

a) Wciśnij *Start > Ustawienia > Alarmy > Przekroczenie linii*, aby przejść do interfejsu zaprezentowanego na obrazku poniżej.

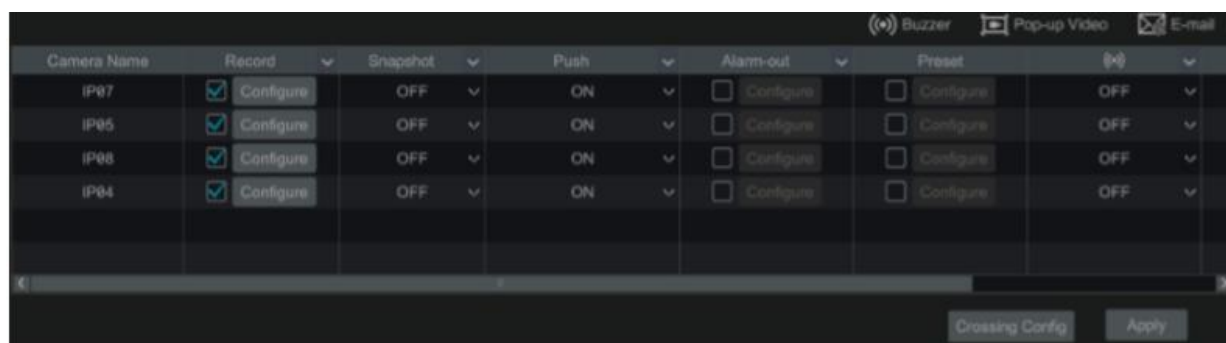




- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Przekroczenie linii” aby przejść do ustawień przekroczenia linii.

### 9.3.4. Naruszenie strefy

#### Konfiguracja naruszenia strefy


Alarm zostanie wyzwolony gdy w narysowanym wcześniej obszarze pojawi się obiekt.

- a) Wciśnij *Start > Ustawienia > Kamery > Ustawienia analizy obrazu > Naruszenie strefy*, aby przejść do interfejsu zaprezentowanego na obrazku poniżej.
- b) Włącz naruszenie strefy dla wybranej kamery.
- c) Zdefiniuj obszary objęte analizą. Możesz maksymalnie zdefiniować 4 obszary.
- d) Aby narysować obszar objęty analizą zaznacz „Rysuj” a następnie przyciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij na wybranym obszarze. Jeżeli zakończysz rysowanie, odznacz „Rysuj”. Wciśnij „wyczyść” aby usunąć wszystkie zdefiniowane obszary.
- e) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.
- f) Wciśnij „Reakcja aby przejść do menu powiązań alarmów dla naruszenia strefy.

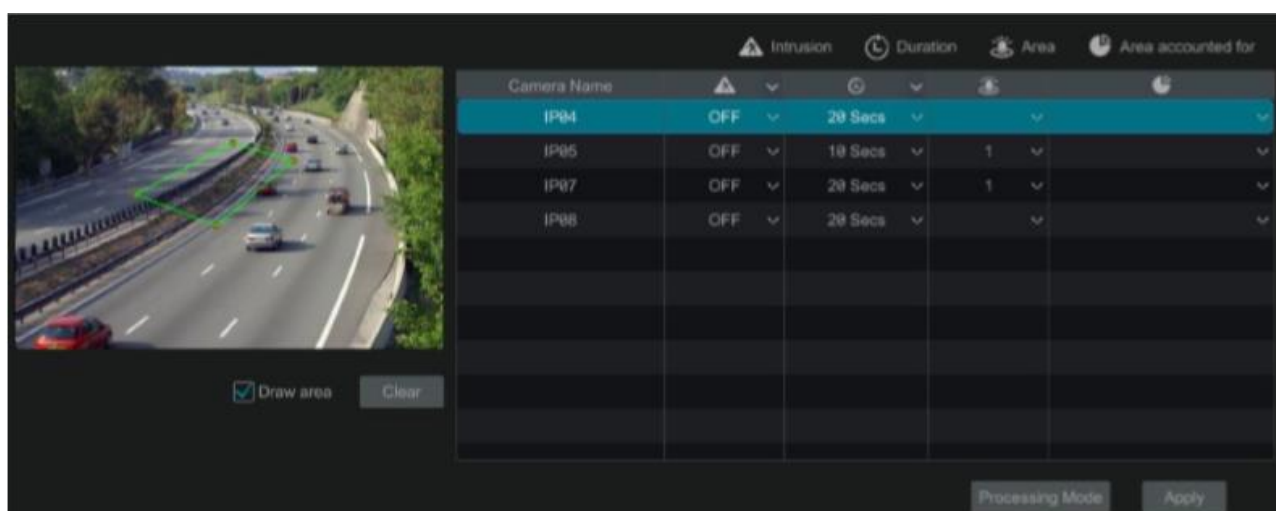

#### Powiązania alarmów dla naruszenia strefy.

- a) Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Naruszenie strefy*, aby przejść do interfejsu przedstawionego na obrazku poniżej.

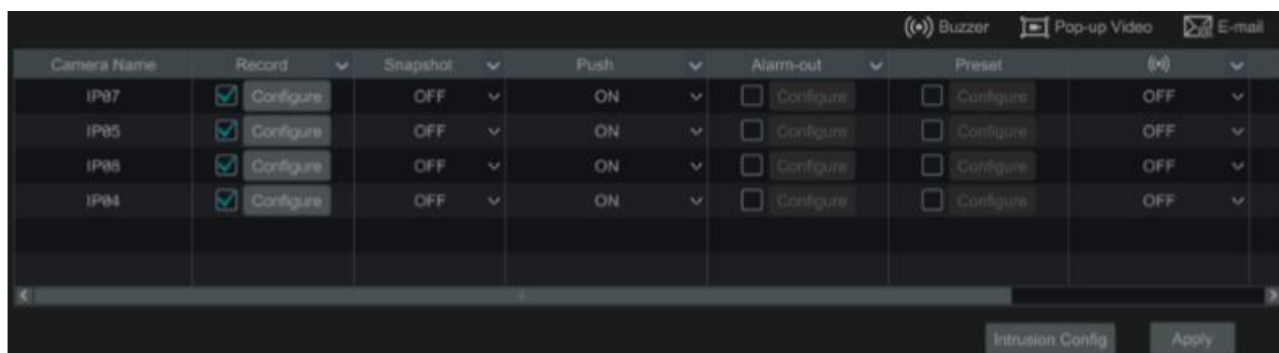


- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.).
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Naruszenie strefy” aby przejść do ustawień naruszenia strefy.

## 9.4. Alarm wyjątku

### 9.4.1. Kamera IP offline

- a) Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Wyjątki > Ustawienia offline kamer IP*, aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej.

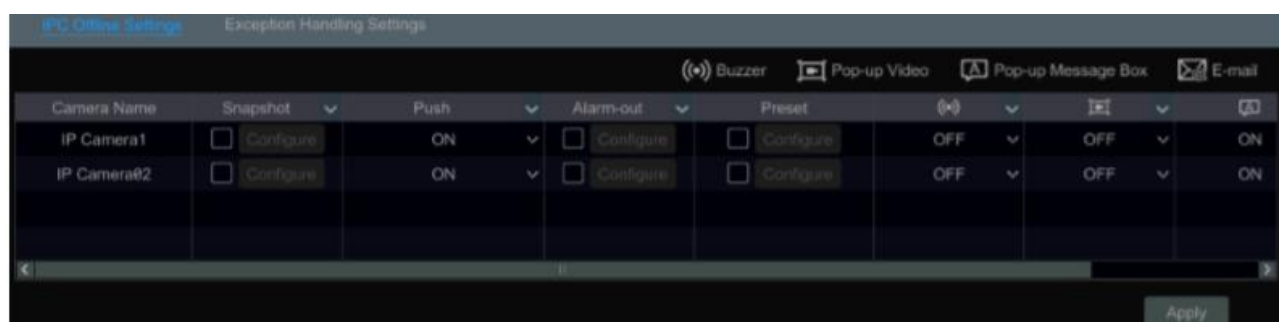

- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.).
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

### 9.4.2. Alarm utraty wideo

- a) Przejdź do zakładki *Start > Ustawienia > Alarm > Wyjątki > Alarm utraty wideo*.

Camera Name	Snapshot	Push	Alarm-out	Preset	Buzzer	Pop-up Video	Pop-up Message Box	E-mail
Camera1	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera2	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera3	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera4	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera5	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera6	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera7	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera8	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera9	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera10	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera11	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera12	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera13	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera14	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera15	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON
Camera16	<input type="checkbox"/> Configure	ON	<input type="checkbox"/> Configure	<input type="checkbox"/> Configure	OFF	OFF	OFF	ON

- Wybierz powiązanie z wyświetlonej listy możliwych. Konfiguracja tego zdarzenia jest podobna do konfiguracji alarmu z wejścia alarmowego – rozdział 9.1.
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

### 9.4.3. Konfiguracja obsługi usterek

- Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Wyjątki > Usterki*, aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej.

Event Type	Push	Alarm-out	Buzzer	Pop-up Message Box	E-mail
IP Address Conflict	ON	<input type="checkbox"/> Configure	ON	ON	OFF
Disk IO Error	ON	<input type="checkbox"/> Configure	ON	ON	OFF
Disk Full	ON	<input type="checkbox"/> Configure	ON	ON	OFF
No Disk	ON	<input type="checkbox"/> Configure	ON	ON	OFF
Illegal Access	ON	<input type="checkbox"/> Configure	ON	ON	OFF
Network Disconnection	ON	<input type="checkbox"/> Configure	ON	ON	OFF
HDD is pulled out	ON	<input type="checkbox"/> Configure	ON	ON	OFF
Alarm Server Offline	ON	<input type="checkbox"/> Configure	ON	ON	OFF

- Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.).
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

## 9.5. Powiadomienie o alarmie

### 9.5.1 Wyjście alarmowe

- a) Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Powiadomienia*, aby przejść do zaprezentowanego poniżej menu powiadomień.

Alarm out		Edit Schedules			
No.	Name	Delay ▼	Schedule ▼	Test	
1	AlarmOut1	10 Secs ▼	24×7 ▼	Test	
2	AlarmOut2	10 Secs ▼	24×7 ▼	Test	
3	AlarmOut3	10 Secs ▼	24×7 ▼	Test	
4	AlarmOut4	10 Secs ▼	24×7 ▼	Test	
5	IP Camera1_AlarmOut1	10 Secs ▼	24×7 ▼	Test	
Apply					

- b) Zdefiniuj czas podtrzymania oraz harmonogram dla poszczególnych wyjść alarmowych. Możesz wybrać „edytuj harmonogramy” aby stworzyć nowy bądź edytować stary harmonogram według potrzeb. (Rozdział 7.3.1 Edycja harmonogramów).
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.
- d) Wciśnij „Test” aby sprawdzić działanie wyjścia alarmowego.

### 9.5.2. E-mail

Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Powiadomienia e-mail*, aby przejść do ustawień powiadomień e-mail. Wprowadź adres e-mail, na który mają przychodzić powiadomienia. Rozdział 11.1.5 Konfiguracja e-mail.

### 9.5.3. Wyświetlanie okienka

Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Powiadomienia > Wyświetlanie*, aby przejść do menu ustawień wyświetlania powiadomień na ekranie. Wprowadź czas podtrzymania. Jeżeli Twoje urządzenie posiada dwa wyjścia video, wybierz, na którym wyświetlane mają być powiadomienia. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

The screenshot shows two configuration sections. The first section, 'Pop-up Video', has a 'Duration' dropdown set to '10 Secs' and an 'Output' dropdown set to 'Main Output'. The second section, 'Pop-up Message Box', has a checked checkbox for 'Don't show later' and a 'Duration' dropdown set to '10 Secs'. An 'Apply' button is located at the bottom right of the second section.

#### 9.5.4. Brzęczyk

Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Powiadomienia > Brzęczyk*, aby przejść do ustawień brzęczyka. Wprowadź Opóźnienie dla wyzwolenia dźwięku a następnie wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Aby sprawdzić działanie brzęczyka, wciśnij „Test”.

The screenshot shows the 'Buzzer' settings. There is a 'Delay' dropdown menu set to '5 Secs'. At the bottom, there are two buttons: 'Test' and 'Apply'.

#### 9.5.5. Powiadomienia push

Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Powiadomienia > Komunikaty Push*, aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej. Zaznacz „Włącz” oraz przypisz harmonogram. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Powiadomienia na urządzenia mobilne będą przychodzić jedynie kiedy serwer Push jest online.


The screenshot shows the 'Push Message' settings. There is a checked checkbox for 'Enable'. Below it, the 'Push Schedule' dropdown is set to '24x7'. The 'Push Server Status' is currently set to 'Disable'. At the bottom, there are two buttons: 'Test' and 'Apply'.

### 9.5.6. Serwer alarmowy

Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Powiadomienia > Serwer alarmowy*


Uruchom serwer alarmowy a następnie wpisz jego adres, port oraz protokół. Jeżeli zostanie zaznaczona funkcja „Wysyłaj informacje o statusie pracy” będziesz mógł ustawić interwał wysyłania komunikatów. Po skonfigurowaniu wciśnij „Sprawdź” aby przeprowadzić test konfiguracji wysyłając do serwera próbny alarm. Jeżeli test zakończył się powodzeniem, wciśnij „Zastosuj”. Jeżeli pojawi się zdarzenie, komunikat o nim zostanie wysłany do skonfigurowanego serwera alarmowego, Jeżeli nie posiadasz lub nie potrzebujesz serwera alarmowego, możesz pominąć tę opcję.

### 9.6. Alarm ręczny


Wciśnij  na pasku narzędzi, na dole interfejsu podglądu na żywo aby wyświetlić menu ręcznych alarmów. Wciśnij „wyzwalanie” aby rozpocząć alarm, wciśnij „Wyczyść” aby zatrzymać alarm.


Alarm-out Name	Status	Trigger	Clear
AlarmOut1	Normal	Trigger	Clear
AlarmOut2	Normal	Trigger	Clear
AlarmOut3	Normal	Trigger	Clear
AlarmOut4	Normal	Trigger	Clear
IP Camera1_AlarmOut1	Normal	Trigger	Clear
IP Camera82_AlarmOut1	Normal	Trigger	Clear


### 9.7. Podgląd statusu alarmu




Przejdź *Start > Ustawienia > Alarmy > Stan alarmu* lub wciśnij  na pasku narzędzi okna podglądu aby sprawdzić status alarmów.

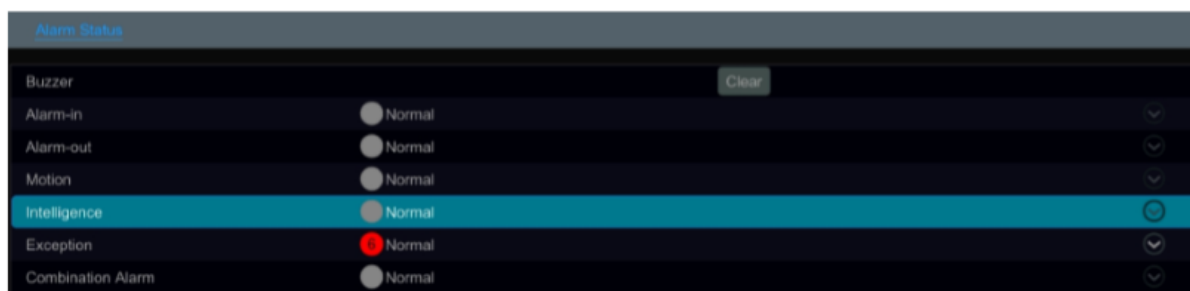

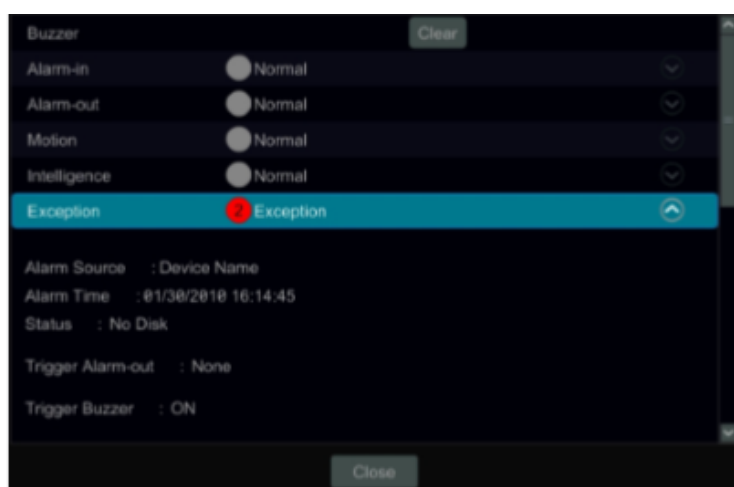

Wciśnij „Wyczyść” aby wyłączyć brzęczyk, jeżeli ten został wyzwolony przez alarm. Wciśnij  aby wyświetlić informacje o alarmie.




Jeżeli informacja o alarmie zajmuje więcej niż jedną stronę, możesz wprowadzić numer strony i wcisnąć  aby do niej przeskoczyć. Możesz również użyć przycisków  / , aby przejść do poprzedniej / następnej strony.

## 10. Zarządzanie kontami i uprawnieniami

### 10.1. Zarządzanie kontami

Przejdź *Start > Ustawienia > Konta i dostęp > Konto > Edytuj konto*, aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.

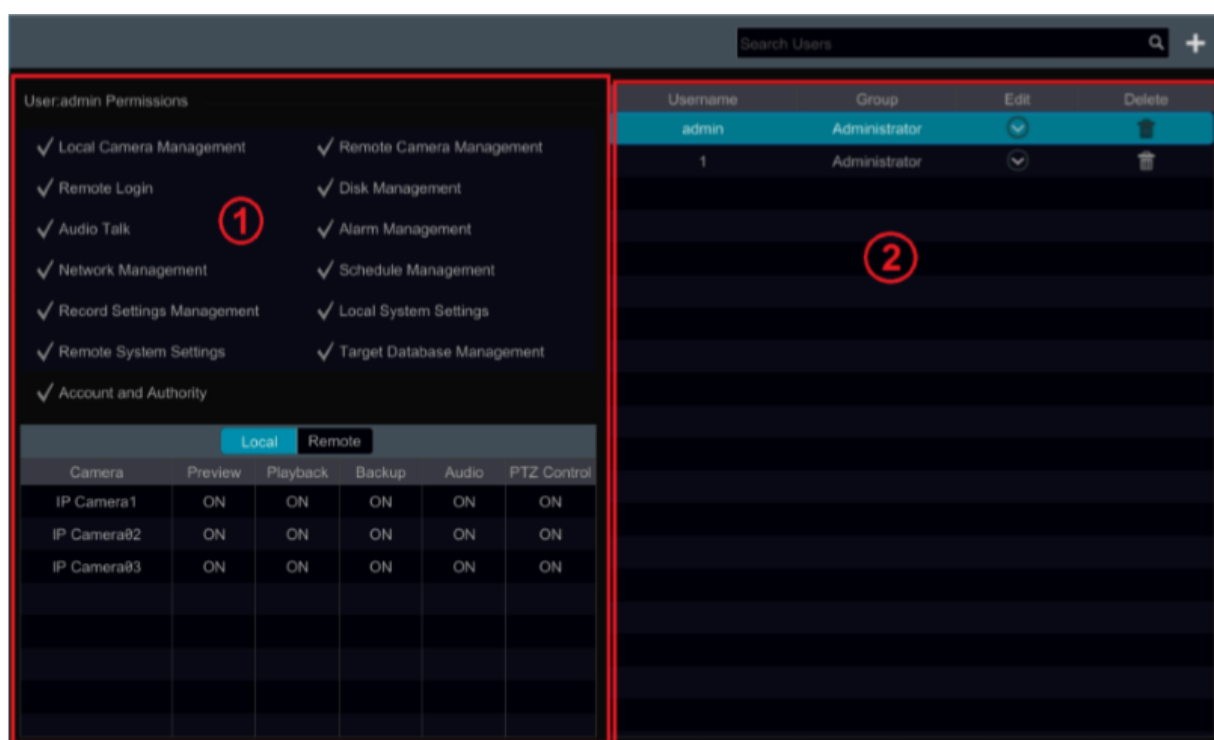


Obszar (1) wyświetla informacje o uprawnieniach użytkownika. Obszar (2) to lista użytkowników, wciśnij na nazwę użytkownika lewym przyciskiem myszy aby wyświetlić informację o jego uprawnieniach w polu nr (1).

W systemie są utworzone trzy domyślne grupy uprawnień. („Administrator”, „Zaawansowane”, „Ogólne”) ,które możemy przypisać do konta. Możesz również ręcznie stworzyć nową grupę uprawnień (patrz rozdział 10.3.1.).

Jedynie **admin** oraz użytkownicy, którzy mają uprawnienia „Konta i dostęp” mogą zarządzać uprawnieniami innych użytkowników. Grupa „Administrator” posiada uprawnienia wyświetlone w polu nr (1) z wyłączeniem „Konta i dostęp”, w grupie „Administrator” nie możemy zmieniać uprawnień, natomiast dla każdej innej grupy możemy ustawić uprawnienia według wymagań.

#### 10.1.1. Dodawanie użytkownika

a) Przejdź *Start > Ustawienie > Konta i dostęp > Konto > Dodaj konto* lub wciśnij  w oknie edycji kont.

**Add User**

Username:

Password:

Confirm Password:

☐ Display Password

☒ Allow Modify Password

Pattern Lock: ☐ Enable

E-mail:

Group:

- b) Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz grupę uprawnień. Możesz również ustawić wzór odblokowania dla użytkownika oraz adres e-mail. Wciśnij „Dodaj” aby zapisać ustawienia.

### 10.1.2. Edytowanie użytkownika

Przejdź *Start > Ustawienia > Konta i dostęp > Konto > Edytuj konto* a następnie wciśnij bądź wciśnij dwa razy lewym przyciskiem myszy na koncie, które chcesz edytować. Wciśnij aby usunąć konto. Użytkownika **admin** nie można usunąć.

Username	Group	Edit	Delete
admin	Administrator		
<input type="button" value="Modify Password"/> <input type="button" value="Modify Pattern Lock"/> <input type="button" value="Edit User"/> <input type="button" value="Edit Security Question"/>			
1	Administrator		
<input type="button" value="Edit User"/> <input type="button" value="Recover Password"/>			

#### Edytuj pytanie pomocnicze:

Możesz ustawić pytanie pomocnicze dla odzyskiwania hasła jedynie dla użytkownika **admin**. Wciśnij „Edytuj pytanie pomocnicze” a następnie wybierz pytanie z okna edycji i wprowadź dla niego odpowiedź. Jeżeli zapomnisz hasła dla użytkownika **admin**, przejdź do zakładki FAQ aby

dowiedzieć się jak je odzyskać. Hasła każdego użytkownika mogą być zmienione przez użytkownika **admin** lub użytkownika z uprawnieniami „Konta i dostęp”.


### Edycja hasła

Jedynie użytkownika **admin** może zmienić hasło innych użytkowników. Wciśnij „Zmień hasło” aby wyświetlić okno zmiany hasła. Wprowadź stare hasło a następnie wprowadź nowe. Wciśnij „OK” aby zapisać zmiany


### Edycja wzoru odblokowania

Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję.

Wciśnij „Edytuj wzór odblokowania” aby wyświetlić okno edycji wzoru.

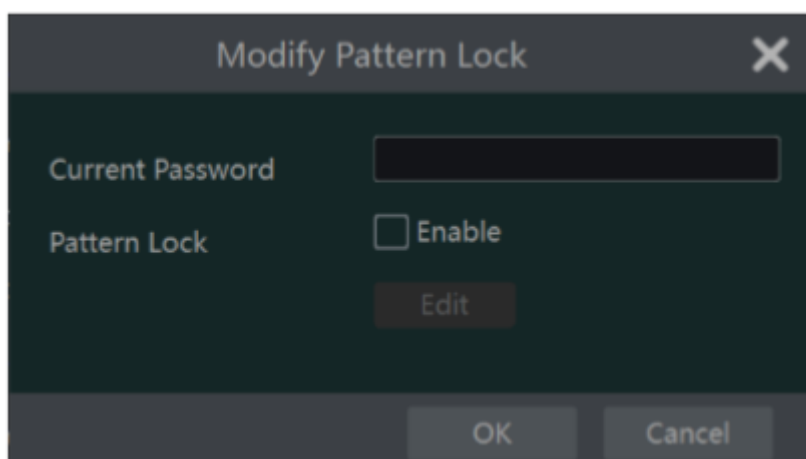


Wprowadź aktualne hasło a następnie wciśnij „Włącz” aby uruchomić wzór odblokowania.

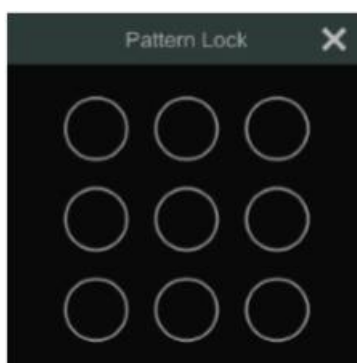

### Edycja użytkownika

Wciśnij „Edytuj konto” aby wyświetlić okno edycji konta. **Admin** posiada uprawnienia do zarządzania kontami innych użytkowników oraz grupami uprawnień. **Admin** może również dać dostęp innym użytkownikom do zarządzania uprawnieniami oraz kontami. Wprowadź poprawne dane dla użytkowników oraz przypisz im wymagane uprawnienia a następnie wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.

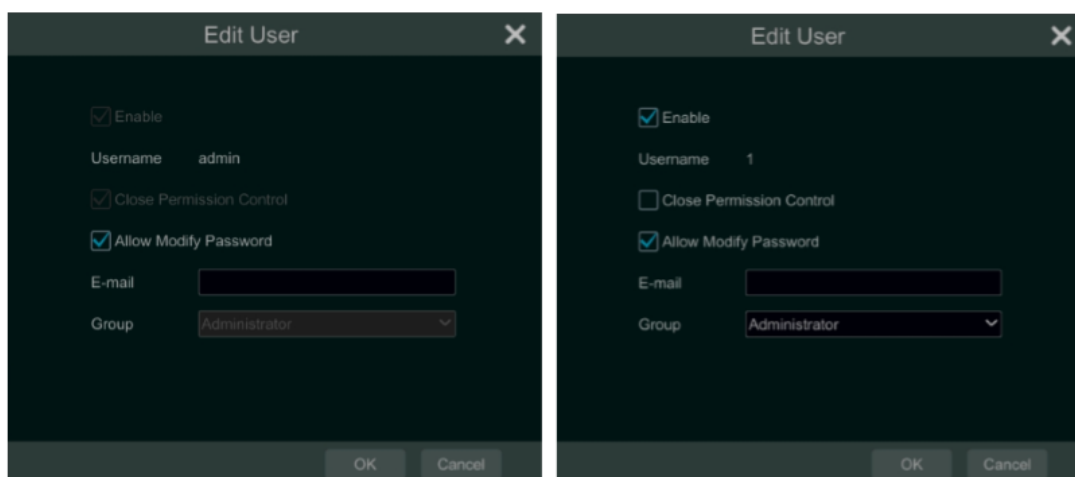

## 10.2. Logowanie oraz wylogowanie użytkownika


**Logowanie:** Wciśnij *Start > Login* bądź kliknij lewym przyciskiem myszy na dowolnym miejscu menu podglądu aby wyświetlić okno logowania. Wybierz użytkownika a następnie wpisz hasło. Wciśnij „Zaloguj” aby przejść do systemu.

**Wylogowanie:** Wciśnij *Start > Wyloguj* lub *Start > Wyloguj* a następnie w oknie zamykania wybierz „wyloguj” aby wylogować się z systemu.

## 10.3. Zarządzanie uprawnieniami

### 10.3.1. Dodawanie grup uprawnień

Przejdź *Start > Ustawienia > Konta i dostęp > Konto > Edytuj grupę*, aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.

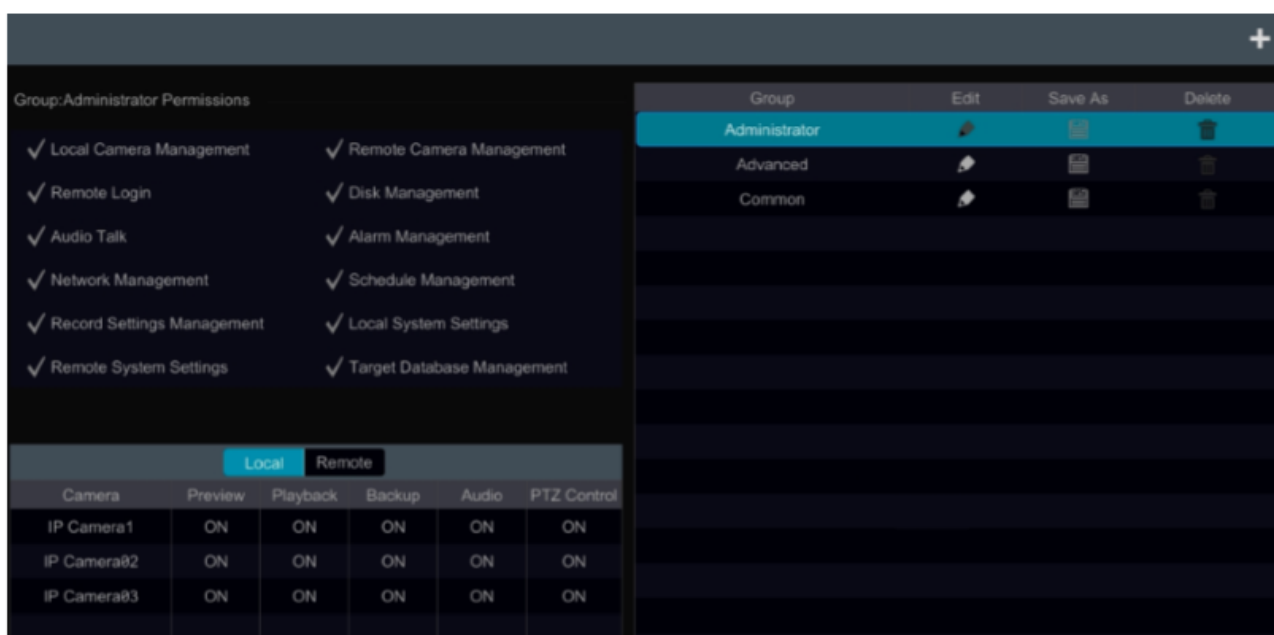

Wciśnij aby dodać grupę uprawnień. Wprowadź nazwę grupy, zaznacz uprawnienia, które chcesz przypisać, wybierając je z zakładki „Lokalne”, „Zdalne”. Wciśnij „Zapisz” aby zapisać ustawienia.

**Lokalne:** uprawnienia, które działają po zalogowaniu się do menu ekranowego rejestratora

**Zdalne:** uprawnienia, które działają po zalogowaniu się do rejestratora z zewnętrznych źródeł (przeglądarka internetowa, NVMS-1000, NVMS-LITE, IPOX PRO).

### 10.3.2. Edytowanie grup uprawnień


Przejdź do zakładki „Edytuj grupę” a następnie wciśnij aby edytować grupę (Operacja wygląda podobnie jak w przypadku dodawania nowej grupy, patrz poprzedni punkt).

Wciśnij aby zapisać grupę jako inną. Wciśnij aby usunąć grupę. Trzy podstawowe grupy („Administrator”, „Zaawansowane” oraz „Ogólne”) nie mogą zostać usunięte.





## 10.4. Czarne i białe listy

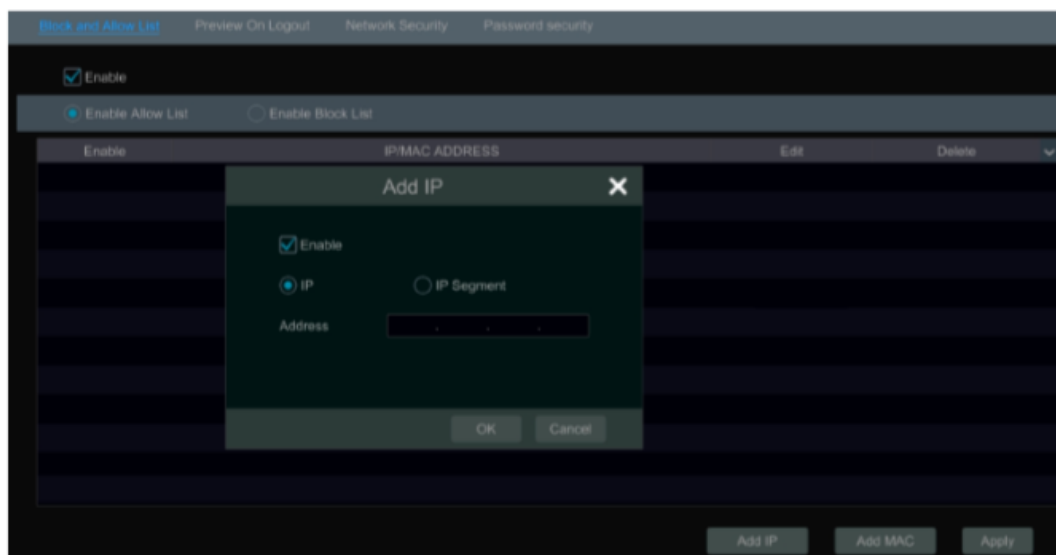Przejdź *Start > Ustawienia > Konta i dostęp > Bezpieczeństwo > Czarna i biała lista*, aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.



Zaznacz „włącz” a następnie wybierz listę, która zezwala wprowadzonym rekordom na dostęp „Biała lista” lub listę, która blokuje dane rekordy „Czarna lista”. Jeżeli chcesz ograniczyć/zezwoić na dostęp urządzeniom z konkretnym adresem IP, wciśnij „Dodaj IP” lub z konkretnym adresem MAC „Dodaj MAC”.

Przejdź do okna dodawania rekordu wybierając „Dodaj MAC” lub „Dodaj IP”. Zaznacz „Włącz”, wprowadź wybrany adres i wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.

Wciśnij  aby edytować rekord lub wciśnij  aby usunąć rekord.

## 10.5. Podgląd po wylogowaniu


Przejdź *Start > Ustawienia > Konta i dostęp > Bezpieczeństwo > Podgląd po wylogowaniu*, aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.

Wybierz kamerę a następnie wybierz w kolumnie „Podgląd” „włącz” lub „wyłącz” w zależności od tego czy chcesz zezwolić na podgląd po wylogowaniu.




## 10.6. Polityka haseł

Przejdź *Start > Ustawienia > Konta i dostęp > Bezpieczeństwo > Jakość hasła*, aby przejść do interfejsu przedstawiona poniżej.

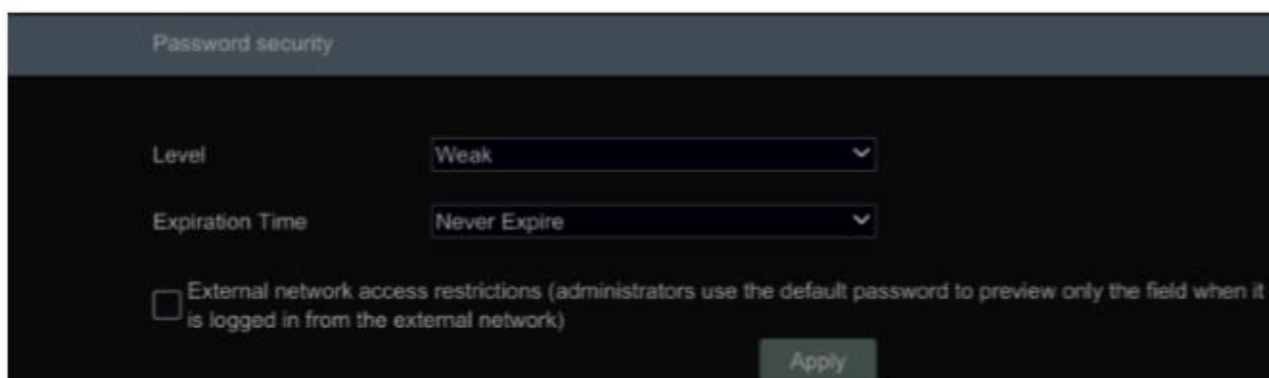

W tym oknie, możesz ustawić minimalną siłę hasła oraz czas jego wygaśnięcia.

## 10.7. Status użytkowników online

Przejdź *Start > Ustawienia > Konta i dostęp > Status > Użytkownicy*, aby przejść do okna informacji o aktywnych użytkownikach. Możesz sprawdzić nazwę zalogowanego użytkownika, typ dostępu, adres IP oraz czas zalogowania. Wciśnij  aby wyświetlić szczegóły, takie jak ilość wyświetlanych kanałów oraz ilość odtwarzanych kanałów.

## 11. Zarządzanie urządzeniem

### 11.1. Konfiguracja sieciowa

#### 11.1.1. TCP/IP

Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > Adresy IP*, aby przejść do opisywanego interfejsu.

Zaznacz „Uzyskaj adres IPv4 automatycznie”, „Uzyskaj adres IPv6 automatycznie oraz „Uzyskaj DNS automatycznie” aby automatycznie skonfigurować połączenie sieciowe uzyskując adresy z istniejącego serwera DHCP. Możesz również zmienić wartość MTU dopasowując ją do warunków swojej sieci. (MTU to wartość największego datagramu określona w bajtach, jaki można przesłać przez warstwę protokołu komunikacyjnego. Odpowiednie skonfigurowanie może znacznie poprawić działanie naszej sieci. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

IP Address Settings

Ethernet Port 1 ( Online )

☒ Obtain an IPv4 address automatically

Address: 10.10.7.194

Subnet Mask: 255.255.248.0

Gateway: 10.10.8.1

MTU: 1500

☒ Obtain an IPv6 address automatically

Address:

Mask Length:

Gateway:

☒ Obtain DNS automatically

Preferred DNS:

Alternate DNS:

Advanced

Apply

#### Uwaga!


Jeżeli używasz rejestratora z wbudowanym switchem PoE, wciśnij „Wbudowane porty PoE” aby przejść do zakładki ustawień tego switcha (obrazek poniżej). Wbudowany switch PoE łączy podłączone urządzenia do portów bezpośrednio z systemem rejestratora. Status „online” wskazuje na poprawną pracę wbudowanego, natomiast status „offline” może wskazywać na uszkodzenie switcha. Adresacja IP wewnętrznego może być zmieniona na tą samą klasę adresową, w której pracują kamery. Jeżeli kamery mają włączoną obsługę DHCP, switch samodzielnie przydzieli adres IP każdej kamerze z osobna. Dostępne są również dwa tryby wbudowanego przełącznika PoE. Pierwszym z nich jest „Standardowy”, drugim z nich jest „CCTV”, który zalecany jest włączyć wtedy, kiedy kamera znajduje się na dużej odległości bądź zastosowany jest słabej jakości kabel. Tryb CCTV ogranicza transmisję danych.

**Domyślna karta sieciowa:** Jeżeli rejestrator posiada więcej, niż jeden port LAN, należy wybrać, który z nich jest głównym.


**TOE:** TCP/IP offload engine. Redukuje ilość operacji związanych z przetwarzaniem stosu TCP/IP przez procesor oraz systemy wejścia/wyjścia. W skrócie jest to technologia poprawiająca szybkość transmisji w sieci. Uruchomienie TOE przyspiesza transmisję danych w sieci. Po uruchomieniu TOE można ustawić wiele adresów dla jednej karty sieciowej oraz uruchomić tolerancję błędów sieci. Jeżeli TOE jest wyłączony, tracimy możliwość tolerancji błędów sieci.

**Tolerancja błędów sieci:** Dwa porty sieciowe mogą posiadać taki sam adres IP. Rozwiązanie to posiada wiele zalet, takich jak; zwiększone pasmo, stworzenie nadmiarowej tablicy sieciowej aby rozłożyć obciążenie, redundancja łączy. Proces przejęcia łączy jest automatyczny przy czym połączenie nie zostanie zerwane.

Nawiązując do obrazka poniżej, jeżeli „Tolerancja błędów sieci” jest włączona. Możesz uzyskać adresy IP oraz DNS automatycznie bądź wprowadzić je ręcznie. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

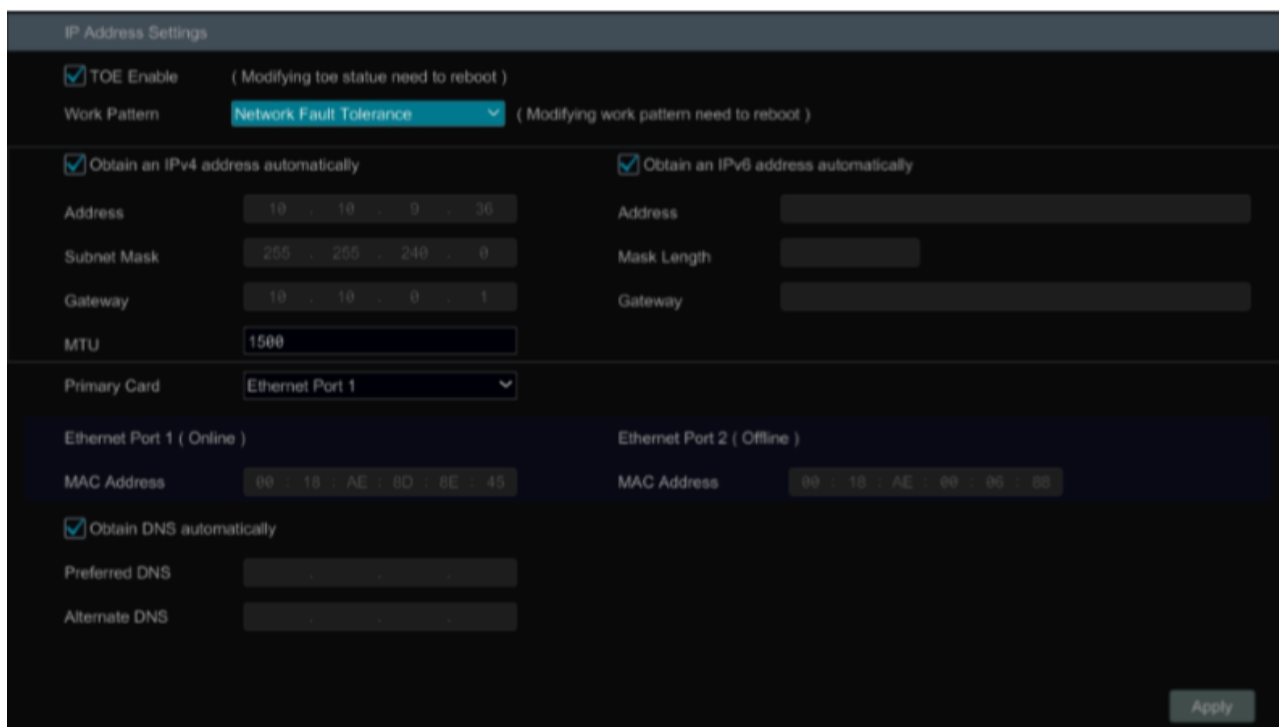

**Wiele adresów sieciowych:** Jeżeli ta opcja jest włączona, adres IP każdej karty sieciowej powinien być inny. Również, jest możliwość przypisanie każdej karcie drugiego adresu IP. Adresy IP możesz ustawić ręcznie bądź przypisać je z serwera DHCP. Wciśnij „Zastosuj aby zapisać ustawienia. Obrazek poniżej, przedstawia okno konfiguracji „Wiele adresów sieciowych”.

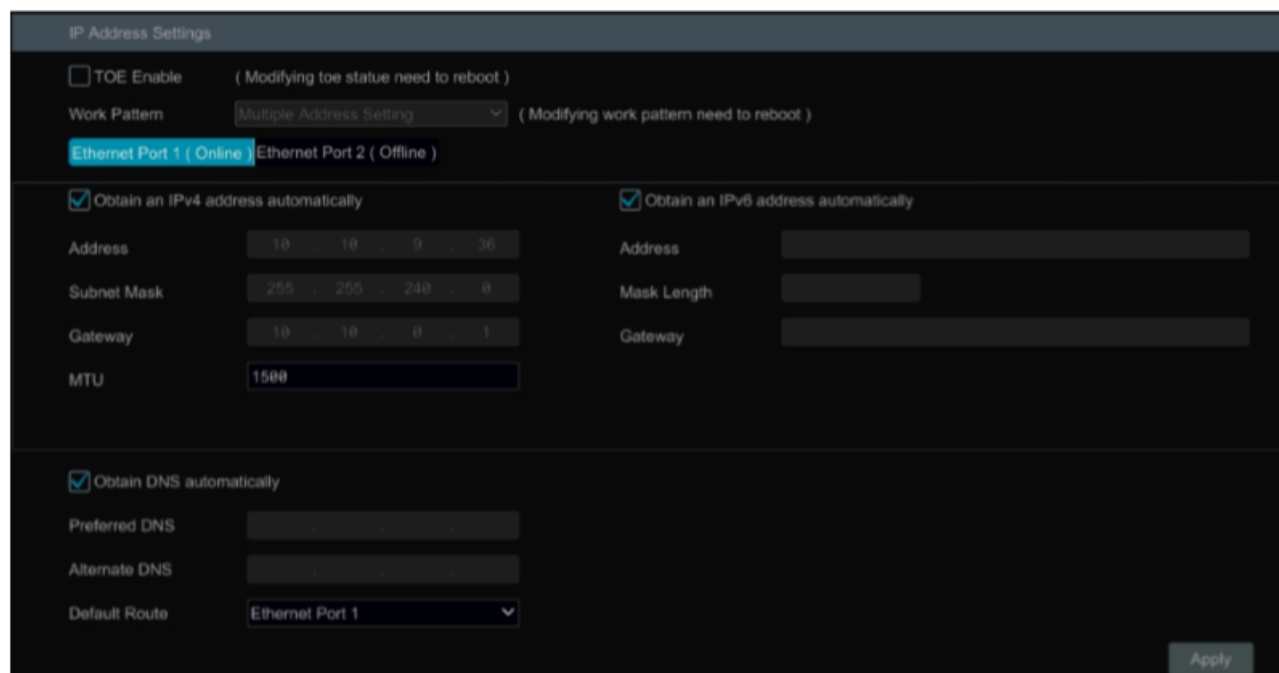

### 11.1.2. Porty

Wciśnij *Start > Ustawienia > Sieć > Port*, aby przejść do okna ustawień przedstawionego poniżej. Wprowadź port http, https, port danych, port POS. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również włączyć port RTSP.

Port	
HTTP Port	80
HTTPS Port	443 <input type="checkbox"/> Enable
Server Port	6836
POS Port	9836

RTSP	
<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
RTSP Port	554 <input type="checkbox"/> Anonymous

API Server	
Encryption type	Base64
Username	admin
Password	


Apply

**Port http:** domyślny port http to 80. Możesz zmienić numer portu. Port ten jest głównie wykorzystywany do dostępu z poziomu usługi web client. Jeżeli chcesz się zalogować do rejestratora poprzez przeglądarkę, wprowadź w pole url; adres ip urządzenia oraz jego port http. Np. <http://192.168.1.100:80>.

**Port https:** domyślny port https to 443. Https jest protokołem szyfrowanym. Https umożliwia uwierzytelnianie strony internetowej oraz prywatność użytkownika. Jak go skonfigurować oraz użyć?

- Wprowadź adres IP oraz port http w oknie wyszukiwania przeglądarki. Wprowadź użytkownika oraz hasło. Przejdź do zakładki *Ustawienia > Sieć > HTTPS*, aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.



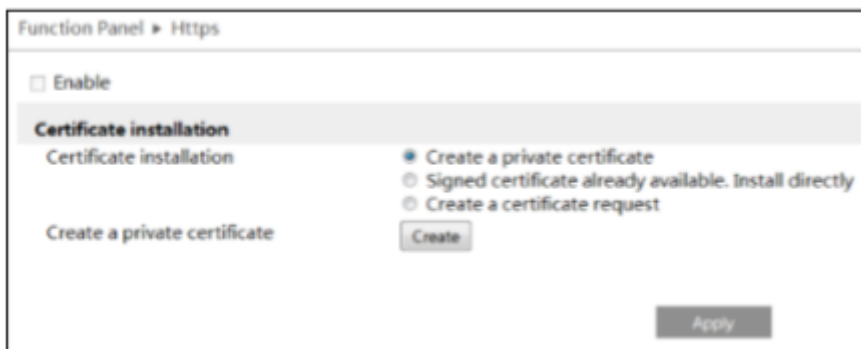


b) Zainstaluj certyfikat.


\*możesz stworzyć w tym miejscu swój prywatny certyfikat. Wciśnij „Utwórz” aby utworzyć prywatny certyfikat. Wprowadź Kraj (dwie litery Polska=PL), nazwę hosta/AdresIP, okres ważności, hasło, województwo, miejscowość, organizację, jednostkę organizacyjną oraz adres e-mail. Wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.

\*jeżeli posiadasz certyfikat i chcesz go zainstalować; wciśnij „wyszukaj” aby wyszukać certyfikat. Po wybraniu wciśnij „Instaluj” aby zainstalować.

\*Wciśnij „Stwórz żądanie certyfikatu” aby przejść do okna przedstawionego poniżej.

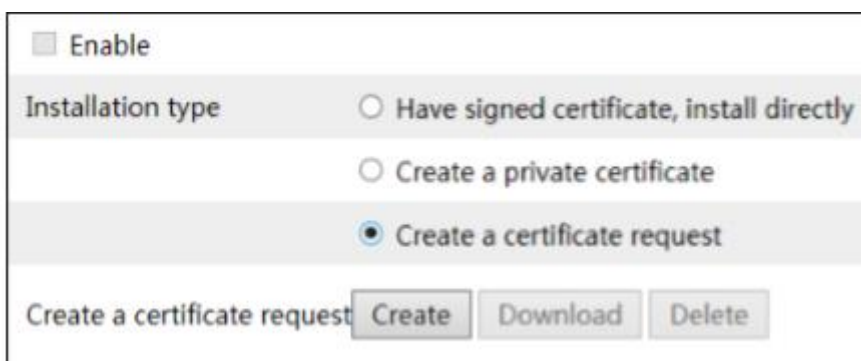

Wciśnij „Utwórz” aby stworzyć żądanie. Następnie pobierz żądanie certyfikatu i prześlij je do zaufanej organizacji certyfikacyjnej.

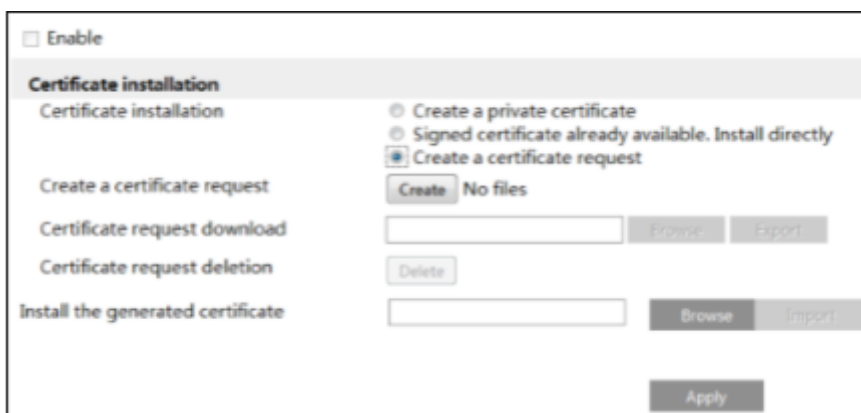

c) Po zainstalowaniu certyfikatu, włącz obsługę https i zatwierdź ustawienia. Po poprawnym skonfigurowaniu rejestrator będzie mógł być wyszukany w przeglądarce po wprowadzeniu <https://IP:Port> w pasku przeglądarki. Przykład: <https://192.168.1.200:443>

**Port danych:** Domyślny port to 6036. Numer portu może być zmieniony przez administratora. Port danych jest głównie wykorzystywany dla aplikacji NVMS oraz IPOX PRO.

**Port POS:** domyślny port POS rejestratora to 9036

**Uwaga:** Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do rejestratora poprzez stały adres zewnętrzny, należy przekierować port danych oraz port http.

**Port RTSP:** Real-time stream protocol. Może zostać wykorzystany do transmisji danych w czasie rzeczywistym. Możesz wyświetlić obraz z rejestratora poprzez odtwarzacz multimedialny (np. VLC Player), który wspiera obsługę protokołu RTSP. Domyślny port dla tego protokołu to 554, administrator może go zmienić według potrzeb. Domyślny link dla strumienia rtsp rejestratora to :

`rtsp://IPaddress:554/chID=1&streamType=main` | `rtsp://IPaddress:554/chID=1&streamType=sub`

**Przykład:** włącz RTSP oraz „Anonymous” a następnie uruchom VLC player, wprowadź adres RTSP: (np.: `rtsp://192.168.1.88:554/chID=1&streamType=sub`) w pasku adresu programu. Po pojawieniu się okna logowania, wpisz login i hasło, który wprowadziłeś w serwerze API. Po wprowadzeniu poprawnych danych, wyświetli się podgląd kanału nr:1.

Nie wszystkie rejestratory wspierają Serwer API. Pomiń ten wątek jeśli, twój rejestrator nie posiada tej funkcji.


**Serwer API:** Możesz się zalogować w odtwarzaczu multimedialnym, wspierającym protokół RTSP za pomocą loginu i hasła.

Aby poprawnie skonfigurować tą usługę, wybierz uwierzytelnianie (skrót/ podstawowa), oraz hasło. Domyślna nazwa użytkownika to „admin” i nie da się jej zmienić.

**Porada:** Użytkownik i hasło dostępu do Serwera API nie można użyć do zalogowania się do rejestratora. Zalecane jest stworzenie hasła dla Serwera API, różnego od hasła dostępu do rejestratora.

### 11.1.3. PPPoE

Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > PPPoE*, aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej. Zaznacz „włącz” a następnie wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło dla użytkownika PPPoE, uzyskane od dostawcy Internetu. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

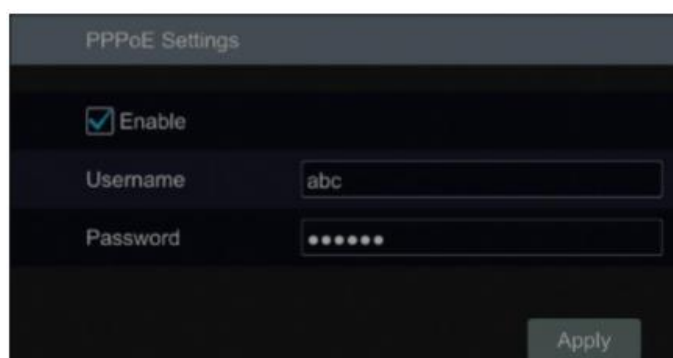


#### 11.1.4. DDNS

Usługi DDNS są przydatne w sytuacji gdy rejestrator jest podłączony do Internetu ze zmiennym adresem IP. Rejestrator obsługuje najpopularniejsze serwisy oferujące usługę informowania o aktualnym adresie IP, takie jak DynDNS czy NoIP.

Ponadto rejestratory IPOX oferują możliwość skorzystania z 2 bezpłatnych rozwiązań tego typu. Ich funkcjonalność i zasady działania zostały opisane poniżej.

Konfiguracja usługi DDNS w rejestratorze:

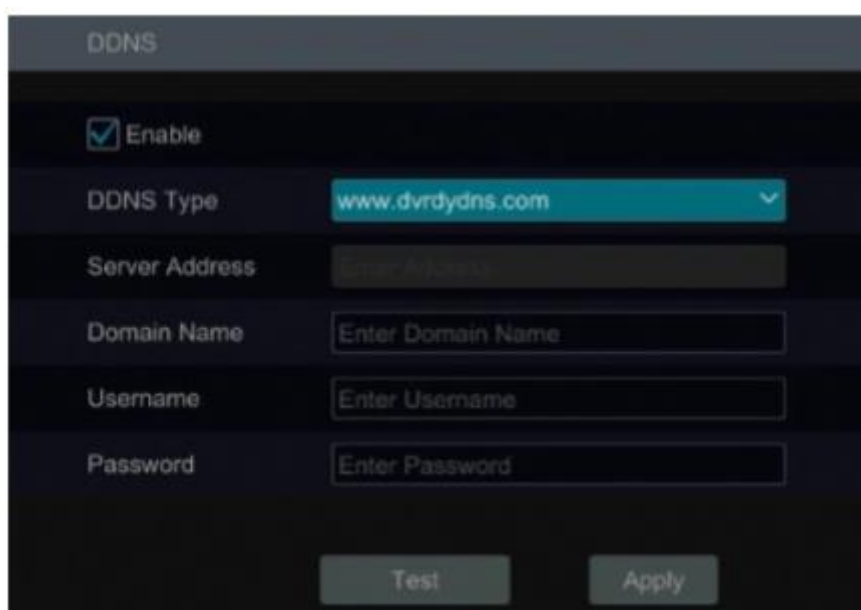

DDNS – zaznacz to pole aby aktywować obsługę DDNS przez rejestrator.

Typ DDNS – z rozwijanej listy wybierz dostawcę usługi. Na liście wyboru znajdują się:

- [www.dyndns.com](http://www.dyndns.com) (usługa o charakterze komercyjnym)
- [www.meibu.com](http://www.meibu.com)
- [www.no-ip.com](http://www.no-ip.com) (usługa o charakterze komercyjnym)
- [www.dvrdydns.com](http://www.dvrdydns.com) - usługa bezpłatna oferowana przez IPOX
- mintdns
- [www.autoddns.com](http://www.autoddns.com) - usługa bezpłatna oferowana przez IPOX

W zależności od wybranego dostawcy usługi DDNS lista dostępnych opcji do skonfigurowania będzie się zmieniać.

Przykładowa konfiguracja usługi DDNS w oparciu o bezpłatny serwis

I. Wariant I – [www.dvrdydns.com](http://www.dvrdydns.com) konfiguracja w oparciu o usługę z zarządzalnym panelem domen.

1. Przejdź (otwórz w przeglądarce na komputerze) do strony [www.dvrdydns.com](http://www.dvrdydns.com).
2. Po wczytaniu strony naciśnij przycisk „Registration” (Rejestracja).

**Welcome to DvrDyDns**  
Enter your user name and password. Choose logon to continue.

Enter your user name and password below.

USER LOGON	
USER NAME:	<input type="text"/>
PASSWORD:	<input type="password"/>
Password is case sensitive.	
<input type="button" value="Ligon"/> <input type="button" value="Reset"/>	


[Forgot your password?](#)

All Rights Reserved © 2010 DvrDyDns Services

3. Wypełnij formularz (jak pokazano poniżej), następnie naciśnij przycisk Submit.

**Welcome to DvrDyDns**  
Create a user account or choose existing users below to begin.

DONG account creation.

NEW USER REGISTRATION	
USER NAME	<input type="text" value="ipox"/>
PASSWORD	<input type="password" value="....."/>
PASSWORD CONFIRM	<input type="password" value="....."/>
FIRST NAME	<input type="text" value="IPOX"/>
LAST NAME	<input type="text" value="IPOX"/>
SECURITY QUESTION	<input type="text" value="My favorite place."/>
ANSWER	<input type="text" value="naped.pl"/>
CONFIRM YOU'RE HUMAN	 <input type="text" value="372237"/> <small>Enter the text you see above</small>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/>	

[Already have an account? Click here to logon.](#)

All Rights Reserved © 2010 DvrDyDns Services

4. Po utworzeniu konta możesz utworzyć swoją domenę. Określ nazwę domeny i naciśnij przycisk Request.

*You must create a domain name to continue.*

Domain name must start with (a-z, 0-9). Cannot end or start, but may contain a hyphen and is not case-sensitive.

dvrddns.com

Request Domain

5. Po pomyślnym utworzeniu domeny pojawi się ona na liście dostępnych domen.

Search by Domain.

Search

*Click a name to edit your domain settings.*

NAME	STATUS	DOMAIN
654321ABC	✔	654321abc.dvrddns.com

Last Update: Not yet updated IP Address: 210.21.229.138

[Create additional domain names](#)

Można utworzyć wiele domen w ramach jednego konta.

6. Wróć do ustawień DDNS na rejestratorze. Wybierz usługę dvrddns.com i wprowadź odpowiednie ustawienia (nazwę użytkownika, hasło, nazwę domeny oraz czas aktualizacji).

7. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać zmiany.

## II. Wariant II – prosta konfiguracja.

Rejestratory IPOX umożliwiają konfigurację usługi DDNS w możliwie prosty sposób, przy użyciu zaledwie kilku kliknięć z poziomu samego rejestratora.

1. Z rozwijanej listy usług DDNS wybierz [www.autoddns.com](http://www.autoddns.com)
2. Wprowadź nazwę domeny hosta, np. [instalacja1.autoddns.com](http://instalacja1.autoddns.com)
3. Naciśnij przycisk Rejestruj aby dokonać rejestracji domeny. Jeżeli domena będzie wolna – system wyświetli komunikat z informacją że proces tworzenia nowej domeny został zakończony powodzeniem. W przeciwnym wypadku zmień nazwę domeny.
4. Naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać wprowadzone zmiany.

UPnP – zaznacz tę opcję aby uruchomić obsługę technologii UPnP. Pamiętaj aby także uruchomić obsługę UPnP w swoim routerze. Wówczas ew. przekierowanie portów nie będzie konieczne. Zweryfikuj jedynie adres IP po stronie WAN routera. Naciśnij przycisk Zastosuj, aby zapisać wprowadzone zmiany.

### 11.1.5. E-mail

Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > E-mail*, aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.

Wprowadź nazwę oraz adres e-mail nadawcy, serwer oraz port SMTP (wciśnij „Domyślne” aby zresetować wartości do domyślnych). W kolejnym wierszu włącz bądź wyłącz SSL oraz załączony obrazek. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło wysyłającego (nie musisz podawać nazwy użytkownika oraz hasła jeżeli uruchomione jest anonimowe logowanie). Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Wciśnij „Test” aby wyświetlić okno przedstawione poniżej. Wprowadź adresy e-mail odbiorców a następnie wciśnij „OK”. Testowa wiadomość zostanie wysłana do wpisanych odbiorców. Jeżeli wiadomości e-mail dotarły, oznacza to, że usługa nadawcy została skonfigurowana poprawnie. Wciśnij „Edytuj odbiorców” aby przejść do okna przedstawionego poniżej.

No.	Recipients	Schedule	Delete
1	abc@gmail.com	24x7	
2	xyz@gmail.com	24x5	

Zaznacz „Dodaj” a następnie wprowadź adresy e-mail odbiorców oraz przypisz harmonogramy). Dzięki harmonogramom możemy ustalać w jakich godzinach system może wysyłać wiadomości do odbiorców. Wciśnij „Dodaj” aby dodać odbiorcę. Możesz również zmienić przypisany harmonogram klikając na w kolumnie „Harmonogram”. Aby usunąć odbiorcę, wciśnij . Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.




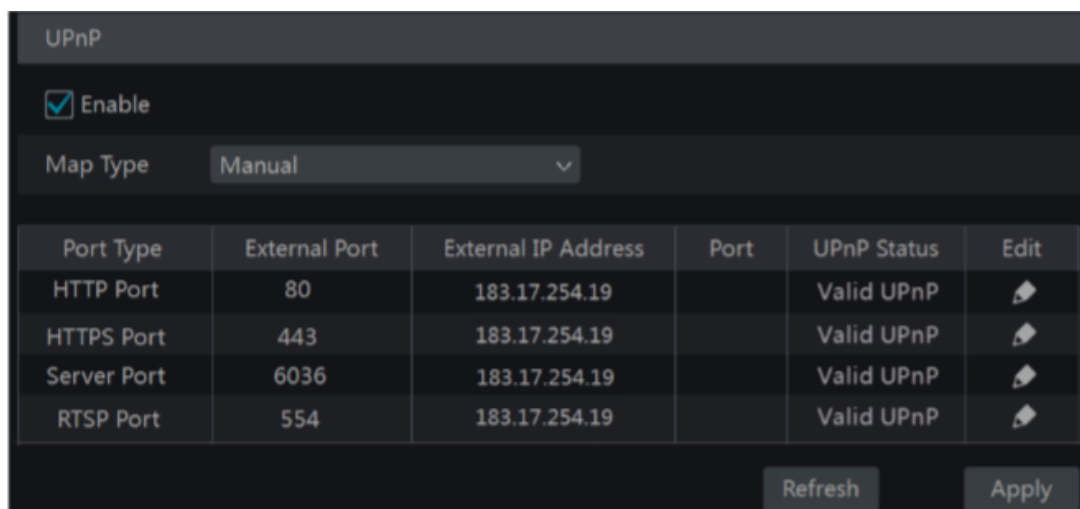
### 11.1.6. UPnP





Dzięki usłudze UPnP możesz uzyskać dostęp do rejestratora z sieci zewnętrznej, bez ręcznego przekierowywania portów.

- Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > UPnP*, aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej
- Upewnij się, że posiadasz funkcję UPnP w swoim routerze
- Rejestrator musi mieć ustawiony adres IP, maskę podsieci oraz bramę odpowiadającą routerowi
- Wciśnij „Włącz” aby uruchomić usługę a następnie „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

Wciśnij „Odśwież” aby odświeżyć status UPnP. Jeżeli UPnP po kilku odświeżeniach ciągle posiada status „Niedostępny” może to oznaczać niepoprawny numer portu. Zmień sposób mapowania na

ręczny oraz wciśnij  aby zmienić porty. Odśwież status UPnP po zmianie portów. Status powinien zmienić się na „Dostępny”. Możesz również sprawdzić z poziomu ustawień „UPnP” swój zewnętrzny adres IP. Aby zalogować się do swojego rejestratora zdalnie, wpisz do paska wyszukiwania przeglądarki swój zewnętrzny adres IP oraz port. Przykład: <http://183.17.254.19:81/>



Port Type	External Port	External IP Address	Port	UPnP Status	Edit
HTTP Port	80	183.17.254.19		Valid UPnP	
HTTPS Port	443	183.17.254.19		Valid UPnP	
Server Port	6036	183.17.254.19		Valid UPnP	
RTSP Port	554	183.17.254.19		Valid UPnP	

### 11.1.7. NAT

Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > NAT*, aby przejść do interfejsu konfiguracji NAT.

Zaznacz „Włącz” a następnie wybierz adres serwera NAT. Domyślnie jest ustawiony serwer wspierany przez IPOX. Wciśnij „Zapisz” aby zapisać ustawienia. Aby połączyć się z rejestratorem za pomocą usługi NAT, zeskanuj kod QR poprzez aplikację bądź przepisuj numer seryjnym następnie zaloguj się swoją nazwą użytkownika i hasłem.

### 11.1.8. 802.1X

Po uruchomieniu tej funkcji, dane rejestratora będą chronione. Konieczna jest autoryzacja użytkownika jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci chronionej protokołem IEEE 802.1X.

### 11.1.9. FTP

Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję.

Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć FTP*, aby przejść do konfiguracji serwera FTP. Zaznacz „włącz” a następnie wprowadź nazwę serwera, port, nazwę użytkownika, hasło, maksymalny rozmiar pliku oraz katalog.

### 11.1.10. Dostęp do platformy

Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję.

Ta funkcja głównie wykorzystywana jest do połączeń z platformą ECMS\NVMS. Aby przejść do ustawień usługi przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > Dostęp do platformy*.

#### Konfiguracja:

- Wprowadź „Oprogramowanie” jako „Rodzaj dostępu” a następnie zaznacz „Włącz”.
- Wprowadź adres IP oraz port danych serwera ECMS\NVMS. Domyślny port to 2009.
- Włącz automatyczne raportowanie w ECMS w przypadku dodania nowego urządzenia. Po skonfigurowaniu tej opcji, automatycznie zostanie zaktualizowane ID urządzenia, oraz uzupełnione informacje o nim w serwerze ECMS\NVMS.
- Wprowadź adres IP, port oraz ID serwera. Następnie wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. System automatycznie połączy się ze skonfigurowaną platformą.

### 11.1.11. 3G/4G (Opcjonalne)


Obecnie rejestratory HDR oraz NVR nie wspierają tej funkcji.

### 11.1.12. Wi-Fi (Opcjonalne)

Obecnie rejestratory HDR oraz NVR nie wspierają tej funkcji.

### 11.1.13. SNMP (Opcjonalne)

a) Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > SNMP*, aby przejść do okna konfiguracji SNMP.

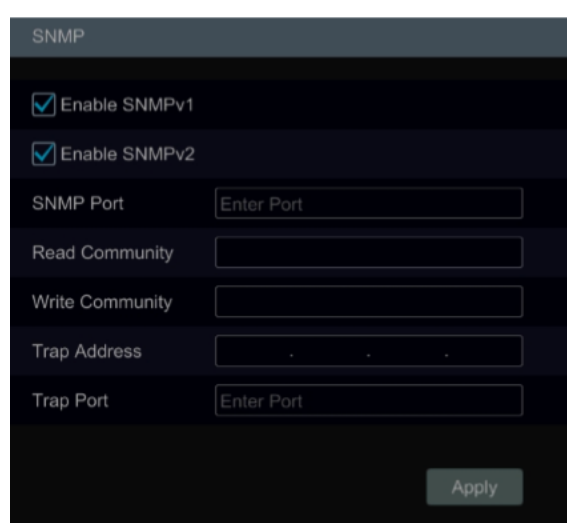

b) Zaznacz SNMPv1 lub SNMPv2 aby włączyć tę funkcję.

c) Wprowadź port SNMP.

d) Wprowadź śledzony adres IP i port.


e) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

Śledzony adres IP oraz port, są to dane hosta SNMP.

**Porada:** Przed zastosowaniem funkcji SNMP, pobierz oprogramowanie do zarządzania oraz odczytywania informacji poprzez port SNMP. Za pomocą śledzonego adresu IP oraz portu, urządzenie jest w stanie wysłać powiadomienie o alarmie bądź anomalii do centrum monitoringu.

**Uwaga:** Niektóre rejestratory mogą nie wspierać tej funkcji.

### 11.1.14. Podgląd statusu sieci

Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > Wyświetl status sieci* lub wciśnij  na pasku narzędzi podglądu na żywo aby wyświetlić bieżące informacje o stanie sieci.

## 11.2. Podstawowa konfiguracja

### 11.2.1. Ogólne ustawienia

Przejdź *Start > Ustawienia > System > Ustawienia podstawowe > Ustawienia ogólne*, aby przejść do opisywanego interfejsu. Wprowadź Nazwę urządzenia, numer, język, format wideo (PAL/NTSC, musi być zgodny z formatem wideo kamery), rozdzielczość głównego oraz drugiego (jeżeli posiada) wyjścia wideo.

Zaznacz „Kreator” jeżeli chcesz aby kreator ustawień uruchamiać się po każdym starcie systemu.

Zaznacz „Zaloguj automatycznie” jeżeli chcesz aby po ponownym uruchomieniu urządzenia system automatycznie logował się na Twoje konto.

Zaznacz „Wyloguj automatycznie” oraz ustal czas po jakim system ma wylogować Twoje konto w przypadku braku aktywności.

Zaznacz „Pozwól na zmianę drugiego strumienia” aby system mógł zmienić parametry drugiego strumienia w zależności od zapotrzebowania

Zaznacz „Uruchom sekwencję automatycznie” i wybierz czas bezczynności po jakim ma ją uruchomić. W razie bezczynności, system uruchomi szybką sekwencję. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

General Settings

Device Name	Device Name
Device No.	1
Language	English
Video Format	NTSC
Main Output	1920x1080
Secondary Output	1920x1080
<input checked="" type="checkbox"/> Enable Wizard	
<input checked="" type="checkbox"/> Log In Automatically	
<input checked="" type="checkbox"/> Log Out Automatically	
Wait Time	1 Min
<input checked="" type="checkbox"/> App Live Self-adaption	
<input type="checkbox"/> Dwell Automatically	
Wait Time	10 Mins
Apply	


### 11.2.2. Ustawienia czasu i daty

Przejdź *Start > Ustawienia > System > Ustawienia podstawowe > Data i czas*, aby przejść do opisywanego interfejsu.

Wprowadź czas systemowy, format daty i format czasu.


W oknie synchronizacji czasu możesz zmienić na synchronizację z serwerem NTP (czas automatycznie pobierany z wprowadzonego serwera).

Ustaw również strefę czasową oraz zaznacz „Czas letni” w zależności od kraju, w którym się znajdujesz.

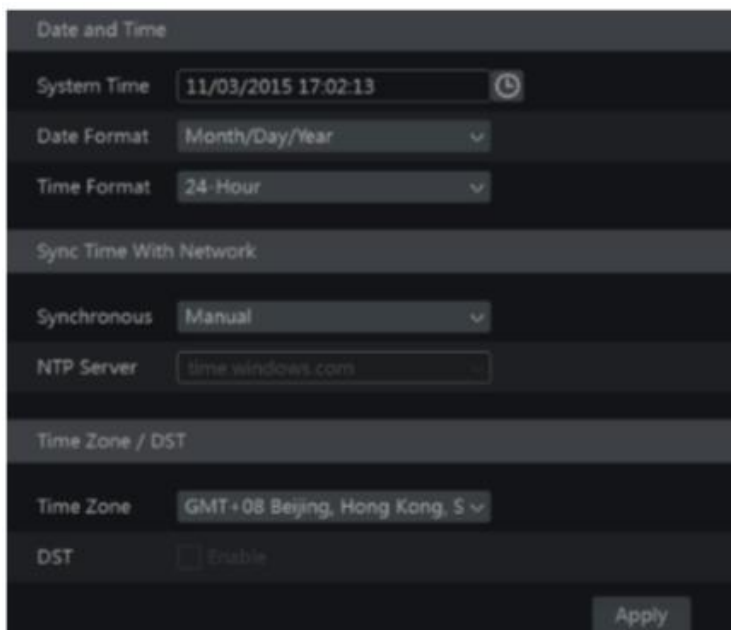


### 11.2.3. Konfiguracja OSD rejestratora

Przejdź *Start > Ustawienia > System > Ustawienia podstawowe > OSD*, aby przejść do okna ustawień OSD rejestratora. Z poziomu tych ustawień możesz włączyć bądź wyłączyć wyświetlanie nazwy oraz ikony.

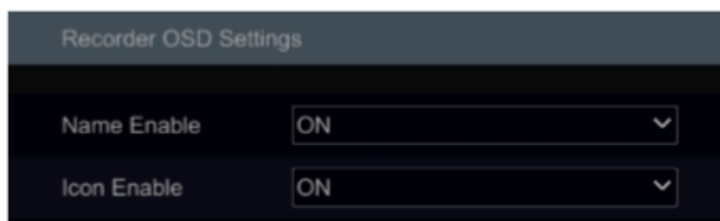

## 11.3. Ustawienia fabryczne

Przejdź *Start > Ustawienia > System > Konserwacja > Ustawienia fabryczne*, aby przejść do okna przywracania ustawień fabrycznych.

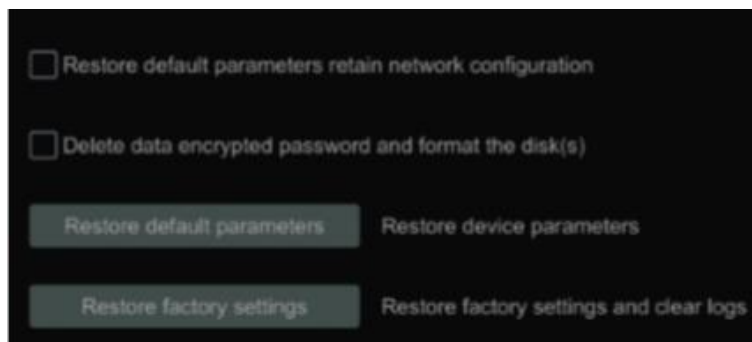

Zaznacz „wszystkie” bądź „wszystkie z wyjątkiem” sieci w zależności od tego czy chcesz zachować ustawienia sieciowe rejestratora. Po zaznaczeniu wciśnij „Przywróć ustawienia domyślne” aby przywrócić ustawienia domyślne.

Po wciśnięciu „Przywróć ustawienia fabryczne” rejestrator zostanie w pełni przywrócony do stanu początkowego.

## 11.4. Aktualizacja oprogramowania

W celu aktualizacji oprogramowania należy przejść do na stronę <https://ipox.pro>. Następnie pobrać z zakładki Firmware oprogramowanie pasujące do Twojego urządzenia.

Sprawdzanie informacji o urządzeniu:

Przejdź do zakładki *Start > Ustawienia > Informacje > Podstawowe*, aby sprawdzić parametry Twojego urządzenia. Jeżeli nie masz pewności czy pobrane oprogramowanie pasuje do rejestratora, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

Aktualizacja krok po kroku:

- a) Skopiuj pobrany plik .fls do katalogu głównego pendrive sformatowanego do FAT32
- b) Podłącz pendrive'a do portu USB 2.0 rejestratora
- c) Przejdź do zakładki *Start > Ustawienia > System > Konserwacja > Aktualizacja*. Wybierz plik z nośnika pamięci wpiętego do rejestratora i wciśnij Aktualizuj.

Rejestrator rozpocznie aktualizację, w trakcie trwania tego procesu może się uruchomić ponownie kilka razy.

**Uwaga: Nie odłączaj zasilania urządzenia podczas aktualizacji. Może to spowodować uszkodzenie rejestratora.**

## 11.5. Kopia zapasowa ustawień

Możesz stworzyć kopię zapasową ustawień, która może być punktem przywracania systemu w razie awarii systemu bądź problemów po niepoprawnym skonfigurowaniu systemu.

Przejdź *Start > Ustawienia > System > Konserwacja > Kopia zapasowa*, aby przejść do okna kopii zapasowej ustawień.

### Tworzenie kopii zapasowej

- Jeżeli chcesz utworzyć kopię zapasową ustawień, podłącz urządzenie pamięci przenośnej USB a następnie wciśnij „Kopia” aby przejść do okna tworzenia kopii zapasowej.

### Przywracanie ustawień z kopii zapasowej


- Jeżeli chcesz przywrócić ustawienia z wcześniej utworzonej kopii zapasowej, podłącz urządzenie pamięci zewnętrznej USB z zapisaną kopią a następnie wybierz plik kopii zapasowej, Wciśnij „Przywróć” aby przejść do okna przywracania.



## 11.6. Automatyczny restart


Przejdź *Start > Ustawienia > System > Konserwacja > Profilaktyka*, aby przejść do ustawień automatycznego ponownego uruchomienia urządzenia.





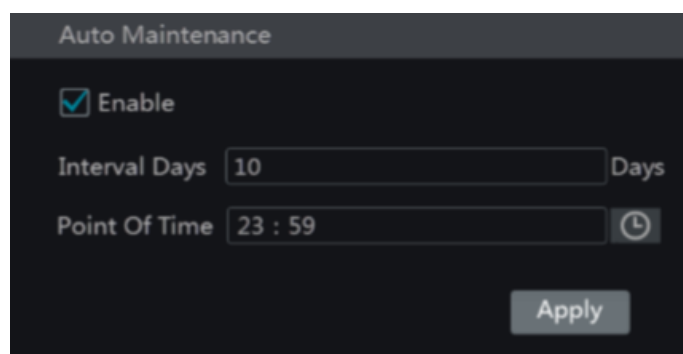











Zaznacz „włącz” a następnie określ częstotliwość oraz porę o jakiej ma być przeprowadzany automatyczny restart urządzenia. Profilaktyka ta poprawia żywotność urządzenia oraz stabilność systemu.





## 11.7. Podgląd logów

Przejdź *Start > Ustawienia > System > Konserwacja > Pokaż log*, aby przejść do podglądu logów.

Wybierz typ logów oraz wciśnij  aby wprowadzić okres wyszukiwania logów, wciśnij „Wyszukaj” aby wyszukać logi.

Main Type: All Alarm Operation Settings Exception						
Start Time		11/03/2015 15:00:00		End Time		11/03/2015 16:00:00 
		Search		Export		
No.	Main Type	Log Time	Content	Details	Play	
1	Alarm	11/03/2015 15:58:53	Motion Alarm			
2	Settings	11/03/2015 15:43:01	Local Basic		—	
3	Operation	11/03/2015 15:34:53	Local Search/Playback/Backup		—	
4	Alarm	11/03/2015 15:25:43	Motion Alarm			
5	Settings	11/03/2015 15:25:38	Local Camera Parameters		—	
6	Operation	11/03/2015 15:20:15	Local Search/Playback/Backup		—	
7	Settings	11/03/2015 15:05:38	Local Camera Parameters		—	
8	Settings	11/03/2015 15:05:06	Local Record Parameters		—	
9	Exception	11/03/2015 15:04:48	IPC Offline		—	
10	Settings	11/03/2015 15:04:46	Local Camera Parameters		—	
11	Operation	11/03/2015 15:03:49	Local Login / Logout		—	
12	Operation	11/03/2015 15:03:12	Local Maintenance		—	

Current Page: 1 / 1, All 12

Wybierz log z listy a następnie wciśnij „Eksportuj” aby go zapisać. Wciśnij  w wierszu „Zawartość” aby wyświetlić okno filtrowania logów według zawartości. Wybierz zawartość logów jaka Cię interesuje. Wciśnij  aby wyświetlić wideo przypisane do konkretnego logu.

## **11.8. Podgląd informacji o systemie**


Przejdź *Start > Ustawienia > System > Informacje o systemie* a następnie wybierz z tabeli rodzaj informacji jaki chcesz sprawdzić. Urządzenie pozwala sprawdzić informacje takie jak: „Informacje podstawowe”, „Status”, „Stan alarmu” oraz „Status nagrywania”.


## 12. Dostęp zdalny

### 12.1. Dostęp zdalny przez aplikację IPOX PRO

- Udostępnij rejestrator w sieci za pomocą usługi NAT, DDNS bądź za pomocą stałego adresu zewnętrznego (12.1. Konfiguracja sieci).
- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną „IPOX PRO” na urządzenie z systemem Android lub iOS.
- Uruchom aplikację a następnie przejdź do okna „urządzenia” oraz wciśnij „+” aby przejść do dodawania urządzenia.


#### Dodawanie na przykładzie usługi NAT

- W oknie dodawania urządzenia w aplikacji, wciśnij  a następnie zeskanuj kod QR wyświetlony w rejestratorze (aby go zobaczyć przejdź *Start > Ustawienia > System > Informacje o systemie > Podstawowe*).
- Po zeskanowaniu kodu QR podaj nazwę urządzenia, użytkownika i hasło.
- Wciśnij „Zapis” aby zapisać urządzenie.

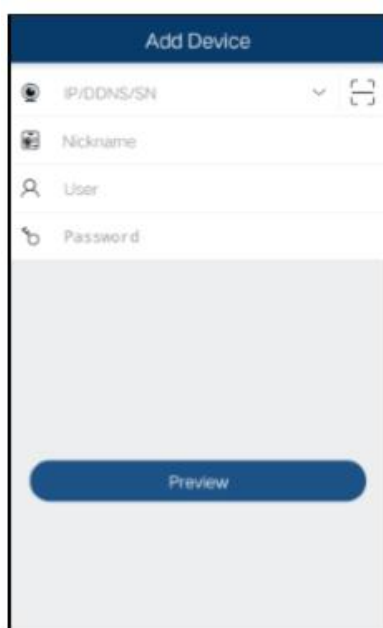

### 12.2. Dostęp do interfejsu WEB z sieci lokalnej


- Przejdź do zakładki *Start > Ustawienia > Sieć > Adresy IP*, aby przejść do ustawień adresów TCP/IP. Jeżeli jeszcze nie posiadasz skonfigurowanej karty sieciowej, wprowadź adres IP, maskę podsieci, bramę, główny oraz pomocniczy DNS.
- Otwórz przeglądarkę Internet Explorer na swoim komputerze oraz wprowadź adres IP rejestratora w pasku wyszukiwania przeglądarki, po wyszukiwaniu wyświetli się okno logowania do rejestratora. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło logowania do rejestratora a następnie wciśnij „Zaloguj”. Aby w pełni korzystać z rejestratora poprzez przeglądarkę, ważne jest aby pobrać i zainstalować wtyczkę.

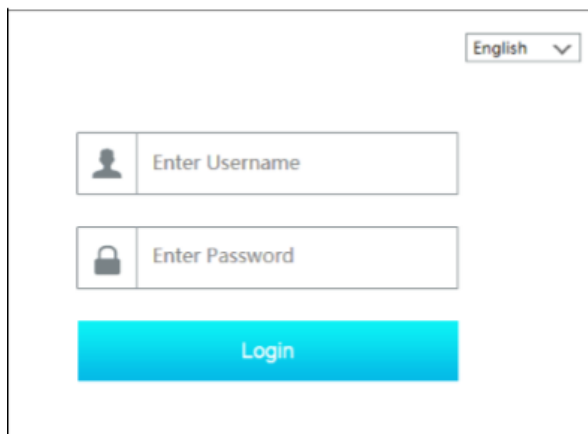

**Uwaga:**

Upewnij się, że adres IP rejestratora oraz twojego komputera należą do tej samej klasy adresowej. Jeżeli port http jest inny niż 80, po wpisaniu adresu IP do paska wyszukiwania przeglądarki dopisz numer portu. Dla przykładu <http://192.168.1.100:81/>.

## 12.3. Dostęp do interfejsu WEB z sieci WAN

**Dostęp poprzez NAT**

- Skonfiguruj połączenie sieciowe rejestratora (rozdział 12.1.1).
- Włącz NAT oraz wprowadź nazwę serwera (rozdział 12.1.7).
- Uruchom przeglądarkę oraz przejdź do strony [www.autonat.com](http://www.autonat.com). Wprowadź numer seryjny (aby sprawdzić numer seryjny, wciśnij  na pasku narzędzi aby przejść do informacji o urządzeniu), oraz dane logowania do rejestratora. Po wpisaniu poprawnych danych wciśnij „Login”. Aby w pełni korzystać z menu przeglądarkowego rejestratora oraz podglądu na żywo, należy pobrać wtyczkę.

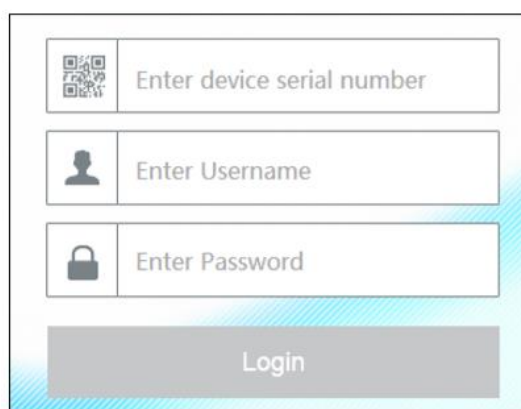
**Dostęp DDNS**

Dokładny opis dostępu poprzez usługę DDNS zawarty jest w rozdziale 12.1.4.

### Dostęp PPPoE

- Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > PPPoE*, aby przejść do konfiguracji PPPoE. Zaznacz „Włącz” oraz wprowadź dane, które otrzymałeś od swojego dostawcy Internetu.
- Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > Wyświetl status sieci*, aby sprawdzić adres IP rejestratora.
- Uruchom przeglądarkę internetową na swoim komputerze a następnie wprowadź w okno wyszukiwania adres IP swojego rejestratora. W oknie logowania wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło, którym logujesz się do rejestratora.

### Dostęp poprzez przekierowanie portów (statyczny publiczny adres IP)

- Przejdź *Start > Ustawienia > Sieć > Adresy IP*, aby przejść do ustawień TCP/IP. Wprowadź adres IP, maskę podsieci, bramę oraz adresy DNS.
- Wprowadź numery portów http oraz danych. Nie zalecane jest pozostawianie urządzenia z ustawionymi domyślnymi portami.
- Przekieruj zmienione porty rejestratora na routerze ręcznie bądź automatycznie za pomocą funkcji UPnP.
- Od tej pory, będziesz miał dostęp do swojego rejestratora po wpisaniu w okno przeglądarki swojego publicznego adresu IP oraz portu. Przykład `http://116.30.18.215:100`.

## 12.4. Zarządzanie z interfejsu WEB

Wspierane przeglądarki to IE/9/10/11, Firefox, Opera oraz Chrome (do wersji 45). Od wersji oprogramowania rejestratora 1.3.8, wspierane są wszystkie przeglądarki obsługujące HTML5. Jeżeli logujesz się do swojego rejestratora za pomocą przeglądarki, konieczne jest pobranie oraz zainstalowanie wtyczki do obsługi podglądu na żywo oraz odtwarzania. Poniżej zostały opisane przyciski oraz funkcje dostępne w menu przeglądarkowym.

**Admin:** aktualnie zalogowany użytkownik

**Wyloguj:** wciśnij aby wylogować się z systemu

**Zmień hasło:** wciśnij aby przejść do okna zmiany hasła obecnie zalogowanego użytkownika. Wprowadź obecne hasło a następnie wprowadź nowe hasło i potwierdź. Wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.

**Ustawienia lokalne:** wciśnij aby zmienić ustawienia lokalne. Wprowadź ilość wykonywanych zdjęć, oraz lokalizację zapisu dla zdjęć oraz nagrań

The screenshot shows a web interface with the following elements:


- Snapshots number:** A dropdown menu currently showing the value '5'.
- Save snapshots to:** A text input field containing the path 'C:\Users\Administrator\Pictures', followed by a 'Browse' button.
- Save record files to:** A text input field containing the path 'C:\Users\Administrator\Videos', followed by a 'Browse' button.
- Apply:** A button located at the bottom right of the form.

### 12.4.1. Zdalny podgląd



Wciśnij „Podgląd na żywo” aby przejść do okna zdalnego podglądu na żywo. Opisywany interfejs posiada 4 sekcje; opisane poniżej.






- **Rozpocznij podgląd**

Przejdź do zakładki „Podgląd na żywo” a następnie z listy po lewej stronie, wybierz kamery, z których obraz chcesz wyświetlić. Możesz również wcisnąć  na pasku narzędzi aby uruchomić podgląd ze wszystkich kamer.


- **Opis lewego panelu**

Wciśnij  aby ukryć lewy panel lub  aby go wyświetlić. W tym panelu możesz wyświetlić wszystkie dodane kamery oraz grupy kamer.


- **Wyświetlanie listy kamer**

Wciśnij  **Kamery** aby wyświetlić listę kamer. Możesz sprawdzić ilość dodanych kamer. Oraz ilość kamer online **Kamery (7/7)** (ilość dostępnych kamer/ ilość dodanych kamer). Wprowadź nazwę kamery w okno wyszukiwania a następnie wciśnij  aby ją odnaleźć. Wciśnij  aby odświeżyć listę kamer.










### • Wyświetl listę grup

Aby wyświetlić listę grup wciśnij  **Grupy**. W liście zawarte będą wszystkie grupy utworzone w rejestratorze oraz przypisane do nich kamery.







### • Wyświetlanie listy widoków

Wciśnij  **Widok** aby przejść do listy widoków. Wszystkie utworzone widoki będą znajdować się na liście. Podwójne kliknięcie na wybrany widok spowoduje wyświetlenie go na oknie poglądu.

### • Opis przycisków na pasku narzędzi

Przycisk	Opis
	Tryb podziału ekranu
	Włącz/wyłącz OSD
	Wciśnij aby przejść do trybu pełnoekranowego
<div> <div>Wszystko str. gł.</div> <div>Wszystko str. dr.</div> </div>	Wciśnij <b>Wszystko.str.gł</b> aby wyświetlić strumień główny z kamer bądź wciśnij <b>Wszystko.str.dr.</b> aby wyświetlić strumień dodatkowy z kamer
	Ręcznie wyzwolenie alarmu.
	Wyświetlenie podglądu ze wszystkich kamer
	Wyłączenie podglądu ze wszystkich kamer
	Rozpoczęcie ręcznego nagrywania, ponowne kliknięcie wyłącza nagrywanie
	Wciśnij aby rozpocząć ręczne nagrywanie ze wszystkich kamer, ponowne kliknięcie zakończy nagrywanie.
	Wciśnij aby włączyć wyjście audio w rejestratorze

### • Opis panelu prawego

Wciśnij  aby ukryć prawy panel lub  aby go wyświetlić. Wciśnij  **PTZ** aby przejść do menu sterowania PTZ. Wciśnij  **Operacje** aby przejść do okna operacji. Wciśnij  **Obiektów** aby przejść do okna sterowania obiektowym. Wciśnij  **Tryb rybie oko** aby przejść do menu ustawień podglądu z kamer wyposażonych w obiektów „Rybie oko”

Wybierz jedną z kamer w oknie podglądu a następnie wciśnij 

Główny str...











 aby wyświetlić główny strumień z kamery; wciśnij 

Dodatkowy...








 aby wyświetlić dodatkowy strumień. W oknie ustawień drugiego strumienia dostosuj rozdzielczość, ilość klatek na sekundę oraz bitrate. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.



## Opis panelu „Operacje”

Przycisk	Opis
	Zrób zdjęcie
	Rozpocznij nagrywanie na komputer
	Rozpocznij ręczne nagrywanie na rejestratorze
	Przybliżenie cyfrowe obrazu z kamery
	Oddalenie cyfrowe obrazu z kamery
	Uruchom dwukierunkowe audio
	3D Zoom, Funkcja przeznaczona dla PTZ. Wciśnij oraz przesun kursorem myszy po obrazie aby przybliżyć/ oddalić
	Zamknij podgląd z kamery
	Wyświetl obraz w oryginalnych proporcjach
	Wciśnij aby włączyć audio a następnie dostosuj dźwięk paskiem głośności



## Opis przycisków w panelu PTZ

Przycisk	Opis
	Sterowanie kamerą PTZ. Strzałki symbolizują kierunek poruszania kamery, kwadracik zatrzymuje ruch
	Dostosowanie prędkości poruszania się głowicy kamery PTZ
	Przybliżanie / Oddalanie
	Dostosowanie ostrości
	Dostosowanie przysłony
	Wciśnij aby wyświetlić listę presetów(punktów) a następnie wybierz dowolny z listy aby go wywołać
	Wciśnij aby wyświetlić listę tras a następnie wybierz dowolną z listy aby ją wywołać

### 12.4.2. Zdalne odtwarzanie















Wciśnij „Odtwarzanie” w interfejsie przeglądarkowym aby przejść do okna odtwarzania.

a) Wybierz rodzaj zdarzenia / tryb zapisu oraz wybierz kamerę z listy po lewej stronie. Wybierz datę z kalendarza, znajdującego się obok skali czasu.

b) Wciśnij  aby wyszukać nagrania a następnie wciśnij  aby odtworzyć

nagrania, na skali czasu wybierz dokładny moment, który chcesz wyświetlić. Operacje na skali czasu są podobne do tych w menu lokalnym rejestratora (patrz rozdział 8.2).



### Opis przycisków w interfejsie odtwarzania:

Przycisk	Opis
	Stop
	Odtwarzanie wstecz
	Odtwarzanie
	Pauza
	Spowolnienie odtwarzania nagrania
	Przyspieszenie odtwarzania nagrania
	Poprzednia klatka kluczowa. Działa jedynie, kiedy odtwarzanie jest zapauzowane.
	Następna klatka kluczowa. Działa jedynie, kiedy odtwarzanie jest zapauzowane.
	Wciśnij aby przesunąć w tył/przód 30s
	Zaznaczenie początku czasu kopii zapasowej na linii czasu.
	Zaznaczenie końca czasu kopii zapasowej na linii czasu.
	Przycisk kopii zapasowej.
	Sprawdź status kopii zapasowej.
	Wyświetl listę zdarzeń



### 12.4.3. Zdalna kopia zapasowa

Przejdź „Wyszukiwanie” aby przejść do zdalnego interfejsu wyszukiwania i tworzenia kopii zapasowej. Możesz stworzyć kopię zapasową według zdarzenia lub czasu.




#### Według zdarzenia

Wybierz tryb nagrywania po lewej stronie interfejsu a następnie wciśnij  aby wprowadzić początkowy oraz końcowy czas wyszukiwania; wybierz kamerę a następnie wciśnij  po prawej stronie okna aby wyszukać nagrania (wyszukane nagrania zostaną wyświetlone w liście); zaznacz wyszukiwane nagranie a następnie wciśnij „Kopia” aby utworzyć kopię zapasową nagrania.

#### Według czasu

Wciśnij  aby wprowadzić początkowy oraz końcowy czas wyszukiwania. Zaznacz interesującą Cię kamerę oraz wciśnij  po prawej stronie okna aby zapisać kopię zapasową nagrania.

### Zarządzanie obrazem

Przejdź do zakładki „zarządzanie obrazem” aby przejść do zakładki zarządzania obrazami. System automatycznie wyświetli wszystkie zapisane zdjęcia. Wciśnij  aby wyświetlić obraz, Wciśnij  aby zapisać zdjęcie. Wciśnij  aby usunąć zdjęcie.

### Status kopii zapasowej

Przejdź do zakładki „Status kopii zapasowej” aby sprawdzić obecny stan kopii zapasowej. Wciśnij „Wstrzymaj” aby zatrzymać kopię, „Wznów” aby wznowić tworzenie kopii lub „Usuń” aby przerwać tworzenie kopii zapasowej.

## 12.4.4. Zdalna konfiguracja

Aby przejść do konfiguracji zdalnej rejestratora, należy przejść do zakładki „Ustawienia” znajduje się tam menu kafelkowe z tymi samymi funkcjami, które są dostępne z poziomu menu lokalnego rejestratora. Wróć do początku instrukcji, jeżeli chcesz poznać działanie i konfigurację wszystkich funkcji.

## Dodatek A FAQ

### Pytanie nr 1: Dlaczego rejestrator nie odnajduje dysku twardego HDD?

- Sprawdź przewody zasilania dysku oraz SATA oraz upewnij się, że są dobrze podłączone.
- Sprawdź czy zasilacz, który używasz do zasilenia rejestratora jest wystarczającej mocy. Wymagana minimalna moc zasilacza jest napisana na tabliczce znamionowej rejestratora.
- Sprawdź czy dysk, który używasz jest kompatybilny z Twoim rejestratorem. Patrz (Dodatki (2) Lista kompatybilnych urządzeń).
- Dysk twardy mógł ulec uszkodzeniu.

### Pytanie nr 2: Dlaczego w niektórych lub wszystkich oknach podglądu nie ma obrazu z kamer?

- Upewnij się, że rozdzielczość kamery nie jest wyższa niż ta obsługiwana przez rejestrator?
- Upewnij się, że przewody sieciowe, którymi podłączone są kamery oraz rejestrator są podłączone oraz nie są uszkodzone. Warto też sprawdzić jakość zarobionych wtyczek RJ-45 oraz kolejność żył.
- Sprawdź czy switch oraz router pracują normalnie.
- Upewnij się, czy w sieci nie pojawiają się niepożądane anomalii oraz błędy (np. konflikt adresów IP czy pętle).

### Pytanie nr 3: Zapomniałem hasła. Co zrobić?

- Jeżeli ustawiłeś pytanie pomocnicze dla swojego konta, możesz użyć go w oknie „Odzyskiwanie hasła” do przywrócenia hasła użytkownika
- Jeżeli Twój rejestrator posiada w menu odzyskiwania hasła opcję „Hasło dynamiczne”, przejdź do tej funkcji. Pokażą Ci się informacje o urządzeniu, które należy przekazać pomocy technicznej IPOX w celu wygenerowania dynamicznego hasła.
- Jeżeli nie utworzyłeś pytania pomocniczego ani twój rejestrator nie posiada funkcji „Dynamicznego hasła”, należy odesłać rejestrator do serwisu.

**Pytanie nr 5: Dlaczego nie mogę dodać do rejestratora maksymalnej ilości kamer IP?**

Weźmy za przykład rejestratory szesnastokanałowe posiadające maksymalne dostępne pasmo dla kamer 120Mbps. Jeżeli suma bitrate z każdej kamery przekroczy pasmo, nie będziesz w stanie dodać kolejnej.

**Pytanie nr 6: Dlaczego kamera IP podłączona do wbudowanego portu PoE rejestratora nie dodaje się automatycznie?**

- a) Sprawdź czy hasło domyślne dla danego protokołu jest ustawione zgodnie z kamerą.
- b) Sprawdź czy kamera ma ustawione pobieranie adresu IP z serwera DHCP lub ustaw statyczny adres IP zgodny z klasą adresową wbudowanego switcha PoE.
- c) Sprawdź czy do rejestratora jest dodana maksymalna ilość kamer.
- d) Sprawdź czy wbudowany switch lub kamera nie są uszkodzone

**Pytanie nr 7: Dlaczego monitor podłączony do wyjścia wideo rejestratora nie wyświetla obrazu ?**

- a) Sprawdź podłączenie kabla HDMI lub VGA oraz czy nie są uszkodzone.
- b) Upewnij się, że wyświetlacz obsługuje rozdzielczości 1280\*1024, 1920\*1080 lub 3840\*2160.
- c) Wciśnij prawy oraz lewy przycisk jednocześnie na ok. 7s aby zmienić rozdzielczość rejestratora i dostosować ją do rozdzielczości wyświetlacza.

**Pytanie nr 8: Rejestrator nie zapisuje obrazu, dlaczego?**

- a) Upewnij się, że dysk jest sformatowany.
- b) Sprawdź ustawienie harmonogramów nagrywania.
- c) Upewnij się, że uruchomione jest nagrywanie w pętli
- d) Sprawdź stan dysku twardego


**Pytanie nr 9: Mam problem z dostępem do rejestratora poprzez przeglądarkę Internet Explorer.**

- a) Upewnij się, że wersja przeglądarki jest wyższa niż 8
- b) Sprawdź ustawienia zapory systemowej
- c) Sprawdź białą oraz czarną listę dostępu na rejestratorze
- d) Sprawdź ustawienie karty sieciowej komputera



**Pytanie nr 10: Wtyczka ActiveX nie chce się pobrać. Co robić?**

- a) Internet Explorer blokuje pobranie wtyczki.

Otwórz IE oraz wciśnij  >> Opcje internetowe

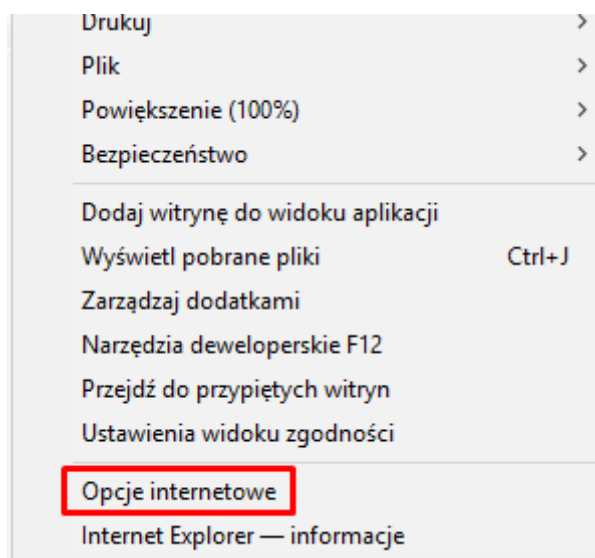

Wybierz Zabezpieczenia > Poziom niestandardowy  
Włącz wszystkie opcje związane z wtyczkami ActiveX  
Wciśnij „Ok” aby zapisać ustawienia

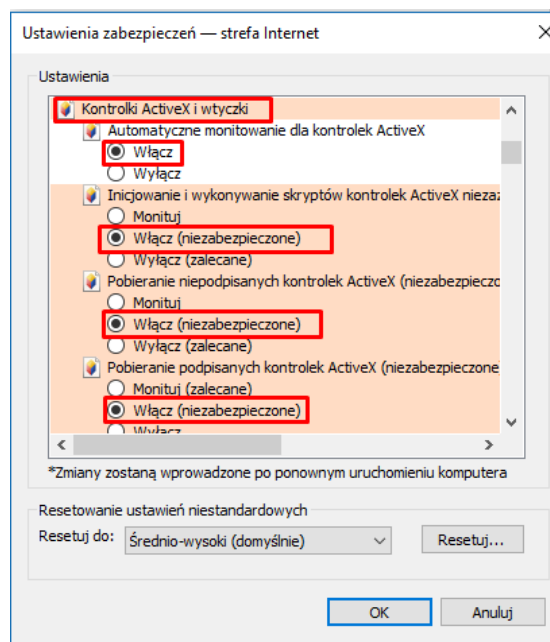
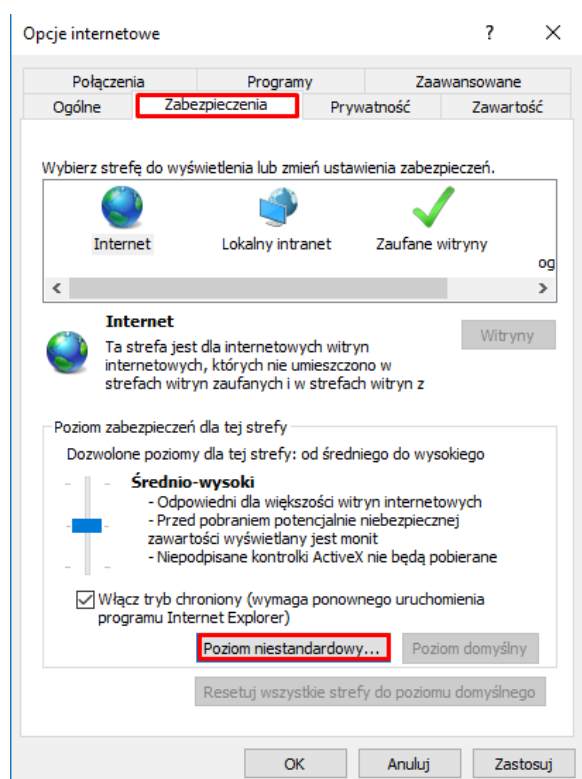


## Pytanie nr 11: Jak odtworzyć kopię zapasową nagrań na komputerze?

Kopia zapasowa może zostać utworzona w formacie AVI lub w formacie prywatnym

c) jeżeli wybrałeś format prywatny, na urządzeniu kopii zapasowej zostanie zapisany odtwarzacz wideo RPAS, którym możesz odtworzyć zaszyfrowane nagranie.

d) jeżeli wybrałeś format AVI, nagranie może być odtworzone dowolnym odtwarzaczem, wspierającym ten format. Zalecamy VLC Player

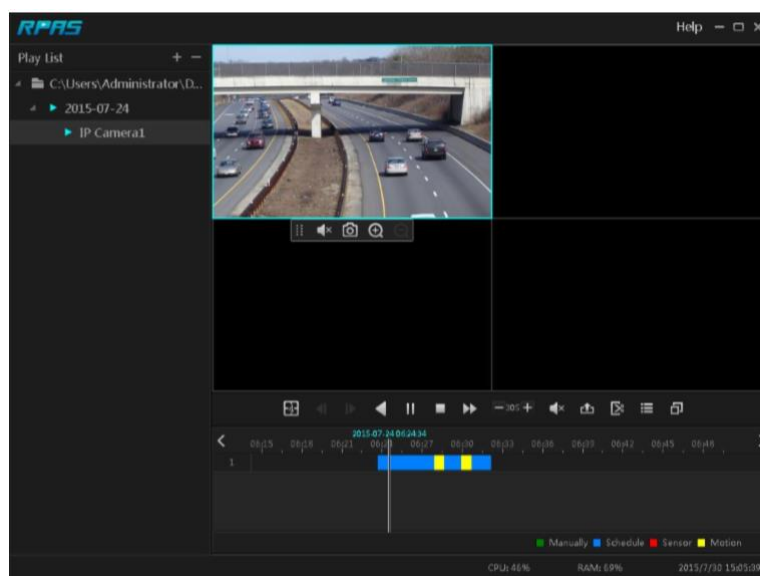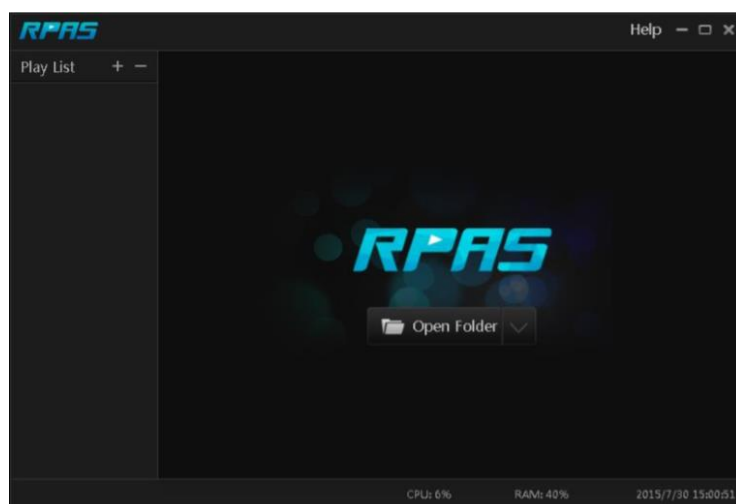

## Dodatek B Obliczanie przestrzeni zapisu

Zajmowana przestrzeń dyskowa jest zależna od rozdzielczości, strumienia oraz zajmowanego pasma (bitrate).

**Przeźrzeń dyskowa (MB) = Bitrate (Kbps) / 1024 / 8 × 3600 × liczba nagrywanych godzin dziennie × liczba dni × liczba kanałów**

(3600 oznacza liczbę sekund w jednej godzinie, 1 TB = 1024 GB, 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB, 1 bajt = 8 bitów)

Bitrate (Kbps)	Zajmowana przestrzeń (MB/G)	Zajmowana przestrzeń (MB/D)
10240	4500	108000
8192	3600	86400
6144	2700	64800
4096	1800	43200
3072	1350	32400
2048	900	21600
1024	450	10800
768	337,5	8100
512	225	5400
384	168,75	4050
256	112,5	2700

Tabela poniżej przedstawia obliczoną przestrzeń dyskową potrzebną do zapisania 30 dni nagrań dla konkretnej ilości kanałów

Bitrate (Kbps)	Przeźrzeń dyskowa (TB)					
	1CH	4CH	8CH	16CH	32CH	64CH
10240	3,09	12,36	24,72	49,44	98,88	197,76
8192	2,48	9,89	19,78	39,56	79,11	158,21
6144	1,86	7,42	14,84	29,67	59,33	118,66
4096	1,24	4,95	9,89	19,78	39,56	79,11
3072	0,93	3,71	7,42	14,84	29,67	59,33
2048	0,62	2,48	4,95	9,89	19,78	39,56
1024	0,31	1,24	2,48	4,95	9,89	19,78
768	0,24	0,93	1,86	3,71	7,42	14,84
512	0,16	0,62	1,24	2,48	4,95	9,89
384	0,12	0,47	0,93	1,86	3,71	7,42
256	0,08	0,31	0,62	1,24	2,48	4,95



## Dodatek C Lista kompatybilnych urządzeń

### Kompatybilne dyski twarde

Marka i seria		Pojemność
Seagate	Seria Barracuda	500 GB / 1 TB / 2 TB / 3 TB
	Seria SV35	1 TB / 2 TB / 3 TB
	Seria Surveillance	1 TB / 2 TB / 3 TB / 4 TB / 6 TB
	Seria Skyhawk (rekomendowana)	1 TB / 2 TB / 3 TB / 4 TB / 6 TB / 8 TB / 10 TB / 12 TB
Western Digital	Seria Blue	500 GB / 1 TB
	Seria Green	2 TB / 3 TB / 4 TB
	Seria Purple (rekomendowana)	1 TB / 2 TB / 3 TB / 4 TB / 6 TB / 8 TB / 10 TB / 12 TB

### Kompatybilne Pendrive'y

Marka	Pojemność (GB)
SSK	2
Netac	4
Kingston	2,8,16,32
Aigo	2
SanDisk	4,8,16,32


## Dodatek D Lista portów komunikacyjnych

Port	Protokół(TCP/UDP)	Opis
80	TCP	Opis: Port komunikacji HTTP. Domyślnie jest otwarty i służy do dostępu do klienta WWW. Autoryzacja: Nazwa użytkownika i hasło. Szyfrowanie: NIE.
446	TCP	Opis: Port komunikacji HTTPS. Domyślnie jest otwarty i służy do dostępu do klienta WWW. Autoryzacja: Nazwa użytkownika i hasło. Szyfrowanie: TLS.
554	TCP	Opis: Port komunikacji RTSP. Domyślnie jest zamknięty. Po włączeniu funkcji RTSP ten port zostanie otwarty i będzie używany do przesyłania strumieni audio i wideo. Autoryzacja: Nazwa użytkownika i hasło (Digest). Szyfrowanie: NIE.
6036	TCP	Opis: Prywatny port komunikacyjny. Domyślnie jest otwarty i służy do przesyłania strumieni audio i wideo. Autoryzacja: Nazwa użytkownika i hasło (Digest). Szyfrowanie: AES.
9036	TCP	Opis: Ten port jest domyślnie otwarty i głównie służy do odbierania informacji wysyłanych przez terminal POS lub drukarkę. Informacje zostaną nałożone na obraz IPC, który skonfigurowałeś w trybie podglądu lub nagrywania. Autoryzacja: NIE. Szyfrowanie: NIE.

41952	TCP	Opis: Ten port jest domyślnie otwarty i głównie służy do odbierania żądań wysyłanych przez inne urządzenia UPnP oraz komunikowania się z nimi. Autoryzacja: NIE. Szyfrowanie: NIE.
41953	TCP	Opis: Ten port jest domyślnie zamknięty. Po włączeniu funkcji UPnP, ten port również zostaje włączony. Głównie służy do odbierania żądań wysyłanych przez inne urządzenia UPnP oraz komunikowania się z nimi. Autoryzacja: NIE. Szyfrowanie: NIE.
1900	UDP	Opis: Ten port jest domyślnie otwarty i służy do aktywacji, wyszukiwania i uruchamiania SSDP. Dodatkowo, jest również używany do nasłuchiwania i odbierania pakietów multicast od innych podłączonych urządzeń UPnP. Autoryzacja: NIE. Szyfrowanie: NIE.

## Dodatek E Zbieranie danych personalnych

W ustawieniach sieciowych urządzenia znajduje się pięć funkcji dotyczących zbierania danych osobowych, w tym PPPoE, DDNS, e-mail, 802.1x i FTP. W urządzeniu te funkcje są wykorzystywane przez klienta, aby komunikować się z serwerem firmy klienta (lub dostawcy usług). Jako klient, nasze urządzenie musi przechowywać dane uwierzytelniające (nazwę użytkownika i hasło), które są używane do połączenia z serwerem. Te dane uwierzytelniające można skonfigurować za pomocą klienta WWW urządzenia.

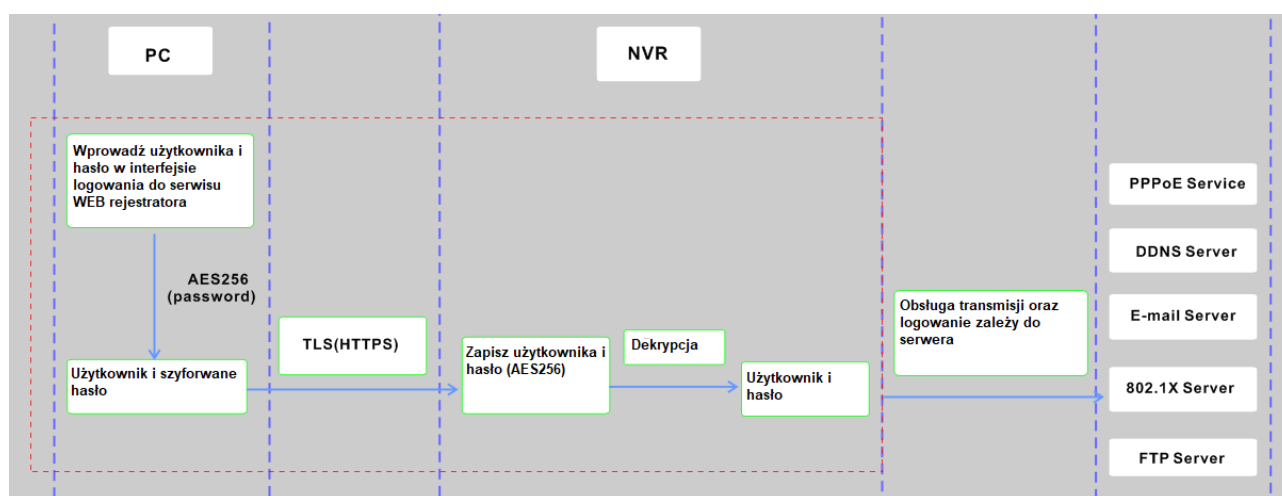

Funkcja	Rodzaj danych personalnych	Rodzaj transmisji	Typ przechowywania	Autentykacja
PPPoE	Użytkownik i hasło	TLS+AES256(hasło)	Hasło: AES256	Użytkownik/hasło
DDNS	Użytkownik i hasło	TLS+AES256(hasło)	Hasło: AES256	Użytkownik/hasło
E-mail	Użytkownik, hasło, E-mail	TLS+AES256(hasło)	Hasło: AES256 Adres e-mail zostanie odtajniony przed	Użytkownik/hasło

			wyświetleniem go na stronie.	
802.1x	Użytkownik i hasło	TLS+AES256(hasło)	Hasło: AES256	Użytkownik/hasło
FTP	Użytkownik i hasło	TLS+AES256(hasło)	Hasło: AES256	Użytkownik/hasło

**Oświadczenie:**

Z wyjątkiem uwierzytelniania usługi podczas komunikacji z serwerem, nigdy nie będziemy udostępniać przechowywanych na urządzeniu danych osobowych osobom trzecim ani nie będziemy ich wykorzystywać bez autoryzacji klienta. Dziennik będzie rejestrował kroki operacji operatora i zmiany, nie zawierając żadnych informacji dotyczących zebranych danych osobowych.